

PCX125 (WW125S/A)

KULLANIM KILAVUZU



Bu kullanım kılavuzu motosikletinizin ayrılmaz bir parçasıdır ve satıldığında motosikletle birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz basımdan önce mevcut olan en son bilgileri içermektedir. Honda Motor Co., Ltd. haber vermeden ve hiçbir yükümlölük altına girmeden istediğı zaman bu kullanım kılavuzunda değışiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bu yayında yer alan hiçbir bölüm yazılı izin olmadan basılamaz veya çoğaltılamaz.

Bu kullanım kılavuzunda gösterilen araç, gerçek aracınızla aynı olmayabilir.

Hoş geldiniz

Yeni bir Honda motosiklet satın aldığınız için tebrik ederiz. Bir Honda seçmiş olmanız, sizi dünya genelindeki Honda'nın her ürününde kaliteyi ön planda tutan ününü takdir eden memnun müşteriler ailesinin bir parçası haline getirir.

Güvenliğinizi ve sürüş keyfinizi garanti etmek için:

- Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
- Bu kılavuzda verilen tüm tavsiyeleri ve işlemleri takip ediniz.
- Bu kılavuzda ve motosikletin üzerinde yer alan emniyet mesajlarına dikkat ediniz.

- Bu kullanım kılavuzunda geçen aşağıdaki kodlar ülkeyi belirtir.
- Kılavuzdaki resimler WW125S ED tipine aittir.

Ülke Kodları

Kod	Ülke
-----	------

WW125S

ED	Avrupa direkt satışları, İngiltere, İsrail, Karadağ, Sırbistan, San Marino, Cebelitarık, Türkiye
----	---

WW125A

KO	Kore
----	------

*Teknik özellikler her bölgeye göre değişebilir.

Güvenlik Hakkında Birkaç Hatırlatma

Sizin ve başkalarının güvenliği çok önemlidir. Motosikletinizi güvenli bir şekilde kullanmak önemli bir sorumluluktur.

Güvenlik hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olmak için, bu kılavuzda ve emniyet etiketlerinde çalıştırma bilgileri ve diğer bilgiler sunulmuştur. Bu bilgiler, sizin veya başkalarının yaralanmasına sebep olacak potansiyel kazalar konusunda sizi uyarır. Tabii ki, motosikleti kullanırken veya bakımını yaparken oluşacak tüm tehlikeler ile ilgili sizi uyarmamız mümkün değildir. Kendi muhakeme gücünüzü kullanmalısınız.

Aşağıda belirtilen farklı şekillerde önemli güvenlik bilgilerini bulacaksınız:

- Motosikletin üzerindeki emniyet etiketleri
- Bir güvenlik uyarı sembolü  ve aşağıdaki üç kelimedenden birisi ile devam eden Güvenlik Uyarıları: TEHLİKE, UYARI veya DİKKAT Bu uyarı sözcüklerinin anlamları aşağıda verilmektedir:

TEHLİKE

Talimatlara uymamanız durumunda
**ÖLÜR veya CİDDİ BİR ŞEKİLDE
YARALANIRSINIZ.**

UYARI

Talimatları uygulamazsanız **ÖLEBİLİR**
veya **CİDDİ BİR ŞEKİLDE**
YARALANABİLİRSİNİZ.

DİKKAT

Talimatları uygulamazsanız
YARALANABİLİRSİNİZ.

Diğer önemli bilgiler aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir:

DİKKAT

Bu bilgiler motosikletinize, sahip olduğunuz diğer şeylere veya çevrenize zarar vermenizi önlemek amacıyla verilmiştir.

İçindekiler

Motosiklet Güvenliği S. 2

Kullanım Kılavuzu S. 20

Bakım S. 127

Sorun Giderme S. 155

Bilgi S. 181

Teknik Özellikler S. 202

Bilgilendirme S. 205

Motosiklet Güvenliđi

Bu bölüm motosikletinizi emniyetli şekilde kullanmanız için önemli bilgiler içermektedir. Lütfen bu bölümü dikkatlice okuyunuz.

Güvenlik Talimatları.....	S. 3
Görüntü Etiketleri.....	S. 6
Güvenlik Önlemleri.....	S. 11
Sürüş Tedbirleri.....	S. 12
Aksesuarlar ve Modifikasyonlar.....	S. 17
Yükleme	S. 18

Güvenlik Talimatları

Güvenliğinizi artırmak için aşağıdaki talimatları takip ediniz:

- Bu kılavuzda belirtilen tüm rutin ve düzenli kontrolleri gerçekleştiriniz.
- Motoru durdurunuz ve yakıt deposunu doldurmadan önce kıvılcım ve alevleri uzaklaştırınız.
- Kapalı veya kısmen kapalı alanlarda motoru çalıştırmayınız. Egzoz gazındaki karbonmonoksit zehirlidir ve sizi öldürebilir.

Her Zaman Kask Takınız

Kasklar ve koruyucu giysilerin baş yaralanmalarının ve diğer yaralanmaların sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azalttığı kanıtlanmış bir gerçektir. Bu nedenle her zaman onaylı bir motosiklet kaskı takınız ve koruyucu giysiler giyiniz. ➡ S. 11

Sürüşten Önce

Fiziksel olarak hazır, zihnen odaklanmış ve alkol ve ilaç almamış olduğunuzdan emin olunuz.

Kendinizin ve yolcunuzun onaylanmış motosiklet kaskı taktığından ve koruyucu giysiler giydiğinizden emin olunuz. Yolcunuza, tutma kolunu tutmasını veya belinize sarılmasını, dönüşlerde sizinle birlikte yana yatmasını ve motosiklet durmuş olsa bile ayaklarını ayak platformunun üzerinde tutmasını söyleyiniz.

Öğrenme ve Pratik İçin Zaman Ayırınız

Başka motosikletler kullanıyor olsanız bile, motosikletin nasıl çalıştığını ve yol tutuşunun nasıl olduğunu anlamak ve kendinizi motosikletin boyutlarına ve ağırlığına alıştırmak için güvenli bir alanda pratik yapınız.

Dikkatli Şekilde Sürüş Yapınız

Her zaman etrafınızdaki diğer araçlara dikkat ediniz ve diğer sürücülerin sizi gördüğünü varsaymayınız. Hızlı bir şekilde durmaya ve ani manevralar yapmaya hazır olunuz.

Kendinizi Kolayca Görünebilir Hale Getiriniz

Parlak, yansıtıcı kıyafetler giyerek, kendinizi diğer sürücülerin görebileceği şekilde konumlandırarak, dönüşlerden veya şerit değiştirmeden önce sinyal vererek ve gerektiğinde kornanızı kullanarak özellikle geceleri kendinizi daha görünür hale getiriniz.

Motosikleti Sınırlarınız Dahilinde Kullanınız

Kişisel yeteneklerinizi aşacak şekilde motosiklet kullanmayınız veya durumların izin verdiğinden daha hızlı sürmeyiniz. Yorgunluk ve dikkat dağınıklığı doğru karar verme ve emniyetli sürüş yapma kabiliyetinizi bozabilir.

Alkollü veya Uyuşturucu Etkisi Altında İken Kullanmayınız

Alkol veya uyuşturucu etkisi altında iken motosiklet kullanmayınız. Tek bir kadeh alkollü içki bile değişen koşullara cevap verme yeteneğinizi kısıtlar ve her kadehte tepki verme süreniz daha da artar. Aynı durum uyuşturucu için de geçerlidir. Alkol aldıktan sonra motosiklet

kullanmayınız ve arkadaşlarınızın da alkol aldıktan sonra araç kullanmasına izin vermeyiniz.

Honda Motosikletinizi Emniyetli bir Konumda Tutunuz

Motosikletinizin düzgün şekilde bakım görmesini sağlamak ve onu emniyetli sürüş koşullarında tutmak önemlidir. Her sürüşten önce motosikletinizi kontrol ediniz ve tavsiye edilen tüm bakım çalışmalarını yapınız. Yükleme limitlerini asla aşmayınız (➡ S. 18) ve motosikletinizde değişiklikler yapmayınız veya motosikletinizi emniyetsiz hale getirecek aksesuarlar takmayınız (➡ S. 17).

Kazaya Karşırsanız

Kişisel emniyet sizin birinci önceliğinizdir. Eğer siz veya başka birisi yaralanırsa, yaralanmanın şiddetini ve sürüşe devam etmenin emniyetli olup olmadığını değerlendirmek için zaman ayırınız. Gerekliyse acil yardımı arayınız. Eğer kazaya başka birisi veya başka bir araç dahil olduysa ilgili kanunlara ve düzenlemelere uyunuz.

Sürüşe devam etmeye karar verdiğinizde, ilk olarak kontağı **○** (Kapalı) konumuna alınız ve motosikletin durumunu değerlendiriniz. Sızıntısı olup olmadığına bakın ve önemli yerlerdeki somunların ve cıvataların sıkılıklarını ve gidon kolunu, fren kollarını, frenleri ve tekerlekleri vs. kontrol ediniz. Yavaş ve dikkatlice sürünüz.

Motosikletiniz hemen ortaya çıkmayan bir hasar görmüş olabilir. Motosikletinizi en kısa zamanda bir yetkili servise detaylıca kontrol ettirmelisiniz.

Karbon Monoksit Tehlikesi

Egzoz renksiz, kokusuz bir gaz olan zehirli karbon monoksit içerir. Karbon monoksitin solunması bilinç kaybına ve ölüme sebep olabilir.

Eğer motoru kapalı veya kısmen kapalı bir alanda çalıştırırsanız, soluduğunuz hava tehlikeli miktarda karbon monoksit içerebilir.

Motosikletinizi asla garaj içerisinde veya başka kapalı alanlarda çalıştırmayınız.

⚠ UYARI

Kapalı veya kısmen kapalı bir alanda motosikletinizin motorunu çalıştırmak toksik karbon monoksit gazının hızla birikmesine neden olabilir.

Bu renksiz, kokusuz gazın solunması bilinç kaybına neden olabilir ve ölüme yol açabilir.

Motosikletinizin motorunu, sadece açık havada iyi havalandırılan bir alanda çalıştırınız.

Görüntü Etiketleri

Aşağıdaki sayfalar etiketlerin anlamlarını açıklamaktadır. Bazı etiketler ciddi yaralanmaya sebep olabilecek tehlikeler karşı sizi uyarır. Diğerleri önemli güvenlik bilgisi verir. Bu etiketleri dikkatle okuyunuz ve sökmeyiniz.

Etiketler okunmaz hale geldiğinde değiştirilmeleri için Honda yetkili servisimize başvurunuz.

Her bir etikette özel bir sembol vardır. Her bir sembolün anlamı ve etiketi aşağıdaki gibidir.



Kullanım Kılavuzunda bulunan talimatları dikkatlice okuyunuz.



Tamir Kitabında bulunan talimatları dikkatlice okuyunuz. Emniyet açısından motosikletinizin bakımının sadece yetkili servisiniz tarafından yapılmasını tavsiye etmekteyiz.



TEHLİKE (KIRMIZI arka zemin)

Talimatları uygulamazsanız **ÖLÜR** veya **CİDDİ BİR ŞEKİLDE YARALANIR**SİNİZ.

UYARI (TURUNCU arka zeminli)

Talimatları uygulamazsanız **ÖLEBİLİR** veya **CİDDİ BİR ŞEKİLDE YARALANABİLİR**SİNİZ.

DİKKAT (SARI arka zemin)

Talimatları uygulamazsanız **YARALANABİLİR**SİNİZ.

**AKÜ TEHLİKE
ETİKETİ****örnek**

- Ateş ve kıvılcımları aküden uzak tutunuz. Akü, patlamaya sebep olabilen patlayıcı gazlar açığa çıkarır.
- Aküyü tutarken göz koruması ve lastik eldiven takınız, aksi halde yanabilir veya akü elektroliti sebebiyle görme yetinizi kaybedebilirsiniz.
- Aküyü tutmayı ve akünün tehlikelerini iyi şekilde anlamadıkça çocukların ve diğer kişilerin aküye dokunmasına izin vermeyiniz.
- Seyreltik sülfürik asit içerdiği için akü elektrolitini son derece dikkatli şekilde tutunuz. Cildinize veya gözlerinize temas etmesi yanmaya ya da görme yetinizin kaybolmasına sebep olabilir.
- Akü üzerinde çalışma yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve anlayınız. Bu talimatların göz ardı edilmesi kişisel yaralanmalara ve motosikletin hasar görmesine sebep olabilir.
- Elektrolit seviyesi alt çizgi işaretinin altında olan bir aküyü kullanmayınız. Ciddi yaralanmalara sebep olacak şekilde patlayabilir.



RADYATÖR KAPAĞI TEHLİKE ETİKETİ

ED tipi


SICAKKEN ASLA AÇMAYINIZ.

Sıcak soğutma suyu yanmanıza sebep olabilir.
Basınç emniyet valfi **108 kPa**'de açılmaya başlar.

AKSESUARLAR VE YÜKLEME UYARI ETİKETİ UYARI

ED tipi

AKSESUARLAR VE YÜKLEME

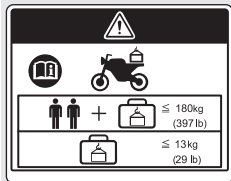

- Bu motosikletin dengesi ve yol tutuşu aksesuar ve eşya eklenmesinden etkilenebilir.
- Herhangi bir aksesuar takmadan önce kullanım kılavuzunda ve montaj kılavuzunda yer alan talimatları dikkatlice okuyunuz.
- Sürücünün ve yolcunun ağırlığına eklenen aksesuarların ve eşyaların toplam ağırlığı maksimum ağırlık kapasitesi olan **180 kg**'yi aşmamalıdır.
- Eşya ağırlığı hiçbir koşul altında **13 kg**'yi aşmamalıdır.
- Grenajlı geniş çatal veya geniş gidon kolunun takılması önerilmez.



ABS BİLGİ ETİKETİ

ED tipi

Bu modelin ön tekerleğinde ABS (Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi) mevcuttur.

LASTİK BİLGİ ETİKETİ & YÜK SINIRI ETİKETİ

ED tipi

Güvenliğiniz için daima kask ve koruyucu giysiler giyiniz.
Soğuk lastik basıncı:

[Yalnızca sürücü]


Ön	200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)
Arka	225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)

[Sürücü ve yolcu]

Ön	200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)
Arka	250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

Yük sınırı:

Ön bölme	1 kg (2.2 lb)
Orta bölme	10 kg (22 lb)
Arka taşıyıcı	5 kg (11 lb)

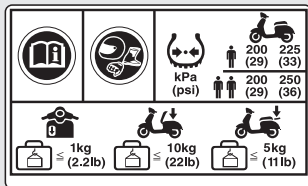



YAKIT ETİKETİ

ED tipi

Sadece kurşunsuz benzin

Hacme göre %10'a kadar ETANOL

Güvenlik Önlemleri

- Dikkatlice kullanınız ve ellerinizi gidonlarda ve ayaklarını zemin üzerinde tutunuz.
- Sürüş esnasında yolcunun ellerini tutma kolları üzerinde veya belinizde, ayaklarını ayaklık üzerinde tutmasını sağlayınız.
- Daima yolcunuzun ve aynı şekilde diğer sürücülerin ve motosiklet kullanıcılarının emniyetini göz önünde bulundurunuz.

Koruyucu Giysiler

Kendinizin ve yolcunuzun onaylı bir motosiklet kaskı, göz koruması taktığından ve görünürlüğü yüksek koruyucu giysiler giydiğinden emin olunuz. Motosikletin parçalarına takılabilecek bol giysiler giymekten kaçınınız. Hava ve yol koşullarına uygun olarak motosikleti dikkatlice kullanınız.

■ Kask

Güvenlik standardı sertifikalı, yüksek görüşe sahip, kafanız için doğru boyutta olmalıdır.

- Çeneden bağlı şekilde rahat ve emniyetli biçimde takılmalıdır.

- Görüş alanını etkilemeyen yüz koruması veya onaylı başka göz koruması.

⚠ UYARI

Kaskın takılmaması bir çarpışma sırasında ciddi yaralanma veya ölüm riskini artırır.

Kendinizin ve yolcunuzun daima onaylanmış bir kask taktığından ve koruyucu giysiler giydiğinden emin olunuz.

■ Eldivenler

Yüksek aşınma direncine sahip deri eldiven.

■ Botlar veya Sürüş Ayakkabıları

Kaymaz tabana ve bilek korumasına sahip dayanıklı botlar.

■ Ceket ve Pantolon

Sürüş için koruyucu, yüksek görünürlüğe sahip, uzun kollu ceket ve dayanıklı pantolon (veya koruyucu giysi).

Sürüş Önlemleri

Alıştırma Süresi

Çalıştırmanın ilk 500 km'sinde (300 mil), motosikletinizin gelecekteki güvenilirliğini ve performansını garanti altına almak için aşağıdaki talimatlara uyunuz.

- Tam gaz vererek kalkışlardan ve ani hızlanmalardan kaçınınız.
- Ani frenlerden kaçınınız.
- Motosikletinizi dikkatli bir şekilde kullanınız.

Frenler

Aşağıdaki talimatları takip ediniz:

- Çok ani frenlemeden kaçınınız.
 - ▶ Ani frenleme motosikletin dengesini bozabilir.
 - ▶ Mümkün olduğunda, virajlardan önce hızı düşürünüz; aksi halde kayma riski vardır.
- Düşük çekişli zeminlerde dikkatli olunuz.
 - ▶ Bu tür yüzeylerde lastikler çok daha kolay kayar ve frenleme mesafesi daha uzun olur.
- Sürekli fren yapmaktan kaçınınız.
 - ▶ Uzun ve dik yokuşları inerken frene sürekli olarak basmak, frenlerin aşırı derecede ısınmasına ve etkinliğinin azalmasına yol açabilir.
- Tam frenleme etkinliği için, ön ve arka frenleri bir arada kullanınız.

■ Ön Tekerlek ABS (Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi)

Bu modelde aynı zamanda, ani frenleme esnasında ön frenin kilitlenmesini önlemek için tasarlanmış Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) bulunmaktadır.

- Arka tekerlekte ABS işlevi yoktur.
- ABS frenleme mesafesini azaltmaz. Bazı durumlarda, ABS daha uzun durma mesafesine yol açabilir.
- ABS 10 km/s'nin altındaki hızlarda çalışmaz.
- Frenler uygulandığında ön fren kolu hafifçe geri tepebilir. Bu normaldir.
- ABS'nin doğru şekilde çalışması için daima tavsiye edilen ön/arka lastikleri kullanınız.

■ Islak ve Yağmurlu Koşullar

Islak olduğunda yol yüzeyi kaygan olur ve ıslak frenler frenleme etkisini daha da azaltır. Islak koşullarda fren yaparken daha dikkatli olunuz. Frenler ıslanırsa, kurumalarına yardımcı olmak için düşük hızda giderken fren yapınız.

Park Etme

- Sağlam, düz bir zemine park ediniz.
- Eğer hafif eğimli veya gevşek bir zemin üzerine park etmek zorundaysanız, motosikleti devrilmeyecek şekilde park ediniz.
- Yüksek sıcaklıktaki parçaların yanıcı maddelerle temas etmeyeceğinden emin olunuz.
- Soğuyana kadar motor, susturucu, frenler ve diğer yüksek sıcaklıktaki parçalara dokunmayınız.
- Hırsızlık olasılığını azaltmak için, her zaman gidon kolunu ve kontak anahtarını kilitleyiniz (🔑 S. 84) ve Honda AKILLI Anahtarını yanınıza alarak motosikletinizin yanından ayrılınız. Gerekirse Honda AKILLI Anahtar sistemini devre dışı bırakınız. 🔑 S. 79 Çalınma önleyici bir cihazın kullanılması da tavsiye edilmektedir.

KO tipi

Ayrıca hırsızlık önleme alarm sistemini de ayarlayınız.

Yan Ayak veya Orta Sehpa ile Park Etme

1. Motoru durdurunuz.
2. **Yan ayağın kullanılması**

Yan ayağı indiriniz.


Ağırlığı yan ayağın üzerine binene kadar motosikleti sola yatırınız.

Orta sehpanın kullanılması

Orta sehpayı indirmek için motosikletin sol tarafında durunuz.

Sol elcikten ve sol tutma rayından tutunuz.

Sağ ayağınızla orta sehpanın ucunu aşağı doğru bastırınız ve aynı anda yukarı ve geriye doğru çekiniz.

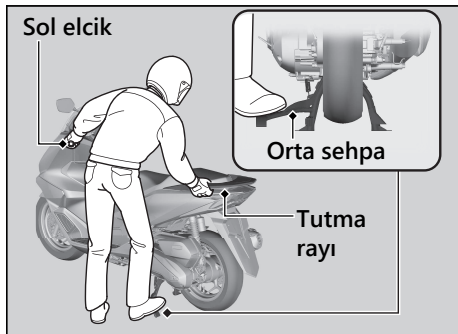

3. Gidon kolunu tamamen sola çeviriniz.
► Gidon kolunu sağa çevirmek dengeyi azaltır ve motosikletin devrilmesine sebep olabilir.
4. Kontak anahtarını (Kilitli) konumuna getiriniz (► S. 77) anahtarı çıkarınız ve kapağı kapatınız. (► S. 84).
5. **KO tipi**
Hırsızlık önleme alarm sistemini ayarlayınız. (► S. 86)

Yakıt Doldurma ve Yakıt İle İlgili Talimatlar

Motoru, yakıt sistemini ve katalitik konvertörü korumak için bu talimatları takip ediniz.

- Sadece kurşunsuz benzin kullanınız.
- Tavsiye edilen oktan sayısını kullanınız. Daha düşük oktan sayısına sahip benzin kullanmak motor performansının düşmesine sebep olacaktır.
- Yüksek alkol konsantrasyonuna sahip yakıtları kullanmayınız. (► S. 200)
- Eski veya kirli benzin veya yağ/benzin karışımı kullanmayınız.
- Yakıt deposuna kir, toz veya suyun girmesine izin vermeminiz.

Honda seçilebilir tork kontrolü

Honda Seçilebilir Tork Kontrol sistemi hızlanma sırasında arka tekerleğin patinaj yaptığını tespit ederse, arka tekerleğe uygulanan tork miktarını sınırlayacaktır.

Tork Kontrolü yavaşlama sonrasında çalışmaz ve motor bozulması nedeniyle arka tekerleğin kaymasını önlemez. Özellikle kaygan yüzeylerde sürüş yaparken gaz kolunu aniden kapatmayın.

Tork Kontrolü, sert yol koşulları veya hızlı gaz kolu çalışmasının yerini almayacaktır. Gaz verirken yol ve hava koşullarının yanı sıra kendi yeteneklerinizi ve durumunuzu da göz önünde bulundurunuz.

Motosikletiniz çamura, kara veya kuma saplanırsa, Tork Kontrolünün geçici olarak kapatılmasıyla birlikte kurtulması daha kolay olabilir.

Tork Kontrolünü geçici olarak kapatmak, aynı zamanda arazide sürüş sırasında kontrol ve dengeyi korumanıza yardım edebilir.

Tork Kontrolünün doğru şekilde çalışması için tahrik sisteminde her zaman tavsiye edilen tahrik kayışı ve ağırlık makaraları gibi Honda Orijinal Parçaları kullanınız.

Aksesuarlar ve Modifikasyonlar

Biz Honda tarafından motosikletiniz için özel olarak tasarlanmamış olan herhangi bir aksesuarı takmamanızı veya motosikletinize orijinal tasarımından farklı değişiklikleri yapmamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Bunu yapmanız motosikletinizi emniyetsiz hale getirebilir.

Ayrıca motosikletinizde değişiklik yapmak garantinizin geçersiz olmasına ve motosikletinizin şehir içi yollarda kullanılmasının yasadışı olmasına da sebep olabilir. Motosikletinize aksesuar takmaya karar vermeden önce değişikliklerin emniyetli ve yasal olduğundan emin olunuz.

⚠ UYARI

Uygun olmayan aksesuarlar veya modifikasyonlar, ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.

Bu kullanım kılavuzunda yer alan aksesuarlar ve modifikasyonlar konusundaki tüm talimatlara uyunuz.

Motosikletinizle römork çekmeyiniz veya sepet taşımayınız. Motosikletiniz bu tür ekler için tasarlanmamıştır ve bu ekler motosikletinizin yol tutuşunu ciddi şekilde etkiler.

Yükleme

- Ekstra yükler taşımak motosikletinizin yol tutuşunu, fren kabiliyetini ve dengesini etkiler.
Daima taşımakta olduğunuz yüke göre emniyetli bir hızda sürüş yapınız.
- Aşırı yükler taşımaktan kaçınınız ve belirtilen yük limitleri içerisinde kalınız.
Maksimum ağırlık kapasitesi / Maksimum bagaj ağırlığı S. 202
- Tüm eşyaları sağlam şekilde bağlayınız, eşit şekilde ve motosikletin ağırlık merkezine yakın yerleştiriniz.
- Lambaların ve susturucunun yakınlarına eşya yerleştirmeyiniz.

⚠ UYARI


Motosiklete çok fazla yükleme veya yanlış yükleme ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.

Bu kılavuzda yer alan tüm yük sınırlamalarına ve diğer yükleme talimatlarına uyunuz.

Temel Çalıştırma Akışı

| Sürüş Öncesi Kontrol ➡ S. 132

Sürüş için güvenli olduğundan emin olmak için motosikletinizi dikkatlice kontrol ediniz.

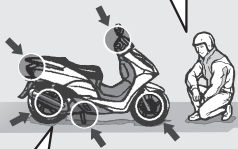

Temel özelliklerin kullanılması

- Göstergeler ➡ S. 24
- Gösterge lambaları ➡ S. 72
- Düğmeler ➡ S. 74
- Gidon Kilidi ➡ S. 77
- Honda AKILLI Anahtar Sistemi ➡ S. 78
- KO tipi Hırsızlığı Önleme Alarm Sistemi ➡ S. 86
- Geri Yanıt Sistemi ➡ S. 92
- Rölantide Durma Sistemi ➡ S. 105

| Hızlanma ➡ S. 116

Gaz kolunu kademeli olarak uygulayınız. Hız limitlerine uyunuz.



| Motorun Çalıştırılması ➡ S. 113

Motoru çalıştırarak ısıtınız. Motora yüksek devir yaptırmaktan kaçınınız.



| Motosikletin Çalıştırılması ➡ S. 116

Kenara çekmeden önce, gideceğiniz yönü sinyal vererek belirtiniz ve akan trafiği kontrol ediniz.



Frenleme ➡ S.117**STOP!**

Gazı kapatınız ve ön ve arka freni frenleri aynı anda uygulayınız.

► Fren lambası frenleri uyguladığınızı belirtecektir.

Durdurma

Yolun kenarına çekiyorsanız, kenara çektiğinizi diğer araçlara belirtmek için yeteri kadar önceden sinyal veriniz ve yavaşça kenara çekiniz.

**Dönüşler ve Virajlar**

Virajlara girmeden önce frenleri uygulayınız.




Virajdan çıkarken gaz kolunu kademeli olarak sıkınız.


Park Etme ➡ S.14

Sağlam, düz bir zeminde park ediniz. Sehpayı kullanınız, gidonu kilitleyiniz ve kapağı kapatınız.

**Yakıt Alma** ➡ S.118

Parçaların Yerleri

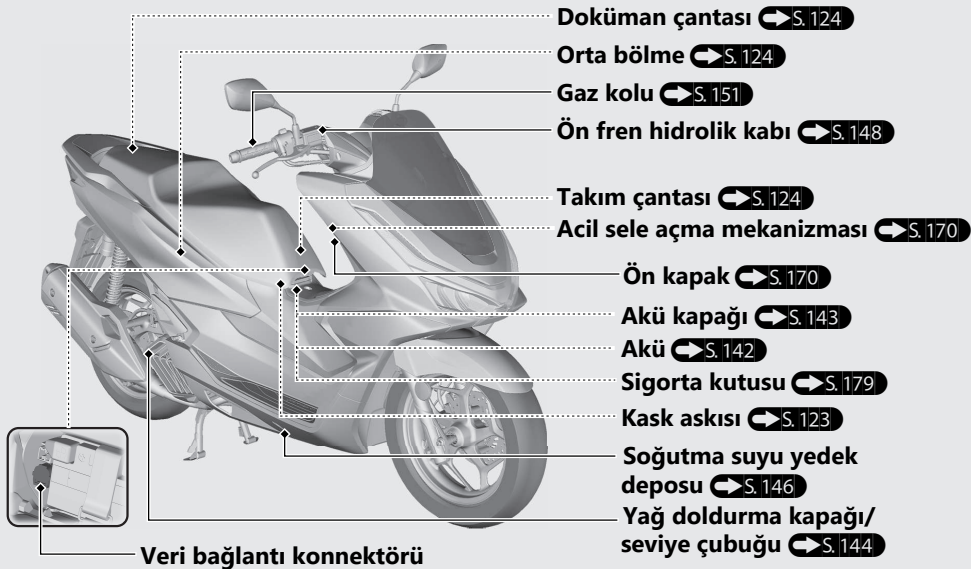

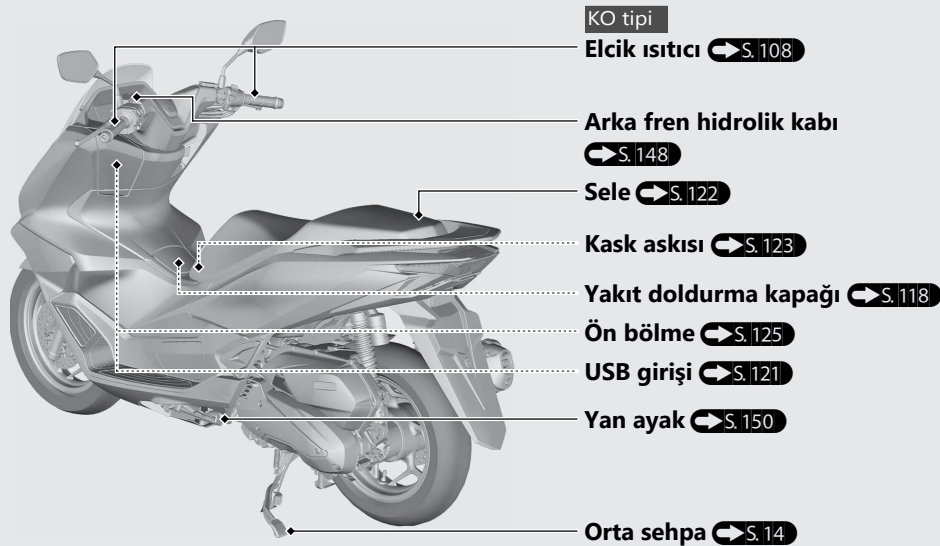


Göstergeler

Hız ve kilometre ve yakıt sarfiyatı göstergesi birimlerini değiştirebilirsiniz. ➡ S. 42 ➡ S. 56



Motor durmuşken ekran fonksiyonlarını uzun süre kullanmayınız. Akünün zayıflamasıyla (bitmesiyle) sonuçlanabilir.

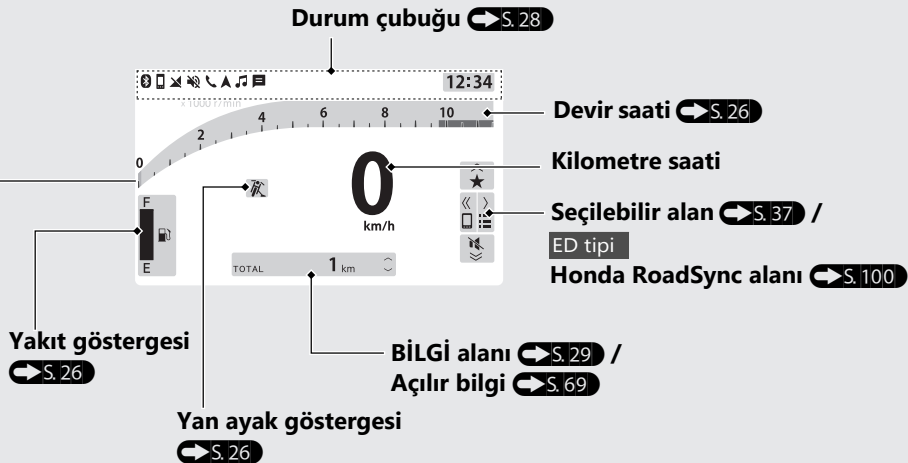

Göstergeler (Devam ediyor)


Kilometre saati/Devir saati/Yakıt göstergesi

Ekran tipi: ÇUBUK

Devir saati

DİKKAT

Devir saati kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırmayınız. Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.

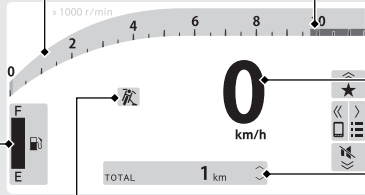

Devir saati kırmızı bölgesi
(aşırı motor devir aralığı)

Kilometre saati

BİLGİ alanı

➡ S. 29

Yan ayak göstergesi

Yan ayak indirildiğinde yanar.

Yakıt göstergesi

Sadece E (1.) segmenti yanıp sönmeye başladığında kalan yakıt: yaklaşık 1.46 L (0.386 US gal, 0.321 Imp gal)

► **Yakıt göstergesi lambaları yanıp sönmeyi tekrarlarsa veya sönerse:**

➡ S. 163



DİKKAT

Gösterge değeri E (1.) segmentine yaklaştığında yakıt almalısınız. Depoyu sıfırlamaya çalışmak motorun tekleme yapmasına ve katalitik konvertörün hasar görmesine neden olabilir.


Bu gösterge panelinin üç ekran tipi vardır.

Hız göstergesi, takometre ve BİLGİ alanı ekranı ve düzeni her ekran tipine göre değişir.


► KLASİK tip ekran seçildiğinde takometre görüntülenmez.

Ekran tipini değiştirmek için: ➡ S. 42 ➡ S. 48

Ekran tipi: YUVARLAK

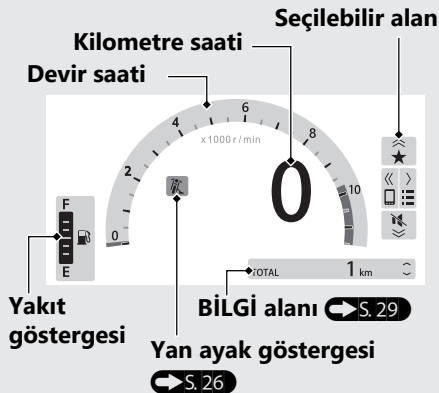


Ekran tipi: KLASİK

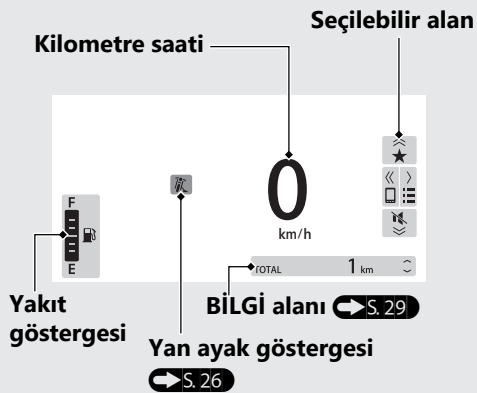

Göstergeler (Devam ediyor)

Durum çubuğu

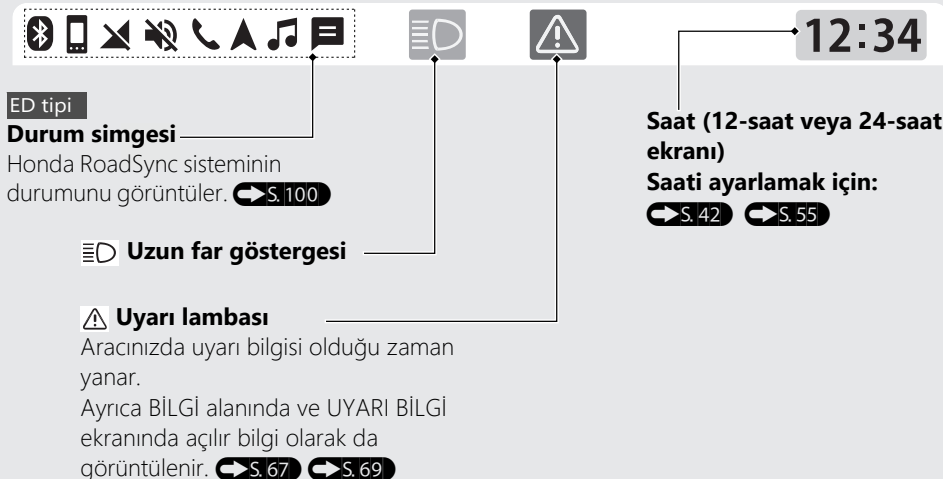

BİLGİ alanı

BİLGİ alanı, çeşitli motosiklet bilgilerini görüntüler.

Aşağıdaki öğeler varsayılan olarak görüntülenir.


- Devir saati [TOTAL]
- Mevcut yakıt sarfiyatı [INST. CONS.]
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer A [TRIP A]
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer B [TRIP B]

BİLGİ alanında görüntülenen bilgiler isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

10 kadar öğe mevcuttur. (Boş öğesi dahil)
Herhangi bir öğe seçilmezse veya yalnızca Boş öğesi seçilirse, BİLGİ alanında hiçbir öğe gösterilmez.

Bilgileri değiştirmek için:

➡ S. 42 ➡ S. 51

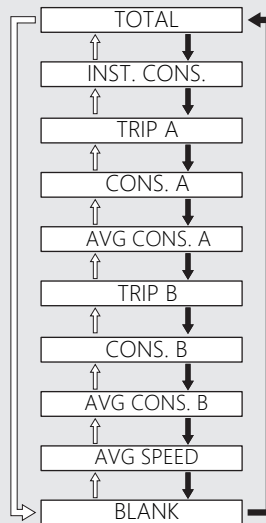

➡ Seçme düğmesinin ▼ tarafına basınız.

➡ Seçme düğmesinin ▲ tarafına basınız.

Göstergeler *(Devam ediyor)*

BİLGİ alanında görüntülenebilecek bilgi öğesi türleri aşağıdaki gibidir:

Mesafe ölçer [TOTAL] ➡ S. 31

Mevcut yakıt sarfiyatı [INST. CONS.] ➡ S. 31

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A [TRIP A] ➡ S. 32

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A yakıt tüketimi [CONS. A] ➡ S. 32

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A ortalama yakıt sarfiyatı [AVG CONS. A] ➡ S. 33

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B [TRIP B] ➡ S. 34

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B yakıt tüketimi [CONS. B] ➡ S. 34


Sıfırlanabilir mesafe ölçer B ortalama yakıt sarfiyatı [AVG CONS. B] ➡ S. 35

Ortalama hız [AVG SPEED] ➡ S. 36

BOŞ ekran ➡ S. 36

■ Mesafe ölçer [TOTAL]

Kat edilen toplam mesafe.




"-----" görünürse servis için yetkili servisimize başvurunuz.

■ Mevcut yakıt sarfiyatı [INST. CONS.]

Anlık yakıt sarfiyatını çubuk grafik şeklinde gösterir.

Görüntüleme aralığı: 0 ila 8 L/100 km (80 km/L, 200 mil/gal, 50 mil/L)

- Hızınız 5 km/s'nin altında iken: "sıfır segmenti" görüntülenir.



Sıfır segmenti



Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "sıfır segmenti" görünürse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A [TRIP A]

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'nın sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe.

TRIP A **125.0** km  

"----.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'yı

sıfırlamak için:  S.38  S.40

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A yakıt tüketimi [CONS. A]

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'nın sıfırlanmasından sonraki sıfırlanabilir mesafe ölçer A yakıt tüketimini gösterir. Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 299.9 L (gal)

CONS. A **4.8** L  

"----.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'yı sıfırladığınızda Sıfırlanabilir mesafe ölçer A yakıt tüketimi sıfırlanır.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'yı

sıfırlamak için:  S.38  S.40

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A ortalama yakıt sarfiyatı [AVG CONS. A]

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'nın sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir. Ortalama yakıt sarfiyatı sıfırlanabilir mesafe ölçer A üzerindeki değere göre hesaplanacaktır.

Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 299.9 L/100 km (km/L, mil/gal veya mil/L)

- 299.9 L/100 km'nin üstü : "--.-" görünür.
- 299.9 km/L'nin üstü (mil/gal veya mil/L) : "299.9" görünür.
- Ortalama yakıt sarfiyatı sıfırlandığında: "---.-" görünür.

AVG CONS.A **3.0** L/100km 

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---.-" görünürse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'yı sıfırladığınızda Sıfırlanabilir mesafe ölçer A ortalama yakıt sarfiyatı sıfırlanır.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'yı sıfırlamak için:

 **S. 38**  **S. 40**

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B [TRIP B]

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'nin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe.

TRIP B **250.0** km 

"----.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'yi sıfırlamak için:

 S. 38  S. 40

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B yakıt tüketimi [CONS. B]

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'nin sıfırlanmasından sonraki sıfırlanabilir mesafe ölçer B yakıt tüketimini gösterir. Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 299.9 L (gal)

CONS. B **11.4** L 

"---.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'yi sıfırladığınızda Sıfırlanabilir mesafe ölçer B yakıt tüketimi sıfırlanır.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'yi sıfırlamak için:

 S. 38  S. 40

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B ortalama yakıt sarfiyatı [AVG CONS. B]

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'nin sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir. Ortalama yakıt sarfiyatı sıfırlanabilir mesafe ölçer B üzerindeki değere göre hesaplanacaktır. Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 299.9 L/100 km (km/L, mil/gal veya mil/L)

- 299.9 L/100km'nin üstü: "--.-" görünür.
- 299.9 km/L'nin üstü (mil/gal veya mil/L): "299.9" görünür.
- Ortalama yakıt sarfiyatı sıfırlandığında: "---.-" görünür.

AVG CONS. B **3.8** L/100km  

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---.-" görünürse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'yi sıfırladığınızda Sıfırlanabilir mesafe ölçer B ortalama yakıt sarfiyatı sıfırlanır.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'yi

sıfırlamak için:  S.38  S.40

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Ortalama hız [AVG SPEED]

Motor çalıştırdıktan sonraki ortalama hızı gösterir.

Görüntüleme aralığı 0 ila 299 km/h
(0 ila 186 mph)

- İlk ekran: "---" görünür.
- Motor çalıştırıldıktan sonra araç 0.2 km'den daha az sürüldüğünde: "---" görünür.
- Motor çalışmaya başladıktan sonra motosikletinizin çalışma süresi 16 saniyeden az olduğunda: "---" görünür.

AVG SPEED **34** km/h  

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "---" görünürse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.

Boş ekran

Boş ekranı görüntüler.

Seilebilir alan

Ařağıdakileri seebilirsiniz:

- Genel menü ➡ S. 38
- ED tipi
Honda RoadSync geiři ➡ S. 100
- ED tipi
Honda RoadSync ses kapatma
- FAVORİ DÜĞMESİ ➡ S. 54
ED tipi
YOLCULUK SIFIRLAMA modu ➡ S. 40
KO tipi
ELCİK ISITICI modu ➡ S. 40 veya
YOLCULUK SIFIRLAMA modu ➡ S. 40

ED tipi

Honda RoadSync geiři ve Honda RoadSync ses kapatma özellięi, yalnızca akıllı telefonunuz araca baęlıyken seilebilir.

Cihazı baęlamak için: ➡ S. 103


Seilebilir alan

FAVORİ DÜĞMESİ

ED tipi

Honda RoadSync geiři

Honda RoadSync alıřma ekranına gidin.

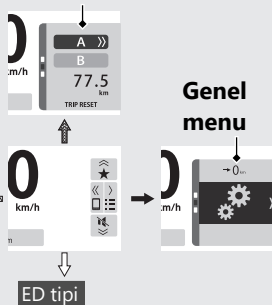

Honda RoadSync ses kapatma
Sesi kapatınız.


- ➡ Seme düğmesinin ◀ tarafına basılı tutunuz
- ➡ Seme düğmesinin ▶ tarafına basın
- ➡ Seme düğmesinin ▲ tarafına basılı tutunuz
- ➡ Seme düğmesinin ▼ tarafına basılı tutunuz

Göstergeler (Devam ediyor)

Genel menü

Aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- Durum modu
- **KO tipi** ELCİK ISITICI modu
- YOLCULUK SIFIRLAMA modu
- Ayar modu

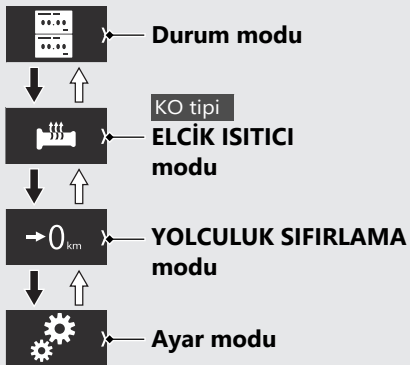

➡ Seçme düğmesinin ▼ tarafına basınız


⇨ Seçme düğmesinin ▲ tarafına basınız

Durum modu

Durum modu çeşitli araç bilgilerini görüntüler.

Durum modunun dört sayfası vardır ve her sayfada iki tip bilgi görüntülenir.

Durum modunu seçerken seçme düğmesi üzerindeki ▶ tuşuna basınız ve ekran araç bilgileri sayfasına değişir.

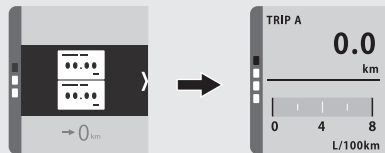

Durum modunda görüntülenen bilgi seçeneği isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

Bilgiyi değiştirmek için:

➡ S. 42 ➡ S. 51


Bilgi sayfasını değiştirmek için

Bilgi sayfasını değiştirmek için seçme düğmesi üzerindeki ▼ veya ▲ düğmesine basınız.


Sayfa 1




Sayfa 2

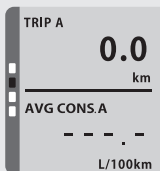

Sayfa 3

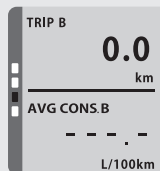

Sayfa 4

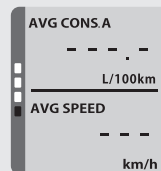

➡ Seçme düğmesinin ▼ tarafına basınız

➡ Seçme düğmesinin ▲ tarafına basınız

Bilgiyi değiştirmek için: ➡ S. 42 ➡ S. 51

Göstergeler (Devam ediyor)


ELCİK ISITICI modu

KO tipi

Elcik ısıtıcısının mevcut durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Elcik ısıtıcısının 5 seviyesi vardır.

1. ELCİK ISITICI modunu seçiniz. ➡ S.38
2. Seçme düğmesinin ► tarafına basınız.

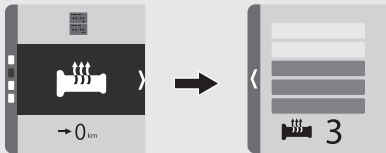

Elcik ısıtıcısını kullanmak için: ➡ S.108


YOLCULUK SIFIRLAMA modu

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A'yı veya sıfırlanabilir mesafe ölçer B'yi sıfırlayabilirsiniz.

1. YOLCULUK SIFIRLAMA modunu seçiniz.

➡ S.38


2. Seçme düğmesinin ► tarafına basınız.

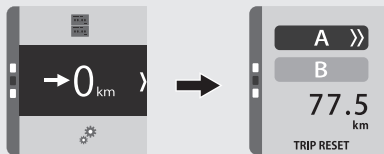

3. Seçme düğmesi üzerindeki ▼ veya ▲ düğmesine basarak A veya B'yi seçin.



4. Seçme düğmesi üzerindeki  düğmesine basınız ve basılı tutunuz. Sıfırlanabilir mesafe ölçer A veya B sıfırlanır.

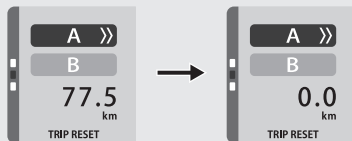

Ayrıca sıfırlanabilir mesafe ölçer A, sıfırlanabilir mesafe ölçer A yakıt tüketimi ve sıfırlanabilir mesafe ölçer A ortalama yakıt sarfiyatı, yakıt doldurup aracınızı 0,1 km sürdükten sonra yakıt göstergesi segmenti 2 veya daha fazla çubuk arttığında otomatik olarak sıfırlanır. Otomatik sıfırlama modunu etkinleştirebilir veya devreden çıkarabilirsiniz. ➡ S. 42

➡ S. 47


Göstergeler (Devam ediyor)

Ayar modu


Ayar moduna geçmek için

1. Genel menüyü seçiniz. ➡ S. 37
2. Ayar modunu seçiniz. ➡ S. 38
3. Seçme düğmesi üzerindeki ▶ düğmesine bastığınızda ekran ayar moduna geçer.
▶ Sürüş sırasında kullanılması yasaktır.

Normal ekran

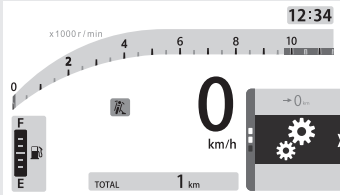


Ayar modu

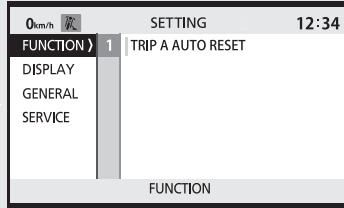

Normal ekrana geri dönmek için


- Normal ekrana dönünceye kadar seçme düğmesi üzerindeki ◀ düğmesine basınız.
- Kontak anahtarını ○ (Kapalı) konumuna ve yeniden | (Açık) konumuna alınız.

Ayar akışı

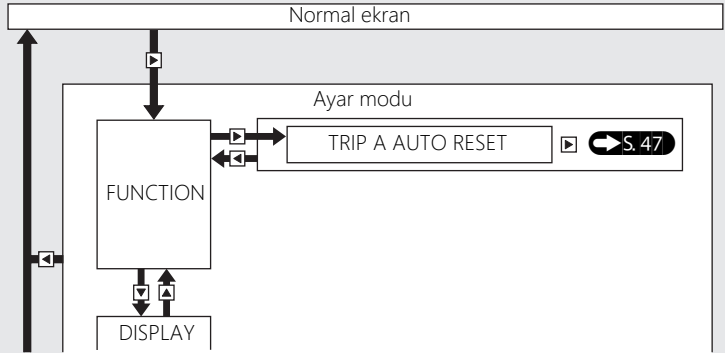


- ▶ Seçme düğmesinin ▶ tarafına basınız.
- ◀ Seçme düğmesinin ◀ tarafına basınız.
- ▲ Seçme düğmesinin ▲ tarafına basınız.
- ▼ Seçme düğmesinin ▼ tarafına basınız.

Göstergeler (Devam ediyor)

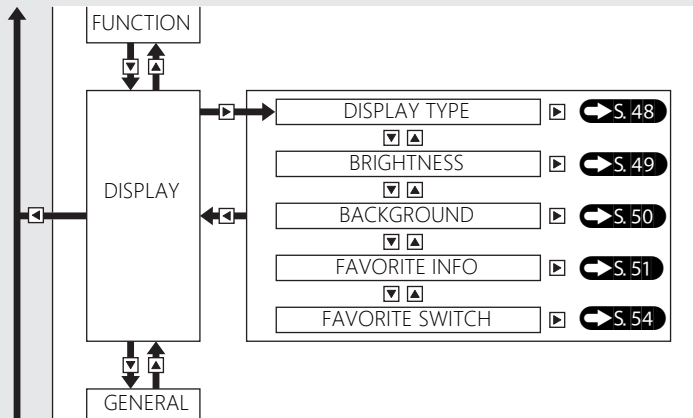

- ▶ Seçme düğmesinin ▶ tarafına basınız.
- ◀ Seçme düğmesinin ◀ tarafına basınız.
- ▲ Seçme düğmesinin ▲ tarafına basınız.
- ▼ Seçme düğmesinin ▼ tarafına basınız.

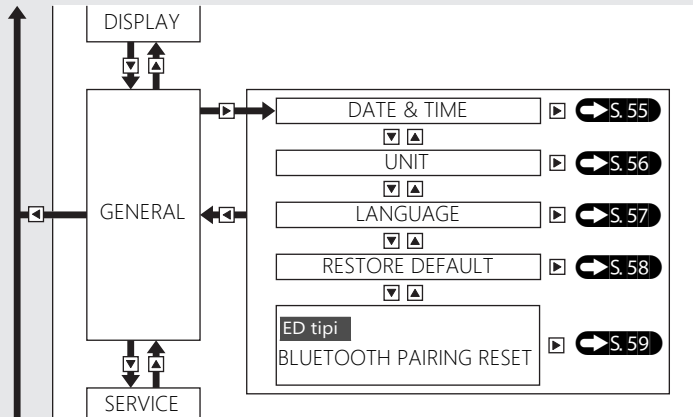


▶ Seçme düğmesinin ▶ tarafına basınız.

◀ Seçme düğmesinin ◀ tarafına basınız.

▲ Seçme düğmesinin ▲ tarafına basınız.

▼ Seçme düğmesinin ▼ tarafına basınız.

Göstergeler (Devam ediyor)

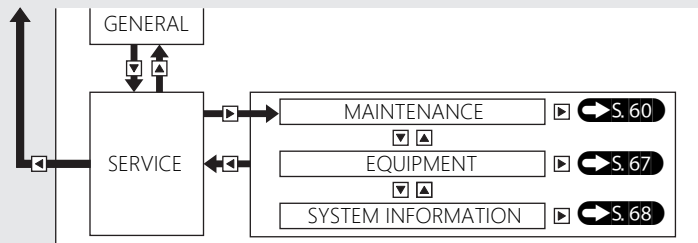


- ▶ Seçme düğmesinin ▶ tarafına basınız.
- ◀ Seçme düğmesinin ◀ tarafına basınız.
- ▲ Seçme düğmesinin ▲ tarafına basınız.
- ▼ Seçme düğmesinin ▼ tarafına basınız.

SIFIRLANABİLİR MESAFE ÖLÇER A OTOMATİK SIFIRLAMA

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A otomatik sıfırlama modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  veya  seçme düğmesini kullanarak  (Açık) veya  (Kapalı) ögesini seçiniz.
 - 2 Ayarı tamamlamak için seçme düğmesinin  tarafına basınız.
 - 3 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz.  S. 42
- Ayarlamaya devam etmek için seçme düğmesinin  tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.

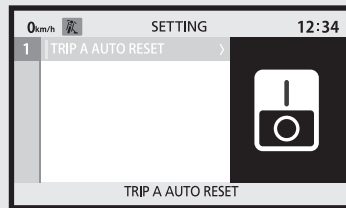


Göstergeler (Devam ediyor)

EKRAN TİPİ

Ekran tipini değiştirebilirsiniz. ➡ S. 27

- 1 ▲ veya ▼ seçme düğmesini kullanarak ekran tipini ("BAR", "CIRCLE" veya "SIMPLE") seçiniz.
- 2 Ayarı tamamlamak için seçme düğmesinin ◀ tarafına basınız.
- 3 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz. ➡ S. 42
Ayarlamaya devam etmek için seçme düğmesinin ◀ tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.

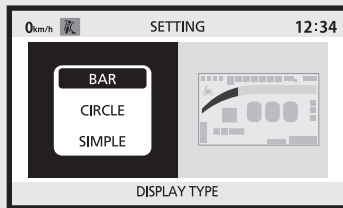


PARLAKLIK

Arka plan ışığı parlaklığını sekiz seviyeden birine ayarlayabilir veya otomatik ayarı seçebilirsiniz.

Otomatik parlaklık kontrolü: ➡ S.187

Ekran çok sıcak olduğunda kararabilir. Eski parlaklık seviyesine dönülemezse, Honda servisine başvurunuz.

- 1 ▲ veya ▼ seçme düğmesini kullanarak "AUTO" veya "MANUAL" öğesini seçiniz.

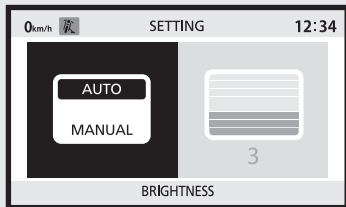


- 2 "AUTO" öğesini seçtiğinizde

Ayarı tamamlamak için seçme düğmesinin ◀ tarafına basınız.

"MANUAL" öğesini seçtiğinizde

▲ veya ▼ seçme düğmesini kullanarak arka planın parlaklığını seçmek için seçme düğmesinin ▶ tarafına basınız.

Ayarı tamamlamak için seçme düğmesinin ◀ tarafına basınız.

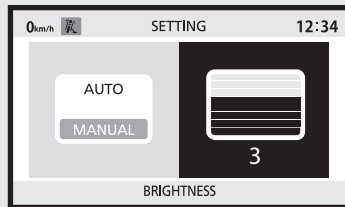

- 3 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz. ➡ S. 42


Ayarlamaya devam etmek için seçme düğmesinin ◀ tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.

Göstergeler *(Devam ediyor)*

ARKA PLAN

Arka plan ayarını iki kategoriden birine değiştirebilir veya otomatik ayarı seçebilirsiniz.

- 1 ▲ veya ▼ seçme düğmesini kullanarak arka plan rengini seçiniz.
 - 2 Ayarı tamamlamak için seçme düğmesinin ◀ tarafına basınız.
 - 3 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz. ➡ S.42
- Ayarlamaya devam etmek için seçme düğmesinin ▶ tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.

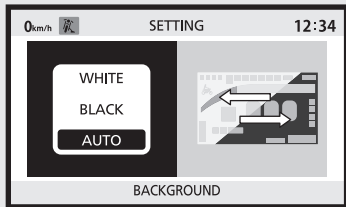

FAVORİ BİLGİSİ

BİLGİ alanında ve durum modunda görüntülenen bilgi öğelerini değiştirebilirsiniz.

1 satır bilgisi


BİLGİ alanında görüntülenen bilgi öğelerini değiştirebilirsiniz. ➡ S. 29

1 satır bilgisi ayarı: ➡ S. 52

2 satır bilgisi

Durum modunun bilgi sayfasında görüntülenen bilgi öğelerini değiştirebilirsiniz. ➡ S. 38

2 satır bilgisi ayarı: ➡ S. 53

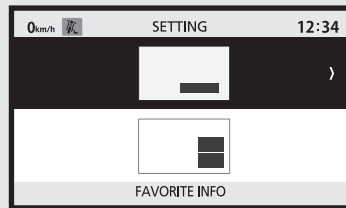


Seçme düğmesi üzerindeki ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak 1 satır veya 2 satır bilgisini seçiniz.

Seçme düğmesi üzerindeki ▶ düğmesine basınız, ekran 1 satır veya 2 satır bilgisi ayarına geçer.


Göstergeler (Devam ediyor)

1 satır bilgisi ayarı

- 1 Seçme düğmesi üzerindeki ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak 1 veya 2'yi seçiniz.

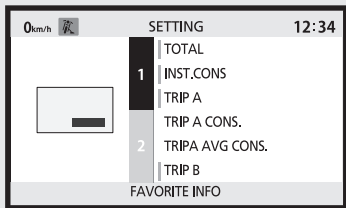


- 2 Bilgi öğelerini seçmek için seçme düğmesi üzerindeki ► düğmesine basınız.

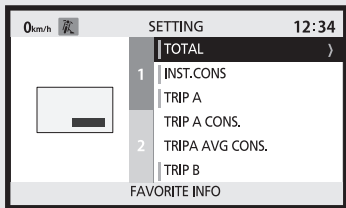


- 3 Seçme düğmesi üzerindeki ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak istediğiniz bilgi ayarını seçiniz.
- 4 Seçme düğmesi üzerindeki ► düğmesine basınız ve bilgi öğesini ayarlayınız.
- Ayarlanmış olan öğeler yeşil bir imleçle görüntülenir.
 - 10 kadar öğe mevcuttur. (BOŞ öğesi dahil)
- 5 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz. ➡ S. 42
- Ayarlamaya devam etmek için seçme düğmesinin ◀ tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.

2 satır bilgisi ayarı

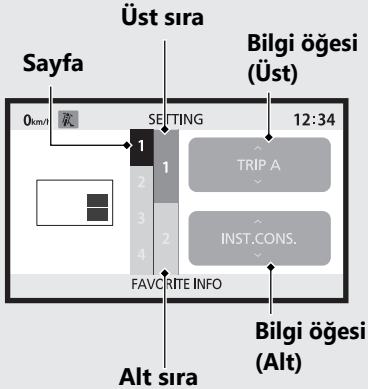


- 1 Seçme düğmesi üzerindeki ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak istediğiniz sayfayı seçiniz.
- 2 Üst veya alt sırayı seçmek için seçme düğmesi üzerindeki ► düğmesine basınız.

- 3 Seçme düğmesi üzerindeki ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak üst veya alt sırayı seçiniz.

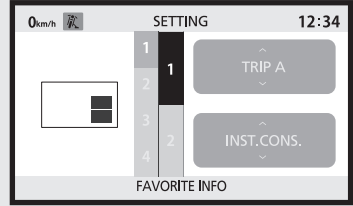

- 4 Bilgi öğelerini seçmek için seçme düğmesi üzerindeki ► düğmesini basınız.
- 5 Seçme düğmesi üzerindeki ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak istediğiniz bilgi öğesini seçiniz.

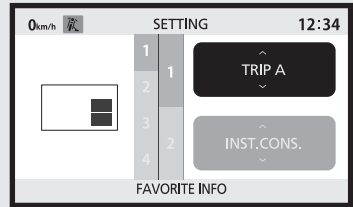


Göstergeler (Devam ediyor)

- 6 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz. ➡ S. 42
- Ayarlamaya devam etmek için seçme düğmesinin ◀ tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.

FAVORİ DÜĞMESİ

ED tipi

"FAVORİ DÜĞMESİ" görüntülenir ancak etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için değiştirilemez.

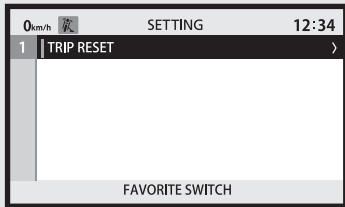


KO tipi

Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:


- YOLCULUK SIFIRLAMA ➡ S. 40
- ELCİK ISITICI ➡ S. 40

- 1 Seçme düğmesi üzerindeki ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak istediğiniz bilgi ayarını seçiniz.
 - 2 Seçme düğmesi üzerindeki ▶ düğmesine basınız ve bilgi ögesini ayarlayınız.
▶ Ayarlanmış olan öğeler yeşil bir imleçle görüntülenir.
 - 3 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz. ➡ S. 42
- Ayarlamaya devam etmek için seçme düğmesinin ◀ tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.

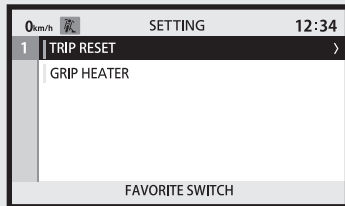

TARİH & SAAT

- 1  veya  seçme düğmesini kullanarak "Day", "Month", "Year", "Hour", "Minute", "24h veya 12h" ve "AM / PM" ayarını seçebilirsiniz.
- 2  veya  seçme düğmesini kullanarak istediğiniz ayarı seçiniz.
 - "AM / PM" 12 saat modu ayarlandığında kullanılabilir.
- 3 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz.  S.42
 Ayarlama devam etmek için seçme düğmesinin  tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.
 - Ayar değeri hafızaya alınır.

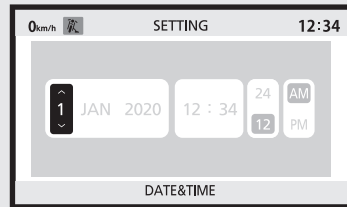

Ayar aralığı

Tarih: 1 - 31

Aya: OCAK - ARALIK

Yıl: 2020 - 2099

Saat: 0 -23

Dakika: 00 - 59

24/12: 24 veya 12


AM / PM: AM veya PM

Göstergeler (Devam ediyor)

BİRİM

Hız ve kilometre ve yakıt sarfiyatı göstergesi birimlerini değiştirebilirsiniz.

- 1  veya  seçme düğmesini kullanarak kullanarak "SPEED" veya "FUEL CONS." öğesini seçiniz.
▶ "TEMP" görüntülenir ancak kullanılamaz.
- 2  veya  seçme düğmesini kullanarak istediğiniz ayarı seçiniz.
- 3 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz.  S. 42
Ayarlamaya devam etmek için seçme düğmesinin  tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.

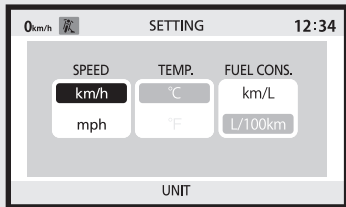


Yakıt tüketimi için "L/100km" veya "km/L" seçmek istiyorsanız, önceden "SPEED" menüsünde "km/h" seçilmelidir. Hız için "mph" seçildiğinde, "mile/gal" veya "mile/L" ayarı seçilebilir.


DİL

Sistem dilini değiştirir.

- 1 ▲ veya ▼ seçme düğmesini kullanarak 1 veya 2 öğesini seçiniz.

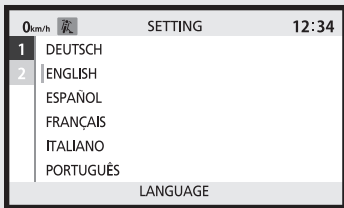

- 2 Seçme düğmesinin ► tarafına basınız.

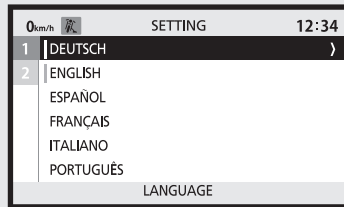

- 3 ▲ veya ▼ seçme düğmesini kullanarak dili seçiniz.
- 4 Dili seçmek için seçme düğmesinin ► tarafına basınız.
- Önceden ayarlanmış öğeler yeşil imleçle görüntülenir.
- 5 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz. ➡ S. 42
- Ayarlamaya devam etmek için seçme düğmesinin ◀ tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.

Göstergeler (Devam ediyor)

VARSAYILAN AYARLARI GERİ YÜKLEME

Ayar değerleri varsayılan ayarlara döndürülebilir.


1 Seçme düğmesi üzerindeki ► veya ◀ düğmelerini kullanarak "HAYIR" (geri yükleme) veya "EVET" (geri yükle) seçeneğini seçiniz.

2 "HAYIR" seçildiğinde

Seçme düğmesi üzerindeki ◀ basınız. Ayarlanan değer korunur ve ardından ekran üst seviye hiyerarşiye döner.

"EVET" seçildiğinde

Seçme düğmesi üzerindeki ► düğmesine basınız ve basılı tutunuz. Ayarlanan değer varsayılan ayara döndürülür.

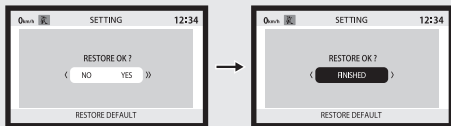

Aşağıdaki öğeler varsayılan değerlerine döndürülür:

- TRIP A AUTO RESET
- DISPLAY TYPE
- BRIGHTNESS
- BACKGROUND
- FAVORITE INFO
 - Seçilmiş olan BİLGİ alanının ve durum modunun sayfası da sıfırlanır.
- KO tipi
- FAVORITE SWITCH
- UNIT
- LANGUAGE

BLUETOOTH EŞLEŞTİRME SIFIRLAMA

ED tipi

Bluetooth®'un eşleştirme bilgilerini sıfırlayabilirsiniz.

Güvenli bir yerde durduktan sonra

Bluetooth® eşleştirme kaydını sıfırlayınız.

Cihazı bağlamak için ➡ S. 103

Bağlantısını silmek istediğiniz akıllı telefonun aracınıza bağlı olduğundan emin olunuz.

Akıllı telefonun bağlı olup olmadığını kontrol etmek için: ➡ S. 28

1 Seçme düğmesi üzerindeki  veya  düğmelerini kullanarak "HAYIR" (sıfırlama) veya "EVET" (sıfırla) seçeneğini seçiniz.


2 "HAYIR" seçildiğinde

Seçme düğmesi üzerindeki  düğmesine basınız. Eşleştirme kaydı korunur ve ardından ekran üst seviye hiyerarşiye döner.

"EVET" seçildiğinde

Seçme düğmesi üzerindeki  düğmesine basınız ve basılı tutunuz. Akıllı telefon bağlantınız silinir ve eşleştirme kaydı sıfırlanır.

➤ Sıfırlama tamamlandığında "FINISHED" görüntülenir.

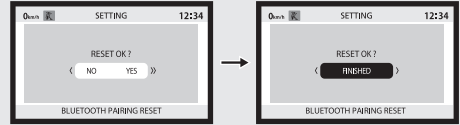



➤ Eşleştirme bilgileri araçtan silinse bile eşleştirme bilgileri akıllı telefonunuzda kalırsa, akıllı telefon araca yeniden bağlanabilir.

Göstergeler (Devam ediyor)

BAKIM

Aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- PERİYODİK BAKIM ➡ S. 61
- YAĞ DEĞİŞİMİ ➡ S. 63
- AKÜ VOLTAJI ➡ S. 66
- SU SICAK. ➡ S. 66
- UYARI BİLGİSİ ➡ S. 67

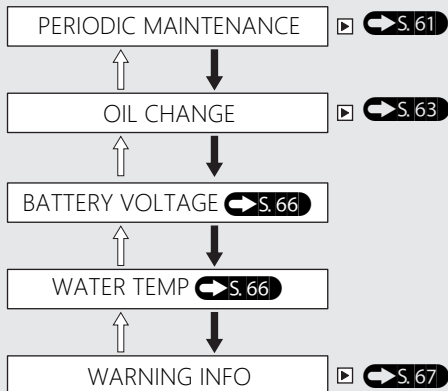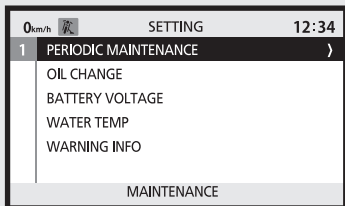

➡ Seçme düğmesinin ▼ tarafına basınız.


⇨ Seçme düğmesinin ▲ tarafına basınız.

▶ Seçme düğmesinin ▶ tarafına basınız.

PERİYODİK BAKIM

Sonraki periyodik bakım zamanını kontrol edebilirsiniz.

Bir sonraki periyodik bakım zamanı için hatırlatıcı programlayabilirsiniz.

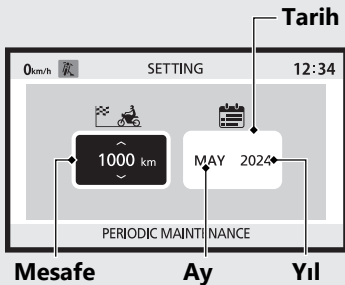

Görüntüleme aralığı:

Mesafe:

-----, 12,875 - -99,999 km (8,000 - -99,999 mil)

- 0 km (0 mil) geçtiğinde: "-" işareti görünür.
- HIZ biriminin "mil"den "km"ye değiştirilmesi mesafeye bağlı olarak 12.000 km'nin üzerindeki mesafeleri gösterecektir.

TARİH:


Ay: ---, OCAK - ARALIK

Yıl: ----, 2020 - 2099

Göstergeler (Devam ediyor)

Sonraki bakım uyarı

- 1 ► veya ◀ seçme düğmesini kullanarak mesafe, ay veya yıl ögesini seçiniz.

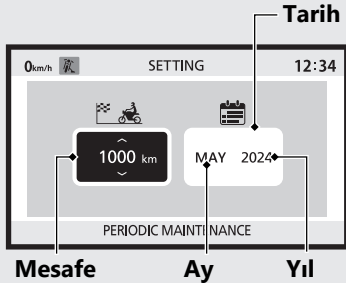


- 2 ▲ veya ▼ seçme düğmesini kullanarak istediğiniz ayarı seçiniz.
- Mesafe ayarını yaparken ▲ seçme düğmesine basılı tutarsanız, 1000'er km (mil) ilerleyecektir.

- Mesafenin mevcut ayar aralığı: -----, 100 - 12,000 km (100 - 8,000 mil)
İlk ayar:-----
 - Tarihin mevcut ayar aralığı:
Ay:---, OCAK - ARALIK
İlk ayar:---
Yıl: ----, 2020 - 2099
İlk ayar:----
 - Bakım bilgileri (➡ S.69) mesafe ve tarih başlangıç ayarlarına ayarlanırsa görüntülenmeyecektir.
- 3 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz. ➡ S.42
- Ayarlamaya devam etmek için seçme düğmesinin ◀ tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.

YAĞ DEĞİŞİMİ

Sonraki motor yağı değişim zamanını kontrol edebilirsiniz.

Bir sonraki motor yağı değişimi için hatırlatıcı programlayabilirsiniz.

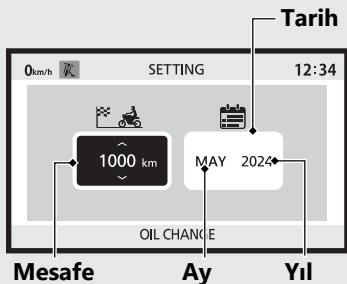

Görüntüleme aralığı:

Mesafe:

-----, 12,875 - -99,999 km (8,000 - -99,999 mil)

- 0 km (0 mil) geçtiğinde: "-" işareti görünür.
- HIZ biriminin "mil"den "km"ye değiştirilmesi mesafeye bağlı olarak 12.000 km'nin üzerindeki mesafeleri gösterecektir.

Tarih:


Ay: ---, OCAK - ARALIK

Yıl: ----, 2020 - 2099

Göstergeler (Devam ediyor)

Sonraki yağ değişim ayarı

- 1 ► veya ◀ seçme düğmesini kullanarak mesafe, ay veya yıl ögesini seçiniz.

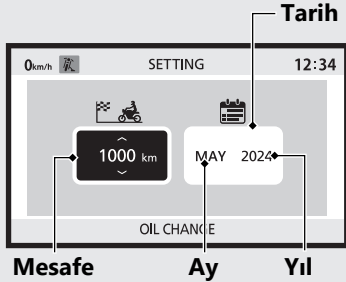


- 2 ▲ veya ▼ seçme düğmesini kullanarak istediğiniz ayarı seçiniz.
- Mesafe ayarını yaparken ▲ seçme düğmesine basılı tutarsanız, 1000'er km (mil) ilerleyecektir.

- Mesafenin mevcut ayar aralığı: -----, 100 - 6,000 km (100 - 4,000 mil)
İlk ayar:-----
İlk ayar:-----
 - Tarihin mevcut ayar aralığı:
Ay:---, OCAK - ARALIK
İlk ayar:---
Yıl: ----, 2020 - 2099
İlk ayar:----
 - Bakım bilgileri (➡ S. 69) mesafe ve tarih başlangıç ayarlarına ayarlanırsa görüntülenmeyecektir.
- 3 Ayarlamayı tamamlamak için normal ekrana dönünüz. ➡ S. 42
- Ayarlamaya devam etmek için seçme düğmesinin ◀ tarafına basıp üst sıra düzenine dönünüz.

Aşağıdakilerden herhangi birisine ulaşıldığında, açılır bilgiler normal ekranda belirir. ➡ S. 69

- Bir sonraki periyodik bakıma 500 km (300 mil) kala.
- Bir sonraki motor yağ değişimine 100 km (60 mil) kala.
- Ayarlanan aydan bir ay önce.

Periyodik bakım

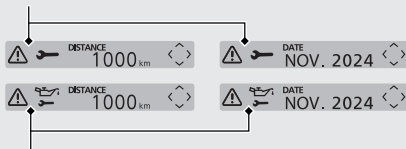


Yağ değişim bilgisi

Göstergeler (Devam ediyor)


AKÜ VOLTAJİ

Mevcut voltajı görüntüler.

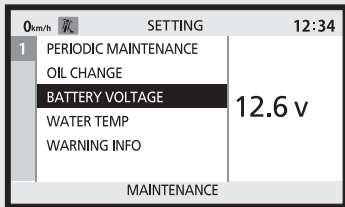

SU SICAKLIĞI

Mevcut soğutma suyu sıcaklığını görüntüler.

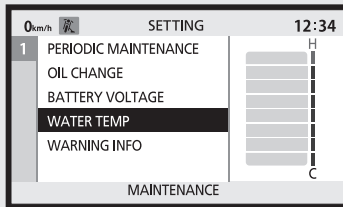


H segmenti yanıp sönüyorsa ve uyarı göstergesi yanıyor. ➡ S.157

UYARI BİLGİSİ

Mevcut bakım bilgilerini ve (veya) uyarı bilgilerini görüntüler. ➡ S. 69

Uyarı bilgisi görüntülüyorsa, mümkün olan en kısa sürede motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.


Uyarı bilgisi

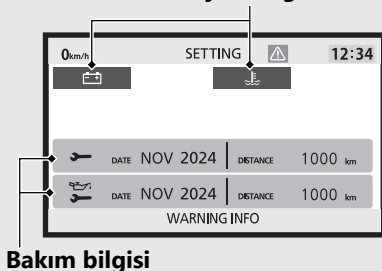


EKİPMAN

"EQUIPMENT" görüntülenir ancak seçilemez.

ED tipi

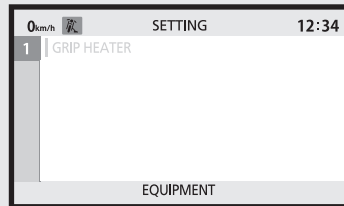


KO tipi

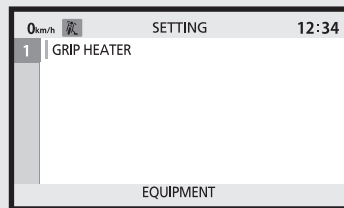

Göstergeler *(Devam ediyor)*

SİSTEM BİLGİSİ

Sistem bilgilerini görüntüler.

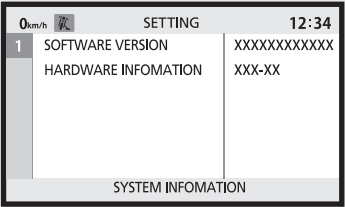

Açılır Bilgi

Aşağıdaki durumlarda, BİLGİ alanında açılır bilgi görüntülenir.

- Bakım bilgisi:
Aracınızın bakım zamanı yaklaştığında.
- Uyarı bilgisi:
Aracınızda uyarı bilgisi olduğunda.

Aracınızda birden fazla bilgi varsa, açılır bilgi ekranı dönüşümlü olarak görüntülenir.

Bakım bilgisi

Gösterge	Açıklama	Çözüm
  DISTANCE 1000 km 	Aracınızın periyodik kontrol zamanı yaklaştığında.	Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.
  DATE NOV 2024 		
  DISTANCE 1000 km 	Aracınızın yağ değişim zamanı yaklaştığında.	Motor yağını değiştiriniz.
  DATE NOV 2024 		

Göstergeler (Devam ediyor)

Uyarı bilgisi

Gösterge	Açıklama	Çözüm
Uyarı lambası  Akü şarj durumu göstergesi	Akü voltajı düşük olduğunda.	Bkz. "Akü Şarj Durumu Göstergesi" ➡ S.158
Uyarı lambası  Hararet göstergesi	Soğutma suyu sıcaklığı yükseldiğinde.	Bkz. "Hararet" ➡ S.157


Açılır bilgiler görüntülenirken     seçme düğmelerine basarak açılır bilgileri gizleyebilirsiniz.

Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz. Ekranda görünen gösterge lambaları için "Göstergeler" kısmına bakın: ➡ S. 28 ➡ S. 70

← Sol Sinyal Göstergesi

→ Sağ Sinyal Göstergesi indicator

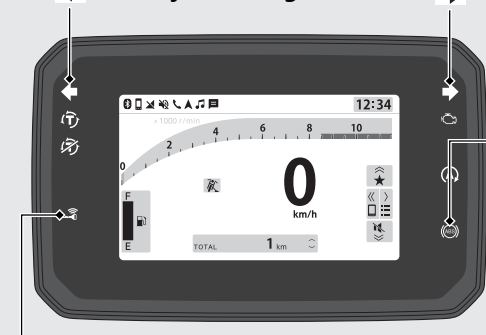

(ABS) **ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Göstergesi**

- Kontak anahtarı | (Açık) konumuna getirildiğinde yanar.
- Hızınız yaklaşık olarak 10 km/s'ye (6 mil/s) ulaştığında söner.

Sürüş esnasında yanarsa: ➡ S. 159

📶 **Honda AKILLI Anahtar Göstergesi**

- Araç ve Honda AKILLI Anahtar doğrulaması tamamlandığında yanar ve kontak anahtarı çalıştırılabilir.
- Kontak anahtarı | (Açık) konumuna getirildiğinde söner.

Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp söndüğünde: ➡ S. 161

Tork Kontrol göstergesi

- Kontak anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık 3 km/s'ye ulaştığında Tork Kontrolünün çalışmaya hazır olduğunu belirtmek için söner.
- Tork Kontrolü devrede iken yanıp söner.

Sürüş esnasında yanarsa: ➡ S. 160



Tork Kontrolü KAPALI göstergesi

Tork Kontrolü kapatıldığında yanar.

PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) arıza ikaz lambası (MIL)

Kontak anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.


Motor çalışırken yanar veya yanıp sönerse: ➡ S. 158

Rölantide Durma göstergesi

Kontak anahtarı **I** (Açık) konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

Motor çalışırken yanarsa: ➡ S. 105

Düğmeler

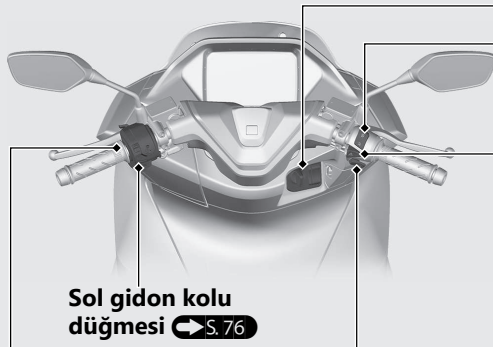

**Sol gidon kolu
düğmesi ➡ S. 76**

Elcik ısıtıcı düğmesi

KO tipi

Elcik ısıtıcısının seviyesini
değiştirebilir veya elcik ısıtıcısını
açıp kapatabilirsiniz. ➡ S. 108

Rölantide durma düğmesi

- **(A)** : Rölantide Durma sistemi devreye girer.
- **(A) OFF** : Rölantide Durma sistemi devreden çıkar.

Rölantide Durma sistemi: ➡ S. 105

⚠ Dörtlü flaşör düğmesi

Dörtlü flaşör sinyali açık.
Kontak anahtarı açıkken değiştirilebilir.


⌘ Marş düğmesi

⏻ Kontak Anahtarı

Elektrik sistemini açıp kapatır, gidonu ve yakıt kapağı ve sele açma svicini çalıştırır.


Kontak kilidini açmak için:

➡ S. 83

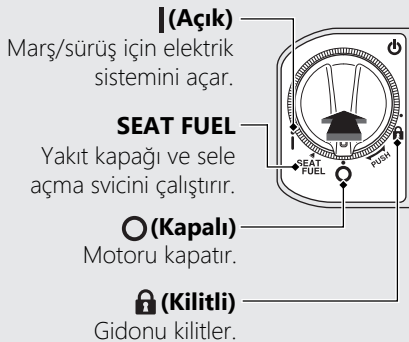

Düğmeler (Devam Ediyor)

Sol gidon kolu düğmesi

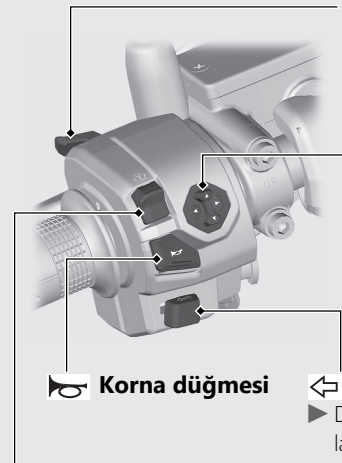

Far reosta/Selektör düğmesi

- : Uzun far
- : Kısa far
- **PASS** : Uzun farları yakıp söndürür.



Seçme düğmesi

Ekranı kullanmak ve ayarlamak için kullanılır. ➡ S. 42

ED tipi

Ayrıca Honda RoadSync sistemini çalıştırmak için kullanılır.

➡ S. 100



Korna düğmesi



Sinyal düğmesi

- ▶ Düğmeyi basılı tutmak sinyal lambasını kapatır.




Tork Kontrol düğmesi

Tork Kontrolünü açmak ve kapatmak için basılı tutunuz. ➡ S. 112

Gidon Kilidi

Hırsızlığı önlemek için park ettiğinizde gidonu kilitleyiniz.

U-şekilli bir tekerlek kilidi veya benzer bir aparat kullanmanız da tavsiye edilir.

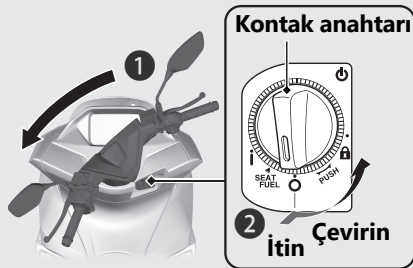

Kilitleme

- 1 Gidon kollarını tamamen sola veya sağa çeviriniz.
- 2 Kontak anahtarını aşağı doğru itiniz ve  (Kilitli) konumuna getiriniz.
 - Kontak kilidinin açılması ➡ S. 83
 - Kilidi açmak zor ise gidon kolunu sallayınız.
- 3 Kontağı kilitleyiniz.

Kilit Açma

Kontak anahtarını içeri doğru itiniz ve  (Kapalı) konumuna getiriniz.

- Kontak kilidinin açılması ➡ S. 83

Honda AKILLI Anahtar Sistemi

Honda AKILLI Anahtar sistemi, anahtarı kontağa yerleştirmeden kontak anahtarını kullanmanızı sağlar.

Sistem, kayıtlı Honda AKILLI Anahtarı olduğunu doğrulamak için motosiklet ile Honda AKILLI Anahtarı arasında iki yönlü bir kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirir.

Honda AKILLI Anahtar sistemi düşük yoğunluklu radyo dalgaları kullanmaktadır. Kalp pilleri gibi tıbbi cihazları etkileyebilir.

Honda AKILLI Anahtar Sisteminin Açılıp Kapatılması

Honda AKILLI Anahtar sisteminin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

Honda AKILLI Anahtarı LED'inin rengi değişene kadar ON/OFF düğmesine basınız.

Honda AKILLI Anahtar Sisteminin durumunun kontrol edilmesi

ON/OFF düğmesine hafifçe basınız. Honda AKILLI Anahtarın LED'i durumu gösterecektir.

Honda AKILLI Anahtarının LED'i:

Yeşil: (devreye girme)	Honda AKILLI Anahtar sisteminin kimlik doğrulaması yapılabilir.
Kırmızı: (devreden çıkma)	Honda AKILLI Anahtar sisteminin kimlik doğrulaması yapılamaz.

ED tipi


LED



AÇMA/KAPATMA
düğmesi

KO tipi

LED

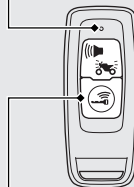

AÇMA/KAPATMA
düğmesi

Honda AKILLI Anahtar Sistemi (Devam ediyor)

Çalışma Aralığı


Çalışma aralığı kontak anahtarının kilitli olup olmamasına göre değişir.

Honda AKILLI Anahtar sistemi düşük yoğunluklu radyo dalgaları kullanmaktadır. Bu nedenle, çalışma aralığı daha da genişleyebilir veya daralabilir veya Honda AKILLI Anahtar sistemi aşağıdaki ortamlarda düzgün çalışmayabilir.

- Honda AKILLI Anahtarının pili bittiğinde.
- Yakınlarda televizyon kuleleri, elektrik santralleri, radyo istasyonları veya havaalanları gibi güçlü radyo dalgaları veya sesleri üreten tesisler olduğunda.
- Honda AKILLI Anahtarını, dizüstü bilgisayar veya telsiz veya cep telefonu gibi kablosuz iletişim cihazı ile birlikte taşıdığınızda.
- Honda AKILLI Anahtarı metal nesnelerle temas ettiğinde veya metal nesnelerle örtüldüğünde.


Kontak kilidi açıldığında:

Sistem, şekilde gösterilen taralı alan içinde çalıştırılabilir.

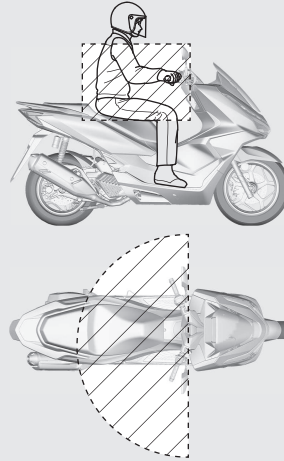


| Kontak kilitlendiğinde:

Sistem, şekilde gösterilen taralı alan içinde çalıştırılabilir.

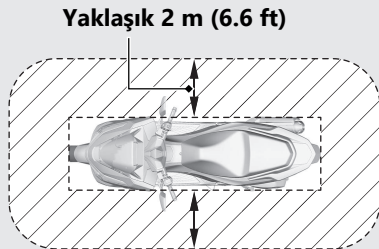

Duvarın veya pencerenin diğer tarafında olsanız bile, Honda AKILLI Anahtarınız motosikletinizin çalışma aralığındaysa, kontağı açabilir ve motoru çalıştırabilirsiniz. Motosikletinizden uzaktaysanız, ancak Honda AKILLI Anahtarınız hala sistemin çalışma aralığı içindeyse, Honda AKILLI Anahtar sistemini devre dışı bırakınız.

Honda AKILLI Anahtar Sisteminin açılıp kapatılması ➡ S. 79

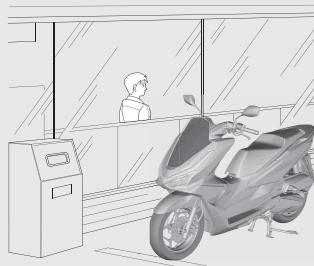

Honda AKILLI Anahtar Sistemi *(Devam ediyor)*

Honda AKILLI Anahtarına sahip herkes, Honda AKILLI Anahtarının çalışma aralığı içerisinde olması durumunda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

- Motorun çalıştırılması
- Kontak kilidini açma
- Sele kilidini açma
- Yakıt kapağını açma
- Gidon kilidini açma

Motosiklete bindiğinizde ve motosikletten indiğinizde veya sürüş sırasında Honda AKILLI Anahtarını daima yanınızda bulundurmalısınız.

Honda AKILLI Anahtarını motosikletin herhangi bir bölümünde bulundurmazınız.

Kontak anahtarı  (Açık) konumunda ise motosiklet, doğrulanmış bir Honda AKILLI Anahtarı olmayan bir kişi tarafından bile çalıştırılabilir.

Motosikletin yanından ayrıldığınızda, gidonu ve kontağı kilitleyiniz. 

Bu esnada kontak halkasının söndüğünden ve tüm sinyallerin bir kez yanıp söndüğünden emin olunuz.

Kontağın kilitlemesi ve kilidinin açılması

1 Kontak Kilidinin Açılması

- 1 Honda AKILLI Anahtarının etkinleştirildiğinden emin olunuz. ➡ S.79
- 2 Honda AKILLI Anahtar Sistemini doğrulamak için kontak anahtarını itiniz.
 - ▶ Doğru şekilde doğrulandığında ve kontak kilidi açıldığında, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası yanar.

KO tipi

Bu esnada sesli uyarı iki kez çalar.

- ▶ Sesli uyarı iptal edilebilir. ➡ S.85


- 3 Honda AKILLI Anahtar göstergesi yandığında kontak anahtarını I (Açık) konumuna getiriniz.
 - ▶ Eğer kontak anahtarını içeri ittikten sonraki 20 saniye boyunca anahtar I (Açık) konumuna getirmezseniz, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası söner, sinyal lambaları 1 kez yanıp söner ve kontak anahtarı kilitletir.

KO tipi

Bu esnada sesli uyarı da çalar.

Honda AKILLI Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmadığında ➡ S.168

Honda AKILLI Anahtarı olmayan bir kişi kontak anahtarını çevirmeye çalışırsa, kontak anahtarı serbestçe döner. Kontak anahtarının farklı bir konumda olduğunu fark ederseniz, kontak anahtarını orijinal konumuna getiriniz ○ (Kapalı) veya I (Kilitli).

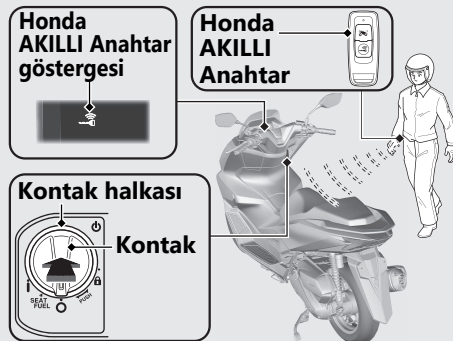

Honda AKILLI Anahtar Sistemi (Devam ediyor)

Kontak Kilidinin Açılması

- 1 Konağı SEAT FUEL, ○ (Kapalı) veya  (Kilitli) konumuna getiriniz.
- 2 Aşağıdaki işlemlerden birini yaparak konağı kilitleyiniz:
 - Honda AKILLI Anahtarı ile çalışma aralığından çıkınız. ➡ S. 80
 - Konağa basınız.
 - Kontak anahtarını **I** (Açık) konumundan SEAT FUEL, ○ (Kapalı) veya  (Kilitli) konumuna getirdikten sonra yaklaşık 20 saniye bekleyiniz.
 - Honda AKILLI Anahtar sistemini devreden çıkarınız. ➡ S. 79
- 3 Honda AKILLI Anahtar göstergesinin ve kontak halkasının söndüğünden ve sinyal lambalarının 1 kez yanıp söndüğünden emin olunuz. Bu, konağın kilitlendiğini gösterir.



KO tipi

Bu esnada sesli uyarı bir kez çalar.

- Sesli uyarı iptal edilebilir. ➡ S. 85

Honda AKILLI Anahtar Sistemi

Düzensiz Çalışmadığında ➡ S. 168

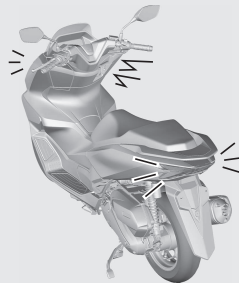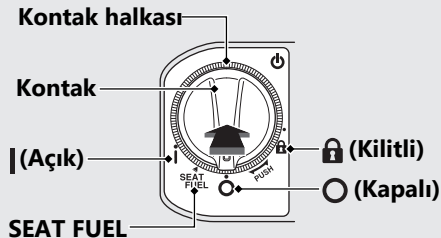

Motosikletinizin yanından ayrılırken kontak anahtarının (Kapalı) veya (Kilitli) konumunda olduğundan daima emin olunuz.

Kontak anahtarı SEAT FUEL konumunda kilitlendiğinde, kontak anahtarı (Kapalı) konumuna sadece bir kez çevrilebilir.

Kontak anahtarı (Kapalı) konumundayken, gidon kilitlenemez. Gidonu kilitlemek için, kontağın kilidini açınız.

Kontak kilitlendiğinde/kilidi açıldığında sesli uyarının etkinleştirilmesi ve devreden çıkarılması

KO tipi

Etkinleştirme

- 1 Honda AKILLI Anahtar sistemini devre dışı bırakınız. ➡ S. 79
- 2 ON/OFF düğmesine hafifçe basınız. Honda AKILLI Anahtarının kırmızı LED'i yanar.
- 3 Kırmızı LED yandığında, geri yanıt/alarm düğmesine basınız.
 - ▶ Sesli uyarı uygun şekilde etkinleştirildiğinde, LED yanıp sönmeye başlar.


Devre dışı bırakma

- 1 Honda AKILLI Anahtar sistemini devre dışı bırakınız. ➡ S. 79
- 2 ON/OFF düğmesine hafifçe basınız. Honda AKILLI Anahtarının kırmızı LED'i yanıp söner.
- 3 Kırmızı LED yanıp söndüğünde, geri yanıt/alarm düğmesine basınız.
 - ▶ Sesli uyarı uygun şekilde devre dışı bırakıldığında, LED yanıp sönmeyi durdurur ve sürekli yanar.

Hırsızlığı Önleme Alarm Sistemi

KO tipi

Hırsızlığı önleme alarm sistemi, hırsızlık olasılığını azaltmak için tasarlanmış bir cihazdır. Kontak anahtarı  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumdayken ve sistem ayarlıyken, sensör titreşim veya hareket algılsa, alarm etkinleşir.

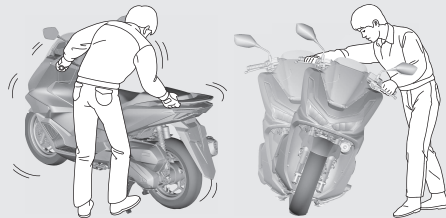

Hırsızlığı önleme alarm sistemi temas veya hareketten dolayı titreşim algılsa sesli uyarı çalar ve sinyaller 10 saniye süreyle yanıp söner.

Hırsızlığı önleme alarm sistemi motosikletin konumunda önemli bir değişiklik algılsa, 60 saniye süreyle sesli uyarı çalar ve sinyaller yanıp söner. Sesli uyarı 60 saniye çaldıktan sonra, hırsızlığı önleme alarm sistemi aynı konuma sıfırlanır.

Kontak anahtarı 10 günden uzun süre  (Kapalı) konumunda bırakılırsa hırsızlığı önleme alarm sistemi çalışmayacaktır. Sistem devreye girdiğinde, motosiklet geri yanıt /alarm düğmesine basılarak bir sinyal alındığında, sistemin aktivasyonu 10 gün uzatılır. Sistemi sıfırlamak için, kontak anahtarını bir kez  (Açık) konumuna getirin.

Hırsızlığı önleme alarm sistemi düşük yoğunluklu radyo dalgaları kullanmaktadır. Kalp pilleri gibi tıbbi cihazları etkileyebilir.

Motosikletin aküsü zayıf olduğunda, hırsızlığı önleme alarm sistemi çalışmayabilir.


Hırsızlığı Önleme Alarm Sisteminin Ayarlanması

- 1 Kontak anahtarını  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumuna getiriniz.
- 2 Geri yanıt/alarm düğmesine basınız. Bir saniye içinde, sinyal lambası yanıp söner ve sesli uyarı 1 kere çalar. 2,5 saniye sonra, sesli uyarı bir kez çalar. Hırsızlığı önleme alarm sistemi etkinleştirilir. Hırsızlığı önleme alarm sistemi etkinleştirildiğinde, alarm göstergesi yanıp söner.

Geri yanıt/alarm düğmesi



Alarm göstergesi

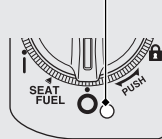

Hırsızlığı Önleme Alarm Sistemi (Devam ediyor)

Hırsızlığı Önleme Alarm Sisteminin İptal Edilmesi

Hırsızlığı önleme alarm sistemini iptal etmek için, Kontak anahtarının kilidini açınız.

➡ S. 83

Kontak anahtarı kilidi açıldığında, sesli uyarı 2 kez çalar ve alarm göstergesi söner.

Hırsızlığı Önleme Alarm Sisteminin Devre Dışı Bırakılması

Hırsızlığı önleme alarm sistemini durdurmak için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Honda AKILLI Anahtarındaki geri yanıt/ alarm düğmesine basınız.
 - ▶ Hırsızlığı önleme alarm sistemini durdurduktan sonra, hırsızlığı önleme alarm sistemi sıfırlanacaktır.
- Kontak kilidini açma. ➡ S. 83
 - ▶ Hırsızlığı önleme alarm sistemini durdurduktan sonra, hırsızlığı önleme alarm sistemi iptal edilir.

**Geri yanıt/
alarm düğmesi**



Hırsızlık Önleme Alarm sistemi duyarlılığının ayarlanması


Hırsızlığı önleme alarm sistemi için 3 hassasiyet seviyesi arasında seçim yapabilirsiniz.

- 1 Honda AKILLI Anahtar sisteminin devrede olduğundan emin olunuz. ➡ S. 79
- 2 Honda AKILLI Anahtar sistemini doğrulamak için, kontak anahtarını itiniz. ➡ S. 83
- 3 Kontak anahtarını 4 saniyeden fazla basılı tutunuz.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası LED'i söner.

Geri yanıt/ alarm düğmesi



Kontak



Kontak halkası

- 4 Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak anahtarı halkası yanıp sönerken kontak anahtarına 1 kez basınız.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtar göstergesi ile kontak halkası yanar ve sesli uyarı duyulur.
- 5 Aşağıdaki işlemi 3 kez tekrarlayınız: Honda AKILLI Anahtarındaki geri yanıt/ alarm düğmesine 4 kez ve kontak anahtarına 1 kez basınız.

Hırsızlığı Önleme Alarm Sistemi *(Devam ediyor)*

- ▶ Kontak anahtarına basıldığında, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası ışığı söner ve sesli uyarı duyulur. Tekrar yandıklarında, sonraki işlemi yapınız.
 - ▶ Geri yanıt/alarm düğmesine basıldığında, Honda AKILLI Anahtar LED'i yanar. Düğmeye tekrar basmadan önce LED'in söndüğünden emin olunuz.
 - ▶ 1 dakika boyunca geri yanıt/alarm düğmesine veya kontak anahtarına basılmazsa, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası 3 kez yanıp söner ve ardından sesli uyarı duyularak mod iptal edilir. **1** adımına dönünüz ve işlemi tekrar yapınız.
 - ▶ İşlemi 3 kez tekrarlamadan önce geri yanıt/alarm düğmesine yanlış sayıda basarsanız, işlemi 3 kez tekrarlayınız.
- 6** 3 hassasiyet seviyesinden birini seçmek için geri yanıt/alarm düğmesine basınız.
3 alarm sesi: yüksek hassasiyet
2 alarm sesi: orta hassasiyet
1 alarm sesi: düşük hassasiyet
Ayarlama yaparken Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası yanar.
 - 7** Kontak düğmesine 2 saniyeden fazla basılı tutunuz. Hassasiyet seviyesi ayarlanır.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtar göstergesi ile kontak halkası ışığı söner ve sesli uyarı bir kez duyulur.
 - ▶ 10 saniye boyunca geri yanıt/alarm düğmesine basılmazsa, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası 3 kez yanıp söner, sesli uyarı duyulur ve hassasiyet seviyesi ayarlanır.

Hırsızlığı Önleme Alarm Sistemi Uygun Şekilde Çalışmazsa

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, motosiklettaki akü (➡S.142) boştur veya bir sistem hatası vardır. Aküyü sökünüz ve servisimize başvurunuz.

- Alarm çalmıyor.
- Alarm çalışıyor ancak duruyor.
- Alarm sistemi durmuyor.


Geri Yanıt Sistemi

ED tipi

Geri yanıt sistemi, motosikletinizin yerini bulmak amacıyla tasarlanmış bir cihazdır.

İmmobilizer aktif olduğunda ve kontak anahtarı  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumunda iken Honda AKILLI Anahtarındaki geri yanıt düğmesine bastığınızda, sinyaller ve kontak anahtarı halkası yanarak aracınızın yerini size bildirir. Kontak halkası yaklaşık 1 dakika kadar yanacaktır.

Geri yanıt sistemi düşük yoğunluklu radyo dalgaları kullanmaktadır. Kalp pilleri gibi tıbbi cihazları etkileyebilir.

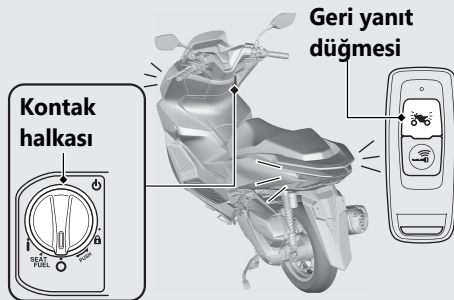

Çalışma

Honda AKILLI Anahtarında geri yanıt düğmesine basınız.

- Kontak anahtarı  (Açık) konumunda iken geri yanıt sistemi çalışmaz.

Kontak anahtarı 10 günden uzun süre  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumunda bırakılırsa, geri yanıt sistemi çalışmayacaktır. Sistem devreye girdiğinde, motosiklet geri yanıt düğmesine basılarak bir sinyal aldığı anda, sistemin aktivasyonu 10 gün uzatılır. Sistemi sıfırlamak için kontak anahtarını bir kez  (Açık) konumuna alınız.

- Kontak kilidini açmak için  S. 83


Motosikletin aküsü zayıf olduğunda, geri yanıt sistemi çalışmayabilir.

Geri Yanıt Sistemi (Devam ediyor)

KO tipi

Geri yanıt sistemi, motosikletinizin yerini bulmak amacıyla tasarlanmış bir cihazdır. Immobilizer aktif olduğunda ve kontak anahtarı  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumunda iken Honda AKILLI Anahtarındaki geri yanıt/alarm düğmesine bastığınızda, hırsızlığı önleme alarmı devreye girer, sinyaller, kontak anahtarı halkası yanarak ve sesli uyarı çalarak aracınızın yerini size bildirir. Kontak halkası yaklaşık 1 dakika kadar yanacaktır.

Geri yanıt sistemi düşük yoğunluklu radyo dalgaları kullanmaktadır. Kalp pilleri gibi tıbbi cihazları etkileyebilir.

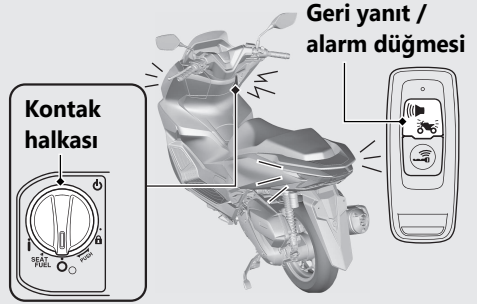

Çalışma

Honda AKILLI Anahtarındaki geri yanıt/alarm düğmesine basınız.

- Kontak anahtarı **I** (Açık) konumunda iken geri yanıt sistemi çalışmaz.

Kontak anahtarı 10 günden uzun süre **O** (Kapalı) veya **i** (Kilitli) konumunda bırakılırsa, geri yanıt/alarm sistemi çalışmayacaktır. Sistem devreye girdiğinde, motosiklet geri yanıt düğmesine basılarak bir sinyal aldığında, sistemin aktivasyonu 10 gün uzatılır. Sistemi sıfırlamak için kontak anahtarını bir kez **I** (Açık) konumuna alınız.

- Kontak kilidini açmak için ➡ **S. 83**

Motosikletin aküsü zayıf olduğunda, geri yanıt sistemi çalışmayabilir.

Geri yanıt sesli uyarı ses seviyesinin ayarlanması


3 adet sesli uyarı ses seviyesi arasında seçim yapabilirsiniz.

- 1 Honda AKILLI Anahtar sisteminin devrede olduğundan emin olunuz. ➡ **S. 79**
- 2 Honda AKILLI Anahtar sistemini doğrulamak için, kontak anahtarını itiniz. ➡ **S. 83**
- 3 Konağa 4 saniyeden fazla basılı tutunuz.
 - Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası LED'i yanıp söner.

Geri yanıt/alarm düğmesi



Kontak



Kontak halkası

Geri Yanıt Sistemi (Devam ediyor)

- 4 Honda AKILLI Anahtarı göstergesi ve kontak halkası yanıp sönerken kontak anahtarına 1 defa basınız.
 - Honda AKILLI Anahtar göstergesi ile kontak halkası yanar ve sesli uyarı duyulur.
- 5 Aşağıdaki işlemi 3 kez tekrarlayınız:
Honda AKILLI Anahtarındaki geri yanıt/alarm düğmesine 2 kez ve kontak anahtarına 1 kez basınız.
 - Kontak anahtarına basıldığında, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası ışığı söner ve sesli uyarı duyulur. Tekrar yandıklarında, sonraki işlemi yapınız.
 - Geri yanıt/alarm düğmesine basıldığında, Honda AKILLI Anahtar LED'i yanar. Düğmeye tekrar basmadan önce LED'in söndüğünden emin olunuz.
- 1 dakika boyunca geri yanıt/alarm düğmesine veya kontak anahtarına basılmazsa, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası 3 kez yanıp söner ve ardından sesli uyarı duyularak mod iptal edilir. 1. adıma dönünüz ve işlemi tekrar yapınız.
- İşlemi 3 kez tekrarlamadan önce geri yanıt/alarm düğmesine yanlış sayıda basarsanız, işlemi 3 kez tekrarlayınız.
- 6 Ses düzeyi için 3 düzeyden birini seçmek için geri yanıt düğmesine basınız. Ayarlama yaparken Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası yanar.


- 7 Kontak düğmesine 2 saniyeden fazla basılı tutunuz. Ses seviyesi ayarlanır.
- Honda AKILLI Anahtar göstergesi ile kontak halkası ışığı söner ve sesli uyarı bir kez duyulur.
 - 10 saniye boyunca geri yanıt/alarm düğmesine basılmazsa, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası 3 kez yanıp söner ve ses seviyesi ayarlanır.

Geri yanıt sesli uyarı sesinin değiştirilmesi


Sesli uyarı sesini 3 tip arasından seçebilirsiniz.

- 1 Honda AKILLI Anahtar sisteminin devrede olduğundan emin olunuz. ➡ S. 79
- 2 Honda AKILLI Anahtar sistemini doğrulamak için, kontak anahtarını itiniz. ➡ S. 83
- 3 Konağa 4 saniyeden fazla basılı tutunuz.
 - Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası LED'i yanıp söner.

Geri yanıt/ alarm düğmesi



Kontak



Kontak halkası

Geri Yanıt Sistemi (Devam ediyor)

- 4 Honda AKILLI Anahtarı göstergesi ve kontak halkası yanıp sönerken kontak anahtarına 1 defa basınız.
 - Honda AKILLI Anahtar göstergesi ile kontak halkası yanar ve sesli uyarı duyulur.
- 5 Aşağıdaki işlemi 3 kez tekrarlayınız:
Honda AKILLI Anahtarındaki geri yanıt/alarm düğmesine 3 kez ve kontak anahtarına 1 kez basınız.
 - Kontak anahtarına basıldığında, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası ışığı söner ve sesli uyarı duyulur. Tekrar yandıklarında, sonraki işlemi yapınız.
 - Geri yanıt/alarm düğmesine basıldığında, Honda AKILLI Anahtar LED'i yanar. Düğmeye tekrar basmadan önce LED'in söndüğünden emin olunuz.
- 1 dakika boyunca geri yanıt/alarm düğmesine veya kontak anahtarına basılmazsa, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası 3 kez yanıp söner ve ardından sesli uyarı duyularak mod iptal edilir. 1. adıma dönünüz ve işlemi tekrar yapınız.
- İşlemi 3 kez tekrarlamadan önce geri yanıt/alarm düğmesine yanlış sayıda basarsanız, işlemi 3 kez tekrarlayınız.
- 6 3 farklı sesli uyarı ses tipinden birini seçmek için geri yanıt/alarm düğmesine basınız. Ayarlama yaparken Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası yanar.

- 7 Kontak düğmesine 2 saniyeden fazla basılı tutunuz. Ses tipi ayarlanır.
- Honda AKILLI Anahtar göstergesi ile kontak halkası ışığı söner ve sesli uyarı bir kez duyulur.
 - 10 saniye boyunca geri yanıt/alarm düğmesine basılmazsa, Honda AKILLI Anahtar göstergesi ve kontak halkası 3 kez yanıp söner ve ses tipi ayarlanır.

Geçici sessiz modu

Geçici sessiz modu geri yanıt sistemi sesli uyarısını kapatmanın hızlı yoludur.

Etkinleştirme:

Geri yanıt/alarm düğmesine yaklaşık 2 saniye basınız ve basılı tutunuz, Honda AKILLI Anahtardaki LED kırmızı olur.

Devre dışı bırakma:

Geri yanıt/alarm düğmesine yine yaklaşık 2 saniye basınız ve basılı tutunuz, Honda AKILLI Anahtardaki LED yeşil olur.

Honda RoadSync

Akıllı telefonunuzu *Bluetooth*® üzerinden araca ve *Bluetooth*® kulaklığa bağlamak, akıllı telefonunuzu kulaklıktan alınan ses ile çalıştırmanızı sağlar. Sistemi, gidon kolu üzerindeki düğmeleri çalıştırarak da kullanabilirsiniz.

- Sistemi kullanmak için, ilgili uygulamayı akıllı telefonunuza önceden yüklemeniz ve akıllı telefonunuzu araç ve kulaklık ile eşleştirmeniz gerekir.

Hizmet şartları ve özel uygulamanın nasıl kurulacağı/çalıştırılacağı ile ilgili bilgi için aşağıdaki adresi ziyaret edin:
<https://global.honda/voice-control-system/>



- Özel uygulama bazı bölgelerde/ülkelerde mevcut değildir.
Bulunan ülkeler için yukarıdaki URL'ye bakınız.

İletişim menzili:

Araçtan 1 metre yarıçap içinde.

Desteklenen **Bluetooth®** versiyonu/ profilleri

<i>Bluetooth®</i> sürümü	Bluetooth 4.2 veya üstü
<i>Bluetooth®</i> profilleri	GATT (Genel Öznitelik Profili)
	HOGP (GATT Profili Üzerinden HID)

Kablosuz *Bluetooth®* Teknolojisi *Bluetooth®* işareti ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'in ticari markalarıdır ve Honda Motors Co., Ltd.'nin bu tür işaretleri herhangi bir şekilde kullanması lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari unvanlar, sahiplerinin mülkiyetindedir.

- Bu özelliğin kullanılması için gerekli olan ağ iletişimi ve iletişim ekipmanı masrafları kullanıcının kendisi tarafından karşılanacaktır.
- Aynı anda iki veya daha fazla akıllı telefonu eşleştiremezsiniz.
- Bazı akıllı telefonlar bu özellik ile uyumlu olmayabilir.
- Akıllı telefon kullanımından kaynaklı herhangi bir hasar veya sorundan sorumlu olmayacağız.
- Akıllı telefonunuzu araca bağlayamadığınızda, akıllı telefonun bulunduğu konumu değiştiriniz.

Honda RoadSync (Devam ediyor)

Sistemin kendisinin belirli sınırlamaları vardır. Bu yüzden, sistemin sağladığı sesli talimatları ve gösterge panelindeki bilgileri yol tabelaları ve işaretlerini dikkatlice gözlemleyerek doğrulayınız. Bilgilerden emin değilseniz, tedbirli olunuz. Sürüş sırasında sağduyunuza güveniniz ve trafik kurallarına daima uyunuz.

⚠ UYARI

Sürüş sırasında Honda RoadSync kullanmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilir ve ciddi bir şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.

- Özellikle yoğun trafikte kavşakları gibi yerlerden geçerken dikkatli olunuz.
- Yolu, tabelaları ve sinyalleri dikkatlice inceleyiniz.
- Sürüş esnasında trafik kurallarına uyunuz.

■ Honda RoadSync Sınırlamaları

İşletim sistemleri, donanım, yazılım ve Honda RoadSync fonksiyonlarını sağlayan entegre diğer teknolojilerdeki değişiklikler ve yeni ya da revize edilmiş yasal düzenlemeler Honda RoadSync fonksiyonlarını ve hizmetlerini azaltabilir veya tamamen durdurabilir.

Honda, gelecekteki Honda RoadSync performansı ve fonksiyonları ile ilgili herhangi bir garanti veremez.

Akıllı telefonunuzu Bluetooth® ile eşleştirme


Güvenli bir yerde durduktan sonra Bluetooth® eşleştirmesini gerçekleştiriniz.

Aynı anda yalnızca bir akıllı telefon bağlanabilir.

Başka bir akıllı telefon bağlamak için Bluetooth® eşleştirme kaydını sıfırlayın.


➡ S. 59

- 1 BLUETOOTH EŞLEMEYİ SIFIRLAMA menüsünü seçiniz. ➡ S. 42 ➡ S. 59
- 2 Seçme düğmesinde ▶ basarak "YES" seçiniz.
 - ▶ Eşleştirmeyi iptal etmek için seçme ◀ düğmesine basınız. Ekran üst seviye hiyerarşisine geri döner.

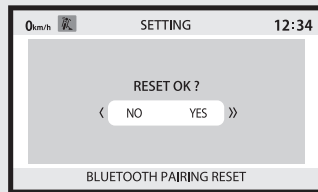


Honda RoadSync (Devam ediyor)

- 3 "PROCEEDING..." görüntülenir ve sistem eşleştirme için hazır konumda bekler. Eşleştirme işlemini akıllı telefonunuzdaki uygulama ile yaklaşık 2 dakika içinde gerçekleştiriniz.

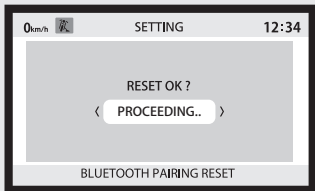

- Eşleştirme için beklerken normal ekranda *Bluetooth®* göstergesi yanıp söner.



**Bluetooth®
göstergesi**


- Uygulamanın çalışması için uygulamanın talimatlarını izleyiniz.

- 4 Eşleştirme bittiğinde, "FINISHED" gösterilir.

- Tamamlamasanız bile, yaklaşık 2 dak. sonra "FINISHED" görüntülenir. Eşleştirmenin tamamlandığını onaylamak için durum simgelerini kontrol ediniz.

➔ S. 28

- Eşleştirme tamamlanmadıysa 1 ila 3 adımları tekrar ediniz.

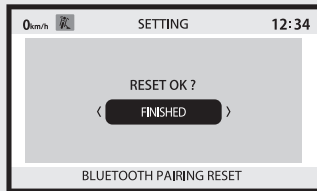

Rölantide Durma Sistemi

Rölantide Durma Sistemi, bir kavşakta beklerken vs. motosikleti rölantide durma konumuna alarak yakıt tüketimini ve gürültüyü azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Rölantide Durma Sisteminin Açılıp Kapatılması

Rölantide Durma düğmesini kullanarak Rölantide Durma sistemini açar veya kapatır.

● ON: (A) (Rölantide Durma)

- ▶ Rölantide durma göstergesi, Rölantide Durma sistemi sürüş sırasında motoru durdurmaya hazır hale geldiğinde yanar. Motor, Rölantide Durma sistemi tarafından durdurulduğunda Rölantide durma göstergesi yanıp söner.

● OFF: (A) OFF (Rölanti)

- ▶ Rölantide Durma sistemi kapalı iken Rölantide Durma göstergesi yanmaz.

Rölantide Durma Sisteminin Etkinleştirilmesi


Rölantide Durma düğmesi (A) (Rölantide Durma) konumunda iken aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde Rölantide Durma sistemi motoru durdurmaya hazır hale gelir ve Rölantide Durma göstergesi yanar.

- Yan ayağı kaldırınız.
- Marş düğmesine basarak motoru çalıştırınız.
- Motoru yeterince ısıtınız.
- Motosikleti 10 km/s'nin üstünde bir hızda sürünüz.


Rölantide Durma Göstergesi Yanmıyor

➔ S.165

Rölantide Durma Düğmesi

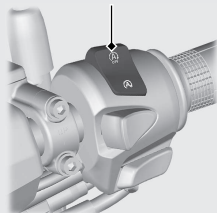

Rölantide Durma göstergesi

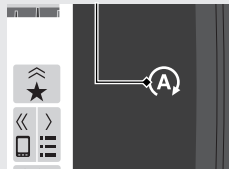


Rölantide Durma Sistemi (Devam ediyor)

Motorun Rölantide Durma sistemi tarafından durdurulması

Rölantide Durma göstergesi yanarken gazı tamamen kapattığınızda ve motosikleti durdurduğunuzda motor durur ve Rölantide Durma göstergesi yanıp söner.

- Motor Rölantide Durma sistemi tarafından durdurulduğunda, Rölantide Durma düğmesini  (Rölanti) konumuna getirirseniz, Rölantide Durma sistemi iptal edilecektir. Gazı açsanız bile motor yeniden çalışmayacaktır.

Rölantide Durma göstergesi

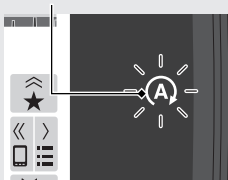

Rölantide Durma Sistemine yönelik Emniyet Tedbirleri

Rölantide Durma göstergesi yanıp sönerken motosikletin yanından ayrılmayınız. Motosikletin yanından ayrıldığınızda, daima kontağı  (Kapalı) konumuna alınız.

- Gaz verilirse motor birden bire çalışabilir.

Motor, Rölantide Durma Göstergesi Açıkken Rölantide Durma Sistemi Tarafından Durdurulmuyor: ➡ S.166

DİKKAT

Rölantide Durma Sistemi tarafından motosikletin uzun süre durdurulması akünün boşalmasına sebep olabilir.

Motorun Yeniden Çalıştırılması

Rölantide Durma göstergesinin yanıp söndüğünü kontrol ediniz ve ardından gazı açınız.

- Yanıp sönmüyorsa, gazı açsanız bile Rölantide Durma sistemi ile motoru yeniden çalıştıramazsınız.
- Motor rölantide durma sistemi tarafından durdurulmuşken, yan ayağı kullanırsanız, yanıp sönen Rölantide Durma göstergesi söner veya yanıp sönmeyi keser ve yanık kalır, ardından gazı açtığınızda bile motor tekrar çalışmayacaktır.

Gaz Açık Olduğu Halde

Motor Çalışmıyor: ➡ S.167

DİKKAT

Motor, Rölantide Durma sistemi tarafından durdurulduktan sonra farlar yanık kalır. Akü boşalabilir ve motoru çalıştıramayabilirsiniz. Akü zayıfladığında Rölantide Durma düğmesini  (Rölanti) konumuna alınız ve Rölantide Durma sistemini kullanmayınız. Aküyü bir Honda yetkili servisine kontrol ettiriniz.


Aküyü bakım programında belirtildiği gibi kontrol ettirmek için yetkili servisimize başvurunuz.

Bakım Programı: ➡ S.129


Elcik Isıtıcı

KO tipi

Bu motosiklet, sürüş esnasında ellerinizi ısıtan bir elcik ısıtıcısı ile donatılmıştır. Isıtılan elciklerden ellerinizi korumak için eldiven giyiniz.

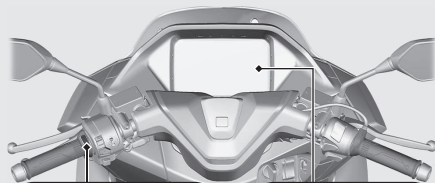

Elcik ısıtıcı göstergesi



Elcik ısıtıcı düğmesi

ELCİK modu



Elcik ısıtıcı göstergesi:

Elcik ısıtıcısı devreye girdiğinde yanar.

Elcik ısıtıcısı açıldığında ve ısıtıcı seviyesi

değiştirildiğinde seçilen ısıtıcı seviyesi

göstergenin yanıp sönme sayısı ile belirtilir.

Örneğin, ısıtıcı seviyesi 5'i seçerseniz, gösterge 5 kez yanıp söner ve bunu 7 kez tekrarlar.

Elcik ısıtıcısı göstergesi yanıp

sönüyorsa: ➡ S. 164

Isıtıcı seviyesi:


Elcik ısıtıcısı kullanıldığında, seçilen ısıtıcı seviyesi elcik ısıtıcı göstergesinde veya GRIP HEATER modunda gösterilir.

ELCİK ISITICI modu: ➡ S. 40

Elcik ısıtıcısını çalıştırmak için

- 1 Motoru çalıştırınız. ➡ S. 113
- 2 Elcik ısıtıcısı düğmesine basınız. Elcik ısıtıcısı devreye girer.
- 3 Düğmeye basarak ısıtıcı seviyesini seçiniz.
 - Elcik ısıtıcısını sıcak bir günde yüksek konumda uzun süre tutmayınız.
 - Isıtıcı seviyesi, elcik ısıtıcı göstergesi kullanılarak veya ELCİK ISITICI modunda kontrol edilebilir.

GRIP HEATER modunda ısıtıcı seviyesinin kontrol edilmesi:

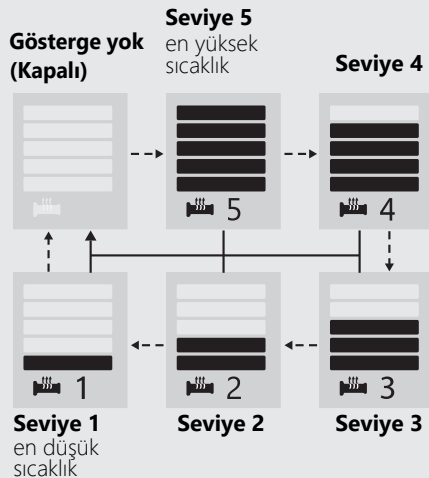


- > Elcik ısıtıcısı düğmesine basınız
- > Elcik ısıtıcısı düğmesini basılı tutunuz

Elcik Isıtıcı (Devam ediyor)

Elcik ısıtıcı göstergesini kullanarak ısıtıcı seviyesini kontrol edin:

Gösterge
yok
(Kapalı)

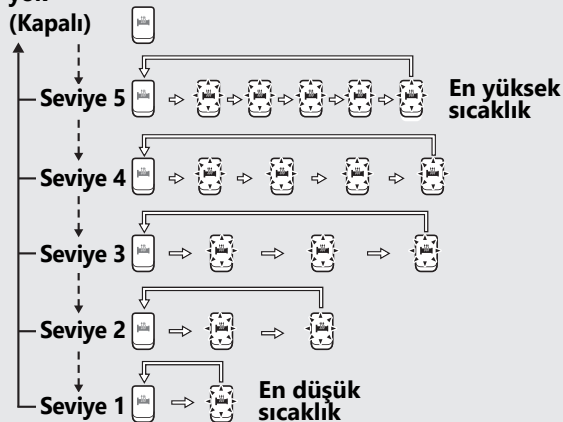

--> Elcik ısıtıcı düğmesine basınız

—> Elcik ısıtıcı düğmesini basılı tutunuz

Elcik ısıtıcısını kapatmak için

Elcik ısıtıcı göstergesi sönene kadar elcik ısıtıcı düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

Elcik ısıtıcısını motor rölantide iken uzun süreyle kullanmayınız. Akü şarjının azalmasına (veya akünün boşalmasına) neden olabilir.

Kontak anahtarı  (Kapalı) konuma getirildiğinde seçilen seviyeyi korur.

- Isıtıcı seviyesi değiştirildikten sonra kontak 5 saniye içinde  (Kapalı) konumuna getirilirse, ısıtıcı seviyesi değişmez.

Honda seçilebilir tork kontrolü

Tork Kontrolü (motor güç kontrolü) açılıp kapatılabilir.


- ▶ Sürüş esnasında Tork Kontrolü düğmesini kullanmayınız.
Açıp kapatmadan önce motosikleti durdurunuz.
- ▶ Sistem devrede iken (Tork Kontrolü göstergesi yanıp sönerken) Tork Kontrol ayarı kapatılamaz.
- ▶ Kontak anahtarı her **I** (Açık) konumuna getirildiğine, Tork Kontrolü otomatik olarak açılacaktır.

Tork Kontrolünü açıp kapatma

Tork Kontrolü düğmesine basılı tutularak Tork Kontrolü açılıp kapatılabilir.


- ▶ Tork Kontrolü etkinleştirilirse (Açık), Tork Kontrolü KAPALI göstergesi söner.
- ▶ Tork Kontrolü devre dışı bırakılırsa (Kapalı), Tork Kontrolü KAPALI göstergesi yanar.

Tork Kontrolü göstergesi

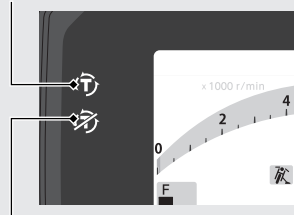

Tork Kontrolü KAPALI göstergesi

Tork Kontrol düğmesi

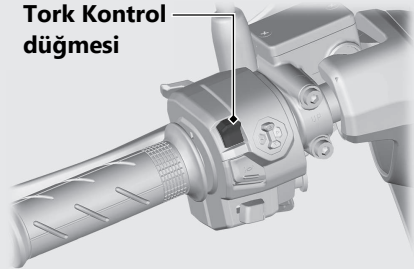

Motorun Çalıştırılması

Aşağıdaki prosedürü kullanarak, motorun soğuk ya da sıcak olduğuna bakmaksızın, motosikletinizi çalıştırınız.

Bu motosiklet yan ayak ateşleme kesme sistemi ile donatılmıştır.

- Yan ayak indirilmişse motor çalıştırılmaz.
- Motor çalışırken yan ayağı indirirseniz, motor kendiliğinden kapanır.

Motosikletiniz bir Honda AKILLI Anahtar sistemiyle donatılmıştır. Motosikleti kullanırken her zaman Honda AKILLI Anahtarını yanınızda bulundurunuz. ➡ S. 80

Kontak anahtarı **I** (Açık) konumunda iken bu motosikletin motoru durdurulursa, belirli bir süre sonra veya kimlik doğrulama aralığından çıktığınızda kimlik doğrulama devre dışı kalır. Çalıştırma prosedürü kısmındaki **3** & **4** adımı uygulayarak motoru yeniden çalıştırınız.


- Motor Rölantide Durma Sistemi tarafından durdurulursa, kimlik doğrulama devre dışı bırakılmayacaktır.

DİKKAT


- Motor 5 saniye içinde çalışmazsa kontak anahtarını **O** (Kapalı) konumuna getiriniz ve akünün voltajının toparlanması için yeniden çalıştırmadan önce 10 saniye bekleyiniz.
- Uzun süre hızlı rölantide kalmak ve motora devir yaptırmak motora ve egzoz sistemine zarar verebilir.
- Motosiklet devrilirse ilk önce kontak anahtarını **O** (Kapalı) konumuna almalı ve daha sonra motosikleti dikkatlice kontrol etmelisiniz.

Motorun Çalıştırılması (Devam ediyor)

- 1 Motosikleti orta sehpa üzerine yerleştiriniz.
- 2 Kontak anahtarını I (Açık) konumuna getiriniz.
 - Kontak kilidini açınız. ➡ S. 83

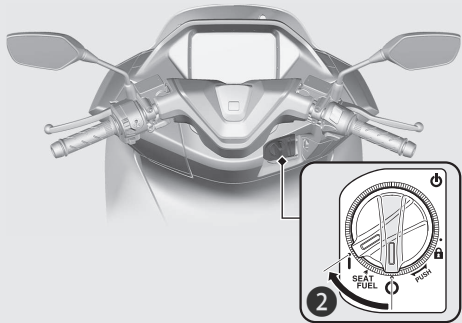


- 3 Arka fren kolunu sıkınız.
 - Marş motoru yalnızca arka fren kolu sıkıldığında ve yan ayak toplandığında çalışacaktır.
- 4 Gaz kolu kapalıyken marş düğmesine basınız. Marş motoru düğmesini motor çalışır çalışmaz bırakınız.

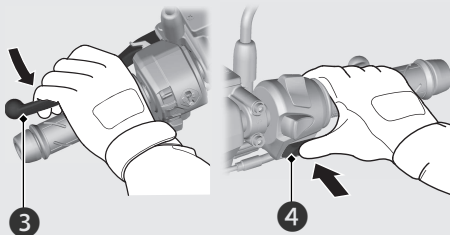

Motoru çalıştıramıyorsanız:

- ① Motosikleti orta sehpa üzerine alınız ve arka fren kolunu sıkınız.
- ② Gaz kelebeği hafif açıkken (yaklaşık 3 mm, boşluk olmadan), marş düğmesine basınız.

Yaklaşık 3 mm, boşluksuz

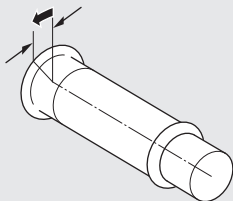**Motor çalışmazsa:**

- ① Gazı 5 saniyeliğine sonuna kadar açıp marş düğmesine basınız.
 - Motor şu anda çalışmayacaktır. (Gaz kelebeği tamamen açıkken, marş düğmesine basıldığında motor çalışmayacaktır.) 5 saniye sonra gaz kolunu ve marş düğmesini bırakın ve ②. adıma geçin.
- ② Normal çalıştırma işlemini tekrar ediniz.
- ③ Motor çalışırsa, rölantinin dengesiz olması durumunda gazı hafifçe açınız.
- ④ Motor çalışmazsa 10 saniye bekleyip ① & ②. adımlarını tekrar ediniz.


Motor Çalışmazsa ➡ S. 156

Sürüş

Motosikletin Çalıştırılması


- ❶ Motosikleti öne doğru iterek orta sehpa üzerinden indiriniz.
 - ▶ Arka fren kolunu sıkınız.
 - ▶ Gazı kapalı tutunuz.
- Yan ayağın ve orta sehpanın toplandığından emin olunuz.
- ❷ Motosiklete bininiz.
 - ▶ Bir ayağınız yerde olacak şekilde motosiklete sol tarafından bininiz.
- ❸ Fren kolunu bırakınız.

- ❹ Hızlanma ve yavaşlama
Hızlanma: Gazı yavaşça açınız.
Yavaşlamak için: Gazı kapatınız

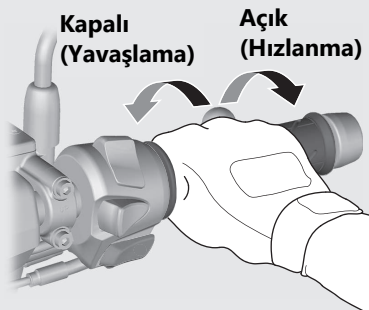

Frenleme

Gazı kapatınız ve ön ile arka fren kollarını birlikte uygulayınız.

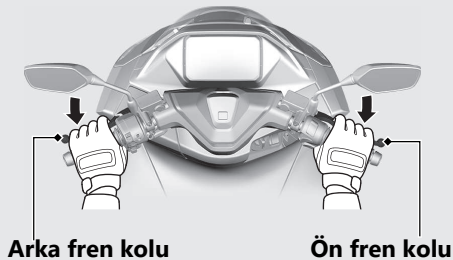

Yakıt Doldurma

Yakıt tipi: Sadece kurşunsuz benzin

Yakıt oktan sayısı: Motosikletiniz, Araştırma Oktan Sayısı (RON) 91 veya daha üzerinde olan yakıt kullanacak şekilde tasarlanmıştır.



Depo kapasitesi: 8.1 L (2.14 US gal, 1.78 Imp gal)

Yakıt Doldurma ve Yakıt ile İlgili Talimatlar ➔ S. 15

Yakıt Doldurma Kapağının Açılması


- 1 Kontak anahtarını SEAT FUEL konumuna getiriniz.
▶ Kontak kilidinin açılması ➔ S. 83
- 2 Yakıt kapağının "FUEL" tarafına ve sele açma düğmesine basınız.
▶ Yakıt kapağı açılır.

Yakıt kapağı

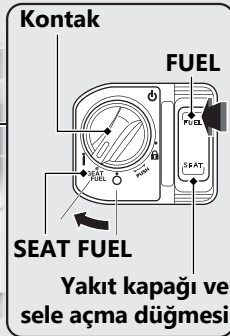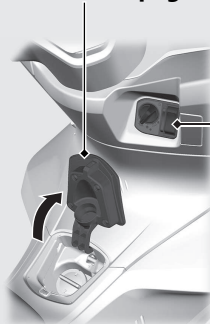

- 3 Yakıt doldurma kapağını saatin aksi yönünde çevirerek çıkartınız.


Yakıt doldurma kapağı oturtma yeri

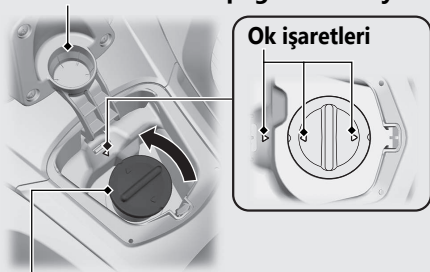

Yakıt doldurma kapağı

- 4 Çıkarılan yakıt doldurma kapağını yakıt doldurma kapağı oturtma yerine yerleştiriniz.

Yakıt doldurma kapağı

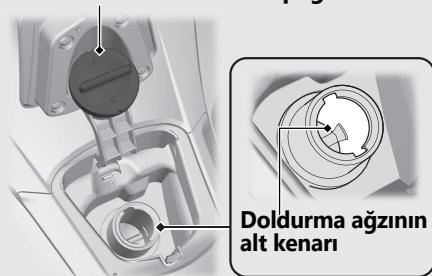

Doldurma ağzının alt kenarını aşacak şekilde yakıt doldurmayınız.

Yakıt Doldurma *(Devam ediyor)*

Yakıt Doldurma Kapağının Kapatılması

- ① Yakıt doldurma kapağını saat yönünde çevirerek sıkıca kapatınız.
 - Yakıt doldurma kapağı ile yakıt deposu üzerindeki ok işaretlerinin hizalanmış olduklarından emin olunuz.
- ② Yakıt kapağını kapatın ve kilitlemesini sağlayınız.
 - Yakıt kapağının sağlam şekilde kapandığından emin olunuz.

⚠UYARI

Benzin son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Benzin alırken yanabilir veya ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.

- Motoru durdurunuz, sigara, ateş ya da kıvılcımla yaklaşmayınız.
- İşlemi iyi havalandırılmış bir yerde yapınız.
- Dökülmüş benzini hemen siliniz.

USB Girişi

USB girişi ön bölmenin içindedir. ➡ S.125

USB cihazlarını kullanma riski size aittir.

Honda, kullanım sırasında USB cihazınızda oluşabilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

USB girişine erişmek için kapağı açınız.

USB tipi-C konektörleri kullanılabilir.

Nominal kapasite

15 W (5 V, 3.0 A).

► USB girişi yalnızca şarj içindir.




- Akünün zayıflamasını (veya boşalmasını) önlemek için prizden akım çekilirken motoru çalışır durumda bırakınız.
- USB girişine yabancı maddelerin girmesini önlemek için, USB girişi kullanılmadığında kapağı kapattığınızdan emin olunuz.

DİKKAT

- Isı üreten veya uygun olmayan USB cihazlarının kullanılması girişe zarar verebilir.
- USB girişini ıslak koşullarda, motosikleti yıkarken ya da girişe zarar verebilecek diğer ıslak koşullarda kullanmayınız.
- USB kablo demetinin sıkışmasına veya ezilmesine izin vermeyiniz.

Saklama Bölmeleri

Sele

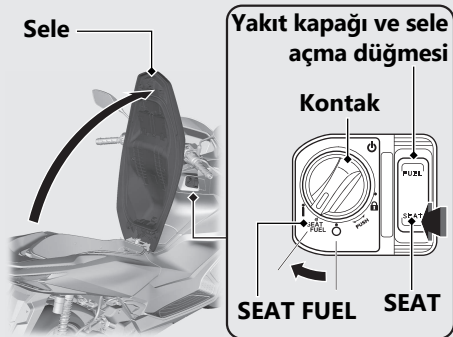

Selenin Açılması

- 1 Gidon kolunu tam ileri bakacak şekilde çeviriniz.
- 2 Kontak anahtarını SEAT FUEL konumuna getiriniz.
► Kontak kilidinin açılması ➡ S. 83
- 3 Yakıt kapağının "SEAT" tarafına ve sele açma düğmesine basınız.
- 4 Seleyi açınız.


Selenin Kapatılması

Seleyi kapatınız ve kilitleninceye kadar selenin arka kısmını aşağı doğru bastırınız. Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine kilitlendiğinden emin olunuz. Anahtarınızı selenin altındaki bölmede unutmamaya dikkat ediniz.

Kask Askısı

Kask askısı selenin altındadır.

► Kask askısını sadece park halinde kullanınız.

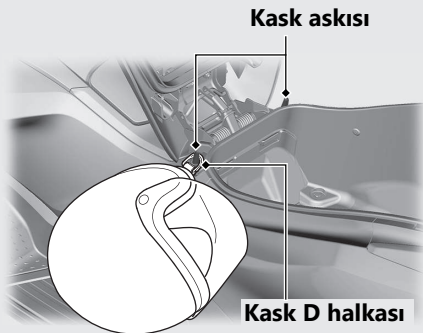

Selenin açılması ➡ S. 122

⚠ UYARI

Kask askıya takılı şekilde sürüş yapmak motosikleti güvenli kullanma kabiliyetinizi engelleyebilir ve ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.


Kask askısını sadece park halinde kullanınız. Kaskınız kask askısına takılı iken motosikletinizi kullanmayınız.

Saklama Bölmeleri *(Devam ediyor)*

Kask orta bölmede saklanabilir.

Kaskı, ön tarafı öne bakacak şekilde yerleştiriniz.

- Bazı kasklar, tasarımları ve boyutları yüzünden bölmeye sığmayabilirler.

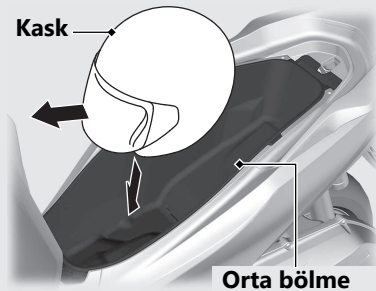

Orta bölme


Maksimum ağırlık sınırını asla aşmayınız.

Maksimum Ağırlık: 10 kg (22 lb)

- Yanıcı veya ısının zarar verebileceğinden şüphelenilen herhangi bir eşyayı saklamayınız.
- Kıymetli veya kırılacak nesneleri saklamayınız.


Takım Çantası/Doküman Çantası

Takım çantası ve doküman çantası, lastik kuşakla selenin altına yerleştirilmiştir.

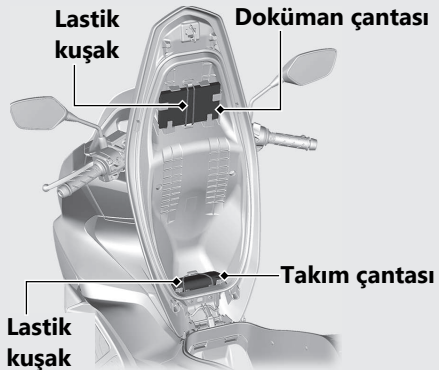

Selenin açılması ➡ S. 122

Ön Bölme

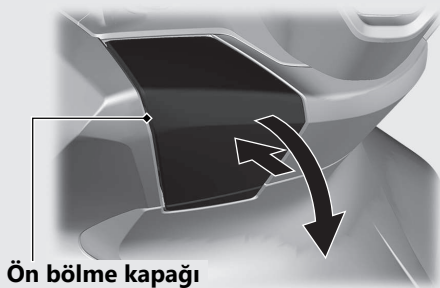

Açma

Ön bölmeyi açmak için ön bölme kapağını itiniz.

Kapatma

Kapağa bastırarak ön bölme kapağını kapatınız.

Ön bölmede izin verilen maksimum yük miktarı **1 kg**'yi aşmamalıdır.

Ön bölme kapağının sağlam şekilde kapandığından emin olunuz.


- Kıymetli veya kırılacak nesneleri saklamayınız.

Saklama Bölmeleri *(Devam ediyor)*

Arka Taşıyıcı

Maksimum ağırlık sınırını asla aşmayınız.

Arka taşıyıcı

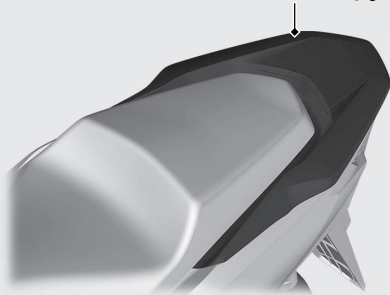

Maksimum Ağırlık: 5 kg (11 lb)

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

Bakımın Önemi.....	S. 128
Bakım Programı.....	S. 129
Bakım Gereklilikleri.....	S. 132
Aletler.....	S. 141
Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi &	
Takılması.....	S. 142
Akü.....	S. 142
Akü Kapağı.....	S. 143
Motor Yağı.....	S. 144
Soğutma Suyu.....	S. 146
Frenler.....	S. 148
Yan Ayak.....	S. 150
Gaz Kolu.....	S. 151
Diğer Ayarlar.....	S. 152

Honda AKILLI Anahtar Pili	
Değiştirilmesi.....	S. 152

Bakımın Önemi

Motosikletinizin bakımını tam yapmak emniyetiniz için ve yatırımınızı korumak, maksimum performansı elde etmek, arızalardan kaçınmak ve hava kirliliğini azaltmak için mutlaka gereklidir. Bakım motosiklet sahibinin sorumluluğundadır. Her sürüşten önce motosikletinizi kontrol ettiğinizden, Bakım Programında belirtilen periyodik kontrolleri gerçekleştirdiğinizden emin olunuz. ➤ S. 129

UYARI

Motosikletinizin bakımını gerektiği şekilde yapmamak veya sürmeden önce bir sorunu gidermemek ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.

Bu kullanım kılavuzunda yer alan kontrol ve bakım önerilerine ve programına her zaman uyunuz.

Bakım Güvenliği

Her bir görev öncesinde talimatları her zaman okuyun ve gerekli alet ve bilginizin olduğundan emin olunuz.

Bakım yapıldığı sırada oluşabilecek her türlü tehlikeye karşı sizi uyaramıyoruz. Burada yer alan bakımı yapıp yapmama konusunda ancak siz karar verebilirsiniz.

Bakım yaparken bu talimatları takip ediniz.

- Motoru durdurunuz ve kontak anahtarını  (Kapalı) konumuna getiriniz.
- Motosikletinizi desteklemek için yan ayağı, orta sehpayı veya bakım sehpasını kullanarak sağlam, düz bir zemin üzerine park ediniz.
- Bakım yapmadan önce, yanma tehlikesi bulunduğu için motorun, susturucunun, frenlerin ve diğer yüksek sıcaklıktaki parçaların soğumasına izin veriniz.
- Motoru sadece söylendiğinde ve iyi havalandırılan bir alanda çalıştırınız.

Bakım programı emniyeti, güvenilir bir performansı ve uygun emisyon kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyulan bakım gerekliliklerini belirtir.

Bakım işleri eğitilmiş donanımlı teknisyenler tarafından Honda standart ve teknik değerlerine göre yapılmalıdır. Yetkili Honda servisi bu şartların tamamını yerine getirmektedir. Motosikletinizin bakımının düzgün şekilde yapılmasına yardımcı olmak için doğru bakım kayıtlarını saklayınız. Bakım işlemlerini her kim yaparsa yapsın bu kaydı doldurduğundan emin olunuz.

Programlanmış tüm bakım işlemleri kullanıcının normal çalıştırma giderleri olarak düşünülür ve servisiniz tarafından tahsil edilir. Tüm faturaları saklayınız. Motosikletinizi satarsanız, bu faturalar motosikletin yeni sahibine verilmelidir.

Honda olarak, yetkili servisin periyodik bakımlardan sonra motosikletin yol testini yapmasını tavsiye etmekteyiz.

Bakım Programı

Maddeler	Sürüş öncesi yapılacak kontroller S. 132	Sıklık *1								Yıllık Kontrol	Düzenli Değiştirme	Bkz. Sayfa
		× 1,000 km	1	6	12	18	24	30	36			
		× 1,000 mi	0.6	4	8	12	16	20	24			
Honda Arıza Teşhis Sistemi			I	I	I	I	I	I	I			-
Yakıt Hattı				I	I	I	I	I	I	I		-
Yakıt Seviyesi												118
Gaz Kolunun Çalışması		I		I	I	I	I	I	I	I		151
Hava Filtresi*2						R			R			-
Karter Havalandırması*3				C	C	C	C	C	C			138
Buji				I	R	I	R	I	R			-
Subap Boşluğu				I	I	I	I	I	I			-
Motor Yağı		I	R	R	R	R	R	R	R	R		-
Motor Yağı Filtresi Süzgeci					C		C		C			-
Motor Rölanti Devri				I	I	I	I	I	I	I		-
Radyatör Soğutma Suyu*4		I			I		I		I	I	3 Yıl	146
Soğutma Sistemi					I		I		I	I		-
Buhar Emisyonu Kontrol Sistemi						I			I			-
Tahrik Kayışı					I		R		I			-

Bakım Seviyesi

- : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisınız tarafından yapılmalıdır.
İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
- : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

Bakım Açıklaması

- I : Kontrol et (temizle, ayarla, yağla veya gerekli ise değiştir)
- R : Değiştir
- C : Temizle

Maddeler		Sürüş öncesi yapılacak kontroller S. 132	Sıklık *1								Yıllık Kontrol	Düzenli Değişirme	Bkz. Sayfa
			× 1,000 km	1	6	12	18	24	30	36			
			× 1,000 mi	0.6	4	8	12	16	20	24			
Redüksiyon Yağı *4												2 Yıl	–
Akü					I	I	I	I	I	I	I		142
Fren Hidroliği *4		I			I	I	I	I	I	I	I	2 Yıl	148
Fren Balatasının Aşınması		I			I	I	I	I	I	I	I		149
Fren Sistemi					I	I	I	I	I	I	I		132
Far Ayarı					I	I	I	I	I	I	I		–
Lambalar/Korna		I											–
Debriyaj Pabuçlarının Aşınması						I		I		I			–
Yan Ayak		I			I	I	I	I	I	I	I		150
Süspansiyon					I	I	I	I	I	I	I		–
Somunlar, Cıvatalar, Bağlantı Elemanları						I		I		I	I		–
Tekerlekler/Lastikler		I			I	I	I	I	I	I	I		138
Gidon Kafası Rulmanları						I		I		I	I		–

Notlar:

*1 : Yüksek kilometre sayacı değerlerinde, burada belirtilen bakım aralıklarını tekrar ediniz.

*2 : Aracınızı çok ıslak ve tozlu bölgelerde kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

*3 : Yağmurda veya tam gazda kullanıyorsanız daha sık servis yaptırınız.

*4 : Değişirme mekanik beceri ister.

Sürüş Öncesi Kontrol

Güvenliği sağlamak için, sürüş öncesi kontrolleri gerçekleştirmek ve bulduğunuz herhangi bir sorunu gidermek sizin sorumluluğunuzdur. Sürüş öncesi kontroller sadece güvenlik için değil, aynı zamanda bir arıza veya patlak bir lastik büyük sorunlara yol açabileceği için de bir gerekliliktir.

Motosiklete binmeden önce aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Yakıt seviyesi - Depo boşalmış ise yakıt doldurunuz. ➡ S. 119
- Gaz kolunun yumuşak çalışıp çalışmadığını ve gidonun bütün konumlarında tam kapanıp kapanmadığını kontrol ediniz. ➡ S. 151
- Motor yağı seviyesi - Gerekliyse, motor yağı ekleyiniz. Kaçak kontrolü yapınız. ➡ S. 144
- Soğutma suyu seviyesi - Gerekirse soğutma suyu ilave ediniz. Kaçak kontrolü yapınız. ➡ S. 146

- Frenler - Çalışma kontrolü; Ön ve Arka: fren hidroliği seviyesini ve balata aşınmasını kontrol ediniz. ➡ S. 148, ➡ S. 149
- Farlar ve korna - Farların, göstergelerin ve kornanın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
- Yan ayak ateşleme kesme sistemi - Düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. ➡ S. 150
- Jantlar ve lastikler - Durumunu, hava basıncını kontrol ediniz ve gerekliyse ayarlayınız. ➡ S. 138

Yedek Parçalar

Güvenilirliği ve emniyeti sağlamak için daima Honda Orijinal parçalarını veya eş değerlerini kullanınız. Renkli parçaları sipariş ederken, model ismini, rengini ve renk etiketinde bahsedilen kodu belirtiniz. Renk etiketi, orta bölmeye takılmıştır. ➡ S. 124



⚠ UYARI

Honda markası taşımayan parçaların takılması motosikletinizi emniyetsiz hale getirebilir ve ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz kazalara sebep olabilir.

Daima motosikletiniz için tasarlanmış ve onaylanmış olan Honda Orijinal Parçalarını veya eşdeğerlerini kullanınız.

Akü

Motosikletinizin aküsü bakım gerektirmeyen tiptedir. Akü elektrolitinin seviyesini kontrol etmenize veya saf su eklemenize gerek yoktur. Kirli veya paslanmış ise akü kutuplarını temizleyiniz. Akü kapağı contalarını sökmeyiniz. Şarj ederken kapakların sökülmesine gerek yoktur.

DİKKAT

Akü bakım gerektirmez ve akü kapaklarını çıkarmak akünün kalıcı şekilde hasar görmesine neden olabilir.



Akü üzerindeki bu işaret bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiği anlamına gelir.

DİKKAT

Yanlış şekilde atılmış bir akü çevreye ve insan sağlığına zararlı olabilir. Her zaman akünün atılması ile ilgili yasal düzenlemelere uyunuz.

Acil durumlarda ne yapılmalı

Aşağıdakilerden biri olursa hemen doktorunuza başvurunuz.

- Gözünüze elektrolit sıçrarsa:
 - ▶ En az 15 dakika gözlerinizi soğuk suyla sürekli olarak yıkayınız. Yüksek basınçlı su gözlerinize zarar verebilir.
- Cildinize elektrolit sıçrarsa:
 - ▶ Elektrolit sıçrayan kıyafetlerinizi çıkarınız ve cildinizi suyla iyice yıkayınız.
- Ağızınıza elektrolit sıçrarsa:
 - ▶ Ağızınızı suyla iyice durulayınız, ancak suyu yutmayınız.

⚠ UYARI


Akü, normal çalışma sırasında patlayıcı bir gaz olan hidrojen gazı çıkarır.

Bu nedenle ateş veya kıvılcım, akünüzün sizi öldürebilecek veya ciddi şekilde yaralayacak şekilde patlamasına yol açabilir.

Aküye bakım yapmak için koruyucu giysi ya da yüz koruması kullanmanız veya mekanik beceriye sahip olmanız gerekir.

Acik Kutup Başlarının Temizlenmesi

1. Aküyü sökünüz. ➡ S. 142
2. Eğer kutuplar korozyondan etkilenmeye ve beyaz bir madde ile kaplanmaya başlarsa, ılık su ile yıkayıp silerek temizleyiniz.
3. Eğer kutuplar korozyondan aşırı derecede etkilenirse kutupları bir tel fırça veya zımpara ile temizleyiniz ve parlatınız. Koruyucu gözlükler takınız.

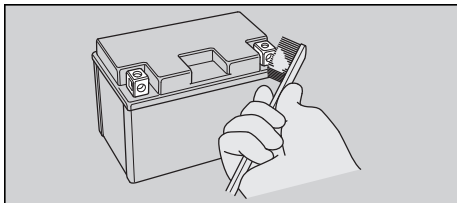

4. Temizlemenin ardından, aküyü yeniden takınız.

Akünün kullanım ömrü sınırlıdır. Aküyü ne zaman değiştirmeniz gerektiği konusunda servisimize danışınız. Aküyü her zaman aynı tipte başka bir bakım gerektirmeyen akü ile değiştiriniz.

DİKKAT

Honda markası taşımayan elektrikli aksesuarların takılması elektrik sistemini aşırı yükleyebilir, aküyü boşaltabilir ve muhtemelen sisteme zarar verir.


Sigortalar

Sigortalar motosikletinizdeki elektrik devrelerini korur. Bir şekilde motosikletinizdeki elektrik sistemi durursa, yanmış herhangi bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz ve varsa değiştiriniz. ➤ S. 179

■ Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi

Sigortaları söküp kontrol etmek için kontak anahtarını  konumuna getiriniz. Eğer sigorta yanmışsa, aynı dereceye sahip başka bir sigorta ile değiştiriniz. Sigorta dereceleri için "Teknik Özellikler" kısmına bakınız. ➤ S. 204

Yanmış sigorta



DİKKAT

Sigortayı daha yüksek dereceye sahip bir tanesiyle değiştirmek elektrik sisteminin zarar görmesi ihtimalini yüksek oranda artırır.

Eğer sigorta sürekli yanıyorsa, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

Motor Yağı

Motor yağı tüketimi değişiklik gösterir ve yağ kalitesi sürüş koşullarına göre ve zaman içerisinde bozulur.

Motor yağ seviyesini kontrol ederek tavsiye edilen yağdan gerektiği kadar doldurunuz. Kirli veya eski yağ mümkün olan en kısa sürede değiştirilmelidir.


Motor Yağı Seçimi

Tavsiye edilen motor yağı için, "Teknik Özellikler" kısmına bakınız. S. 203

Honda markası taşımayan bir yağ kullanıyorsanız, yağın aşağıdaki standartların hepsini karşıladığından emin olmak için etiketini kontrol ediniz:


- JASO T 903 standardı^{*1}: MB
- SAE standardı^{*2}: 10W-30
- API sınıfı^{*3}: SJ veya üstü

- ^{*1}. JASO T 903 standardı, 4 zamanlı motosiklet motorları için motor yağları endeksidir. İki sınıf vardır: MA ve MB. Örneğin, aşağıdaki etiket MB sınıfını gösterir.

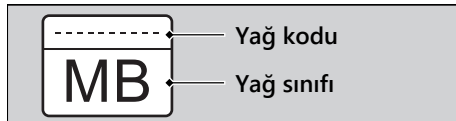

- ^{*2}. SAE standardı yağları viskozitelerine göre sınıflar.

- ^{*3}. API sınıfı motor yağlarının kalitesini ve performans derecesini belirtir. API servis sembolü üzerinde "Enerji Tasarruflu" veya "Kaynak Koruyan" yazan yağların haricinde, SJ veya daha yüksek yağları kullanınız.

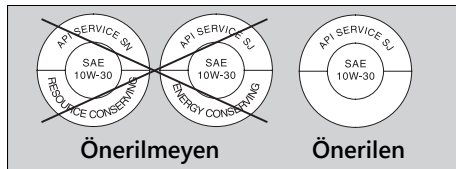

Fren Hidroliği

Acil durumlar dışında fren hidroliği eklemeyiniz veya fren hidroliğini değiştirmeyiniz. Yalnızca kapalı bir kaptaki temiz fren hidroliği kullanınız. Eğer hidrolik eklerseniz, fren sisteminize mümkün olan en kısa sürede servisinizde bakım yaptırınız.

DİKKAT

Fren hidroliği plastik ve boyalı yüzeylere zarar verebilir.
Dökülen yeri derhal siliniz ve iyice yıkayınız.

Tavsiye edilen fren hidroliği:

Honda DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroliği veya eşdeğeri

Tavsiye Edilen Soğutma Suyu

Pro Honda HP soğutma suyu, önceden karıştırılmış bir antifriz ve distile su solüsyonudur.

Konsantrasyon:

%50 antifriz ve %50 distile su

%40'ın altındaki antifriz konsantrasyonu uygun korozyon ve soğuk hava korumasını sağlamayacaktır.
%60'a kadar olan bir konsantrasyon soğuk iklimlerde daha iyi bir koruma sağlayacaktır.

DİKKAT

Alüminyum motorlara özgü olmayan soğutma suyu veya musluk/kaynak suyu kullanmak korozyona sebep olacaktır.

Karter Havalandırması

Aracınızı yağmurda ve tam gaz kullandığınızda veya araç yıkandığında ya da devrildiğinde daha sık bakım yapınız. Tahliye borusunun şeffaf kısmında tortu seviyesi görülebiliyorsa, daha sık bakım yapınız.


Eğer tahliye borusunda tasma oluşursa, hava filtresi motor yağı ile kirlenerek motor performansının düşmesine yol açabilir.

Lastikler (Kontrol/Değiştirme)

Hava Basıncının Kontrol Edilmesi

Lastiklerinizi gözle kontrol ediniz ve en az ayda bir kez veya lastiklerin havasının indiğini düşündüğünüz her an bir basınçölçer kullanarak hava basıncını ölçünüz. Hava basıncını daima lastikleriniz soğukken kontrol ediniz.


Hasar Kontrolü

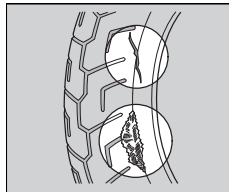

Lastiklerin dokumasında veya tellerinde kesik, yarık veya çatlak olup olmadığını veya lastiğin yan duvarına ya da dişlerine çivi veya diğer yabancı maddelerin

saplanıp saplanmadığını kontrol ediniz. Ayrıca lastiklerin yan duvarlarında sıra dışı şişme veya kabarma olup olmadığını da kontrol ediniz.


Anormal Aşınmanın Kontrol Edilmesi

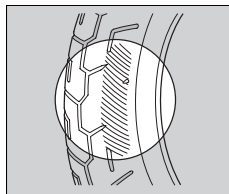

Lastiklerin temas yüzeylerinde anormal aşınma belirtileri olup olmadığını kontrol ediniz.

Diş Derinliğinin Kontrol Edilmesi

Diş derinliği göstergelerini kontrol ediniz. Eğer görünür hale geldilerse, lastikleri derhal değiştiriniz.

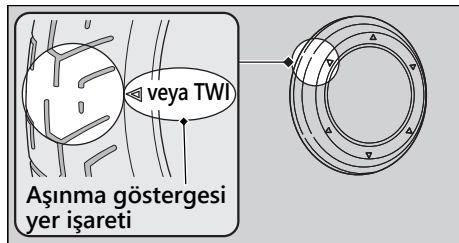

⚠ UYARI

Fazlasıyla aşınmış veya uygunsuz şekilde şişirilmiş olan lastiklerin kullanılması sizin de ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir kazaya yol açabilir.

Bu kullanım kılavuzunda yer alan lastiklerin şişirilmesi ve bakımı konusundaki tüm talimatlara uyunuz.

Lastiklerinizi servisinizde değiştiriniz. Tavsiye edilen lastikler ve hava basınçları için, “Teknik Özellikler” kısmına bakınız. ➡ S. 203
Her lastik değiştirmenizde aşağıdaki kılavuzları takip ediniz.

- Tavsiye edilen lastikleri veya aynı boyuta, yapıya, hız derecesine ve yükleme aralığına sahip eşdeğerlerini kullanınız.
- İç lastiksiz lastiklerin içine iç lastik takmayınız. Aşırı ısı oluşumu iç lastiğin patlamasına yol açabilir.
- Bu motosiklette sadece iç lastiksiz lastik kullanınız. Jantlar iç lastiksiz lastiklere göre tasarlanmıştır ve ani hızlanma veya frenlemelerde iç lastikli lastik janttan kayabilir ve lastiğin patlamasına yol açabilir.

UYARI

Motosikletinize yanlış lastiklerin takılması yol tutuşunu ve dengeyi olumsuz şekilde etkileyebilir ve ciddi şekilde yaralanabileceğiniz veya ölebileceğiniz bir kazaya sebep olabilir.

Her zaman bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilen lastik tipi ve ebatını kullanınız.

Takım çantası selenin altındadır. ➡ S. 124

Bazı yol üstü onarımlarını, ufak tefek ayarları ve parça değişimlerini verilen aletlerle yapabilirsiniz.


ED tipi

- 10 x 14 mm açık uçlu anahtar
- Standart/Yıldız tornavida
- Tornavida sapı

KO tipi

- Buji anahtarı
- 10 x 14 mm açık uçlu anahtar
- Standart/Yıldız tornavida
- Tornavida sapı

Akü

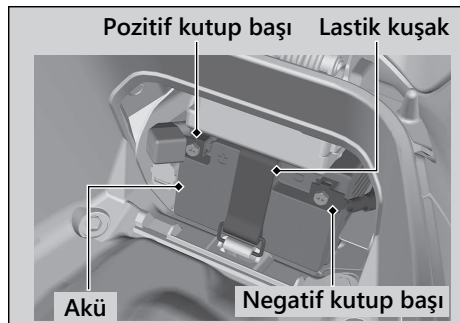

| Sökme

Kontağın **O** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olunuz.

1. Akü kapağını sökünüz. ➡ S. 143
2. Lastik kuşağı çıkarınız.
3. Negatif **⊖** kutup başını aküden ayırınız.

4. Pozitif **⊕** kutup başını aküden ayırınız.
5. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.

| Takma


Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif **⊕** kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz. Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. ➡ S. 55

KO tipi

Akü bağlantısı kesilirse hırsızlığı önleme alarm sistemi devre dışı kalır. Akü bağlantısı yeniden yapıldığında, sistem kapalı kalır. Sistemi etkinleştirmek için, kontak anahtarını **I** (Açık) konuma getiriniz.

Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. ➡ S. 133
"Akünün Bitmesi." ➡ S. 178

Akü Kapağı

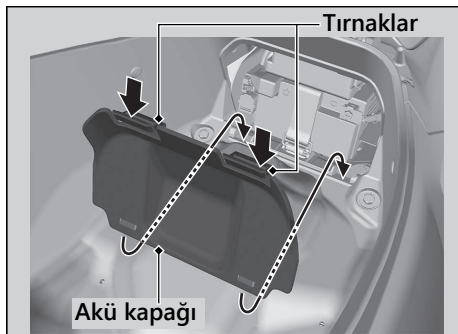

! Sökme

1. Seleyi açınız. ► S. 122
2. Tırnaklara bastırınız ve akü kapağını çıkarınız.


! Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.

Motor Yağının Kontrol Edilmesi

Rölantide Durma düğmesini  (Rölanti) konumuna alarak motor yağını kontrol ediniz.

1. Motor soğuksa, motoru 3-5 dakika rölantide çalıştırınız.
2. Konağı  (Kapalı) konumuna alınız ve 2-3 dakika bekleyiniz.
3. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
4. Yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu çıkartınız ve seviye çubuğundaki yağı temiz bir bezle siliniz.
5. Yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu yerine takınız, ancak vidalamayınız.
6. Yağ seviyesinin, yağ doldurma kapağı/seviye çubuğu üzerindeki üst ve alt seviye işaretlerinin arasında olup olmadığını kontrol ediniz.
7. Yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu yerine iyice takınız.

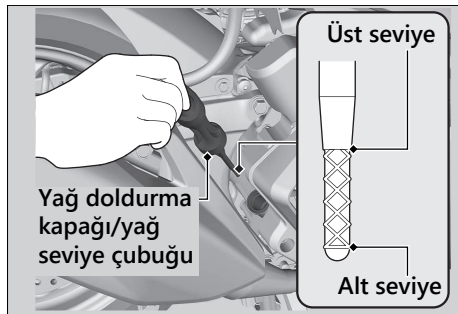

Motor Yağı İlave Edilmesi

Eğer motor yağı alt seviye işaretinin altında veya yakınlarında ise, tavsiye edilen motor yağından ekleyiniz. ► S. 136, ► S. 203

1. Yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu çıkarınız. Üst seviye işaretine ulaşana kadar tavsiye edilen yağdan ekleyiniz.
 - Yağ seviyesini kontrol ederken motosikleti sağlam, düz bir zemin üzerinde orta sehpa üzerine alınız.
 - Üst seviye işaretinin üzerine kadar yağ eklemeyiniz.
 - Yağ doldurma ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
 - Dökülmüş yakıtı hemen siliniz.
2. Yağ doldurma kapağını/seviye çubuğunu yerine iyice takınız.

DİKKAT

Aşırı yağ doldurmak veya yetersiz yağ ile çalıştırmak motorunuzun hasar görmesine sebep olabilir. Farklı marka ve derecedeki yağları karıştırmayınız.


Tavsiye edilen yağ ve yağ seçimi kılavuzları için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız.

► S. 136

Soğutma Suyunun Kontrol Edilmesi

Motor soğuk iken yedek depodaki soğutma suyu seviyesini kontrol ediniz.

1. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
2. Soğutma suyu seviyesinin, yedek depodaki ÜST ve ALT seviye işaretlerinin arasında olup olmadığını kontrol ediniz.

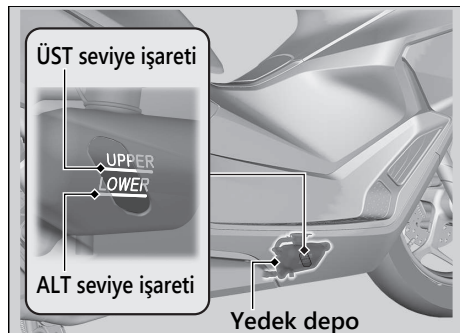

Eğer soğutma suyu seviyesi büyük oranda düşüyorsa veya yedek depo boşsa, ciddi bir kaçak olma ihtimali vardır. Motosikletinizi servisimize kontrol ettiriniz.

Soğutma Suyu Eklenmesi

Eğer soğutma suyu seviyesi ALT seviye çizgisinin altında ise, ÜST seviye çizgisine ulaşınca kadar tavsiye edilen soğutma suyunu (► S. 137) ekleyiniz.

Sadece yedek depo kapağından su ekleyiniz, radyatör kapağını açmayınız.


1. Paspası çekip çıkarınız.
2. Koruyucu bir bez parçası sarılmış düz uçlu tornavidayı sağ taraftaki zeminde bulunan yarığa sokarak yedek depo kapağını çıkarınız.

3. Yedek depo kapağını çıkarınız ve seviyesini izleyerek soğutma suyu ilave ediniz.
 - ÜST seviye işaretinin üzerine kadar yağ eklemeyiniz.
 - Yedek depo ağzından içeriye yabancı madde girmediğinden emin olunuz.
4. Yedek depo kapağını yerine iyice takınız.
5. Yedek depo kapağını takın ve paspası yerleştiriniz.

⚠ UYARI

Radyatör kapağını motor sıcakken çıkarmak üzerinize soğutma suyunun sıçramasına ve ciddi şekilde yanmanıza yol açabilir.

Radyatör kapağını açmadan önce daima motorun ve radyatör kapağının soğumasını bekleyiniz.

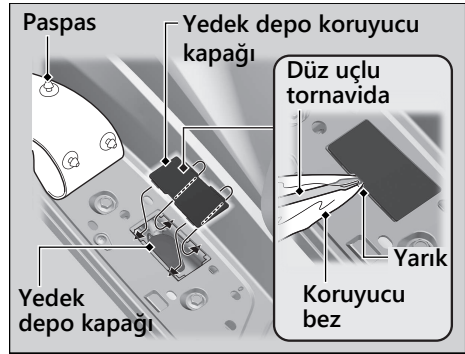


Fren Hidroliğinin Kontrol Edilmesi

1. Motosikleti sağlam, düz bir zemin üzerinde dik konumda park ediniz.
2. Fren hidrolik kabının yatay ve hidrolik seviyesinin LWR işaretinin üzerinde olup olmadığını kontrol ediniz.

Eğer herhangi bir hidrolik kabı içerisindeki fren hidroliği seviyesi LWR işaretinin altında ise veya her iki fren kolunun boşluğu aşırı ise, fren balatalarında aşınma olup olmadığını kontrol ediniz.

Eğer fren balataları aşınmamışsa, muhtemelen kaçak vardır. Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

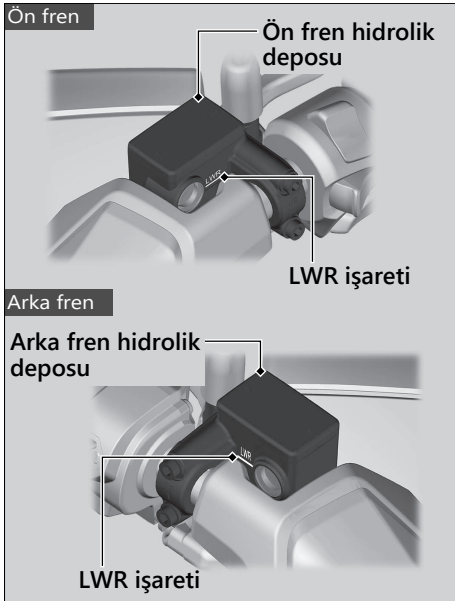

Fren Balatalarının Kontrol Edilmesi


Fren balatası aşınma göstergelerinin durumunu kontrol ediniz.

Ön Bir balata aşınma sınırının altına kadar aşınmışsa balataların değiştirilmesi gereklidir.


Arka Eğer bir balata aşınma sınırına kadar aşınmışsa balataların değiştirilmesi gereklidir.

1. **Ön** Fren balatalarını fren kaliperinin ön tarafından kontrol ediniz.
2. **Arka** Fren balatalarını motosikletin sağ arka tarafından kontrol ediniz.

Gerekirse balataları servisinizde değiştiriniz. Daima sağ ve sol balataları aynı anda değiştiriniz.

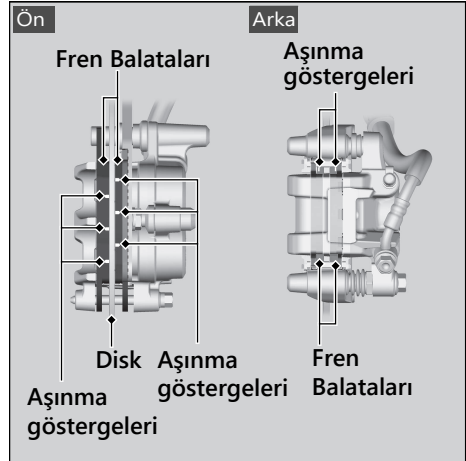

Yan Ayağın Kontrol Edilmesi

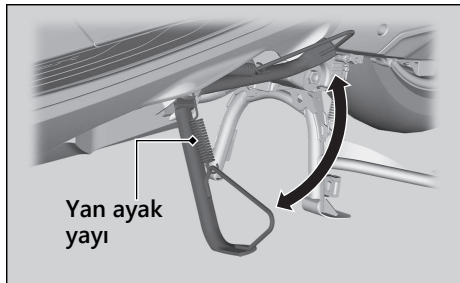

1. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.
2. Yan ayağın düzgün şekilde çalıştığından emin olunuz. Eğer yan ayak sert ise veya ses çıkarıyorsa, dönme alanını temizleyiniz ve muylu cıvatayı gres kullanarak yağlayınız.
3. Yayı hasara ve gerilim kaybına karşı kontrol ediniz.


4. Motosikletin üzerine normal sürüş konumunda oturunuz ve yan ayağı kaldırınız.
5. Motoru çalıştırınız.
6. Yan ayağı tamamen indiriniz. Yan ayak indirildiğinde motor durmalıdır. Motor durmazsa, motosikletinizi servisinizde kontrol ettiriniz.

Gaz Kolunun Kontrol Edilmesi

Motor kapalıyken, gaz kolunun tüm gidon pozisyonlarında tam kapalı konumdan tam açık konuma rahat şekilde döndüğünü ve gaz kolu boşluğunun doğru olduğunu kontrol ediniz. Eğer gaz kolu rahatça hareket etmiyorsa, otomatik olarak kapanmıyorsa veya gaz teli hasar görmüşse motosikleti servisimize kontrol ettiriniz.

Gaz kolu flanşındaki boşluk:

2 - 6 mm (0.1 - 0.2 in)

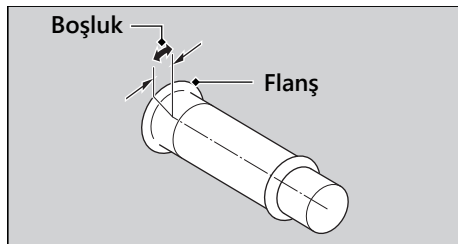


Honda AKILLI Anahtar Pilin Değiştirilmesi

Kontak anahtarı I (Açık) konumuna getirildiğinde Honda AKILLI Anahtar göstergesi 5 defa yanıp sönerse veya çalışma kapsamı dengesizleşirse; pili mümkün olan en kısa sürede değiştiriniz.

Bunun için, yetkili servise başvurmanızı tavsiye ederiz.

Pil tipi: CR2032/CR2032H

1. Madeni parayı veya koruyucu bir bez parçası sarılmış düz uçlu tornavidayı yarığa yerleştirerek üst muhafazayı çıkarınız.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarının çizilmesini önlemek için madeni parayı veya düz uçlu tornavidayı koruyucu bir bezle sarınız.
 - ▶ Devreye veya terminale dokunmayınız. Bu, sorunlara neden olabilir.
 - ▶ Su geçirmez kaplamanın çizilmemesine veya tozun girmemesine dikkat ediniz.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarın gövdesini zorla açmayınız.

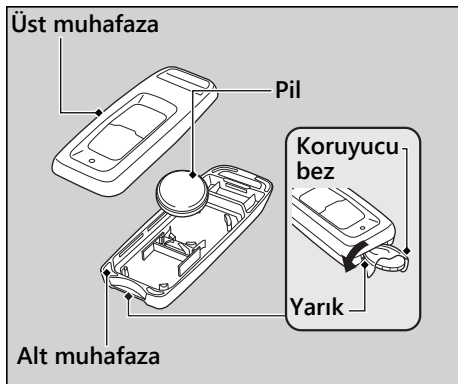

2. Eski pili yenisiyle değiştiriniz ve pili negatif $\ominus$ tarafı yukarı gelecek şekilde takınız.
3. Uzaktan kumandanın her iki yarısını üst üste koyarak kapatınız.
 - Üst ve alt muhafazaların doğru konumda olduğundan emin olunuz.

⚠ UYARI

KİMYASAL YANMA TEHLİKESİ

Honda AKILLI Anahtarını çalıştıran pil, ciddi iç yanıklara neden olabilir ve yutulması halinde ölüme bile yol açabilir.

Yeni ve eski pilleri çocuklardan uzak tutunuz.

Çocuğun pili yuttuğundan şüpheleniyorsanız hemen doktora götürünüz.

DİKKAT

- Pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer tip bir pil ile değiştiriniz.
- Kullanım, saklama veya taşıma sırasında patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz kaçağına neden olabilecek güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakmayınız.
- Patlamaya neden olabileceğinden pili ateşe veya sıcak fırına atmayınız veya ezmeyiniz ya da kesmeyiniz.
- Yüksek rakımda patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz bırakmayınız.

Sadece Avrupa

Pil üreticisi:

- Maxell, Ltd.
1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-cho,
Otokuni-gun, Kyoto 618-8525 Japonya
- Panasonic Energy Co., Ltd.
1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka
570-8511, Japonya
- TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS &
SERVICES CORPORATION
1310 Omiya-cho, Saiwai-ku, Kawasaki,
Kanagawa 212-0014, Japonya

Pil ithalatçısı:

Honda Motor Europe Ltd - Aalst Office
Wijngaardveld 1(Noord V), 9300 Aalst -
Belçika



Bu ürün evsel atık olarak değerlendirilmemelidir.

Sorun Giderme

Motor Çalışmıyor.....	S. 156
Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası yanıyor).....	S. 157
Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor.....	S. 158
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza Gösterge Lambası (MIL).....	S. 158
Akü Şarj Durumu Göstergesi.....	S. 158
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi)	
Gösterge Lambası.....	S. 159
Tork Kontrol Göstergesi.....	S. 160
Honda AKILLI Anahtar Göstergesi.....	S. 161
Diğer Uyarı Lambaları.....	S. 163
Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....	S. 163
Soğutma Suyu Sıcaklık Göstergesi Arıza Göstergesi.....	S. 164
Elcik Isıtıcısı Arıza Göstergesi.....	S. 164

Rölantide Durma Sistemi Düzgün Çalışmadığında.....	S. 165
Rölantide Durma Göstergesi Yanmıyor.....	S. 165
Motor, Rölantide Durma Göstergesi Açıkken Rölantide Durma Sistemi Tarafından Durdurulmuyor.....	S. 166
Gaz Açık Olduğu Halde Motor Çalışmıyor.....	S. 167
Honda AKILLI Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmıyorsa.....	S. 168
Acil Durumda Sele Kilidinin Açılması.....	S. 170
Acil Durumda Kontak Kilidinin Açılması.....	S. 172
Lastiğin Delinmesi.....	S. 175
Akıllı Telefon Eşleştirme Sorunu.....	S. 176
Elektrik Problemleri.....	S. 178
Akünün Bitmesi.....	S. 178
Ampulün Yanması.....	S. 178
Yanmış Sigorta.....	S. 179
Motor Sık Sık Kararsız Çalışıyor.....	S. 180

Marş Motoru Çalışıyor Fakat Motor Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➡ S. 113
- Yakıt deposunda benzin olduğunu kontrol ediniz.
- PGM-FI arıza ikaz lambasının (MIL) yanıp yanmadığını kontrol ediniz.
 - ▶ Eğer lamba yanıyorsa, mümkün olan en kısa sürede servisinizle irtibat kurunuz.

Marş Motoru Çalışmıyor

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

- Doğru çalıştırma sırasını takip ettiğinizden emin olunuz. ➡ S. 113
- Yanmış bir sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. ➡ S. 179
- Gevşek bir akü bağlantısı (➡ S. 142) veya akü terminalinde (➡ S. 133) paslanma olup olmadığını kontrol ediniz.
- Akünün durumunu kontrol ediniz.
 - ➡ S. 178

Eğer sorun devam ederse, motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası yanıyor)

Aşağıdakiler ortaya çıktığında motor hararet yapmıştır:

- Yüksek soğutma suyu sıcaklığı ve uyarı gösterge lambası yanar. Uyarı bilgilerinde yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası görüntülenir. ➡ S. 67, ➡ P. 70
Ayrıca soğutma suyu sıcaklık göstergesinde H segmenti yanıp sönüyor. ➡ S. 66
- Hızlanma ağırlaşır.

Bu durumlarla karşılaşılırsa, emniyetli bir şekilde kenara çekiniz ve aşağıdaki prosedürü gerçekleştiriniz. Uzun süre rölantide kalmak yüksek soğutma suyu sıcaklığı ve uyarı gösterge lambasının yanmasına sebep olabilir.

DİKKAT

Hararet yapmış bir motoru çalıştırmaya devam etmek motorda ciddi hasarlara sebep olabilir.

1. Kontak anahtarını kullanarak motoru durdurunuz.
2. Kontak anahtarı  (Kapalı) konumundayken motorun soğumasına izin veriniz.
3. Motorun soğumasının ardından, radyatör hortumunu kontrol ediniz ve bir kaçak olup olmadığına bakınız. ➡ S. 146
Kaçak varsa:
Motoru çalıştırmayınız. Motosikletinizi servisimize götürünüz.
4. Soğutma suyu yedek deposundaki seviyeyi kontrol ediniz. ➡ S. 146
► Gerekliyse soğutma suyu ekleyiniz.
5. Eğer 1'den 4'e kadar olan kontroller normalse, sürüşe devam edebilirsiniz fakat yüksek soğutma suyu sıcaklığı göstergesini yakından kontrol ediniz.

PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza İkaz Lambası (MIL)

Gösterge lambasının yanma veya yanıp sönme nedenleri

- Motor emisyon kontrol sistemiyle ilgili bir sorun varsa yanar.
- Motorda tekleme tespit edildiğinde yanıp sönür.

Gösterge lambası yandığında yapılması gerekenler

Yüksek hızlardan kaçınınız ve aracınızı hemen bir yetkili servise kontrol ettiriniz.

DİKKAT

Arıza ikaz lambası yanarken aracınızı kullanırsanız, emisyon kontrol sistemi ve motor hasar görebilir.

Gösterge lambası yandığında yapılması gerekenler

Aracı yanıcı maddelerin bulunmadığı güvenli bir yere park ediniz ve motoru durdurarak en az 10 dakika kadar soğumasını bekleyiniz.

DİKKAT

Motoru yeniden çalıştırdığınızda arıza ikaz lambası tekrar yanıp sönerse, aracı 50 km/s veya daha düşük bir hızla sürerek en yakın yetkili servise götürünüz ve kontrol ettiriniz.

Akü Şarj Durumu Göstergesi

Gösterge sürüş sırasında yanarsa, akü voltajı azalmış veya akü performansında düşüş olabilir. Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

- Akünün voltajı gösterge sistemini çalıştırmak için yeterli değilse, gösterge lambası yanmayabilir.

ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası

Gösterge aşağıdakilerden biri gibi çalışıyorsa, ABS ile ilgili ciddi bir sorun olabilir. Yavaşlayınız ve mümkün olan en kısa sürede motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

- Gösterge lambası sürüş esnasında yanar veya yanıp sönmeye başlarsa.
- Gösterge lambası kontak anahtarı  (Açık) konumuna alındığında yanmıyorsa.
- Gösterge lambası 10 km/s'nin altındaki hızlarda sönmüyorsa.

Eğer ABS gösterge lambası yanık kalırsa, frenleriniz klasik fren sistemi şeklinde çalışmaya devam eder, ancak kilitlenmeyi önleyici fonksiyonu devre dışı kalır. Arka tekerlek yerden kaldırılmışken arka tekerleği döndürürseniz, ABS göstergesi yanıp sönebilir. Bu durumda, kontağı  (Kapalı) konumuna alıp yeniden  (Açık) konumuna alınız. Hızınızın 30 km/s'ye ulaşmasının ardından ABS gösterge lambası sönecektir.

Tork Kontrol Göstergesi

Eğer gösterge lambası aşağıdaki yollardan biriyle devreye girerse, Tork Kontrol sisteminizde ciddi bir sorun olabilir.

Yavaşlayınız ve mümkün olan en kısa sürede motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

- Gösterge lambası sürüş esnasında yanıyor ve yanık kalıyorsa (sürekli).
- Lamba kontak anahtarı **I** (Açık) konumuna alındığında yanmıyorsa.
- Gösterge lambası 3 km/s'nin altındaki hızlarda sönmüyorsa.

Tork Kontrol göstergesi yandığı halde, motosikletiniz Tork Kontrol fonksiyonu olmadan normal sürüş kabiliyetini koruyacaktır.

- Tork Kontrol fonksiyonu devrede iken gösterge lambası yanarsa, normal sürüş kabiliyetini kazanmak için gazı tamamen kapatmanız gerekecektir.

Tork Kontrol göstergesi, motosikleti yerden kaldırılıp arka tekerleği döndürdüğünüzde yanabilir. Bu durumda, kontağı **O** (Kapalı) konumuna alıp yeniden **I** (Açık) konumuna alınız. Hızınızın 3 km/s'ye ulaşmasının ardından Tork Kontrol göstergesi sönecektir.

Honda AKILLI Anahtar Göstergesi

■ Honda AKILLI Anahtar göstergesi 5 kez yanıp söndüğünde

Honda AKILLI Anahtar Pilinin Değiştirilmesi ► S. 152

■ Kontak Anahtarı | (Açık konumunda iken Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönüyorsa

Honda AKILLI Anahtar göstergesi, kontak | (Açık) konumuna alındıktan sonra motosiklet ile Honda AKILLI Anahtar arasındaki iletişim durduğunda yanıp söner. Bu durum, muhtemelen aşağıdakilerden kaynaklanmaktadır.

- Güçlü radyo dalgaları veya gürültü sistemi etkiliyor
- Sürüş esnasında Honda AKILLI Anahtarını kaybettiğinizde.

Ancak bu, kontak kilitlenene kadar motosikletinizin çalışmasını etkilemez.

Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp sönerken, kontak anahtarını SEAT FUEL, ○ (Kapalı) veya K (Kilitli) konumuna getirdiğinizde, kontak anahtarı, sinyaller ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanar, yaklaşık 20 saniye kadar hızlı yanıp söndükten sonra otomatik olarak söner ve daha sonra kontak kilitlenir.

KO tipi Bu sırada sesli uyarı duyulur.

► Sinyal lambaları bu fonksiyonun başlangıcında ve sonunda yanıp söner.

KO tipi

Yanıp sönmeyi ve sesli uyarıyı durdurmak için, kontak anahtarını 2 saniyeden fazla basılı tutunuz. Yanıp sönmeye durduktan sonra, kontak kilitlenir.



ED tipi

Ayrıca, yanıp sönmeyi durdurmak için, kontak anahtarını 2 saniyeden fazla basılı tutunuz. Yanıp sönmeye durduktan sonra, kontak kilitlenir.

Honda AKILLI Anahtarınız yoksa, başka bir yöntemle kontağın kilidi açılabilir. ► S. 172

Yakıt Göstergesi Arıza Lambası


Yakıt sisteminde bir hata olduğunda, yakıt göstergesi ikaz lambası aşağıdaki resimde görüldüğü gibi görüntülenecektir. Bu durumda, mümkün olan en kısa zamanda Honda servisinize gidiniz.

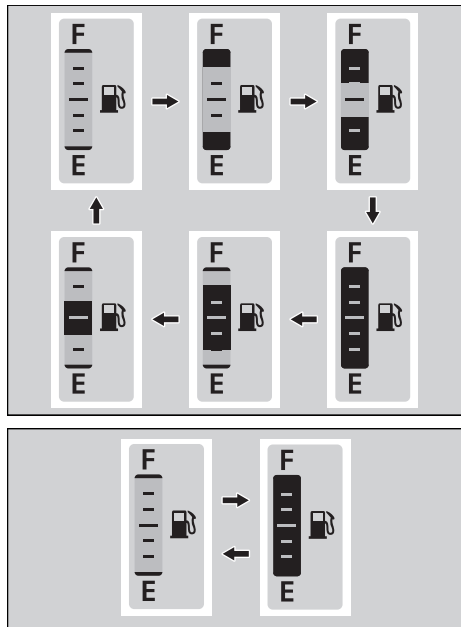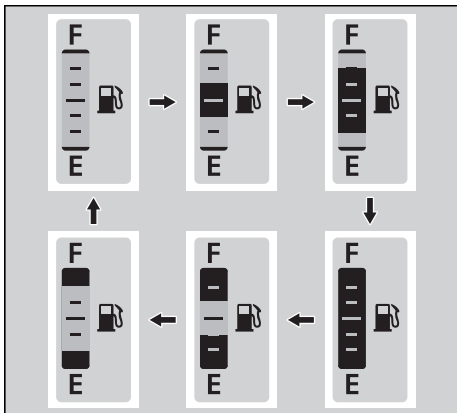

Soğutma Suyu Sıcaklık Göstergesi Arıza Lambası

Soğutma sisteminde bir sorun olduğunda, tüm segmentler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi yanıp sönecektir.

Bu durumda, mümkün olan en kısa zamanda Honda servisimize gidiniz.

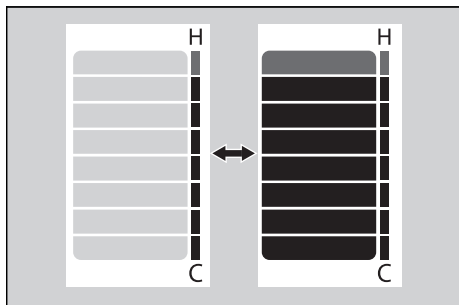


Elcik Isıtıcısı Arıza Göstergesi

KO tipi

Elcik ısıtıcı sisteminde bir sorun olduğunda, elcik ısıtıcı göstergesi ve ısıtıcı seviyesi yanıp sönecektir.

Bu durumda, mümkün olan en kısa zamanda Honda servisimize gidiniz.

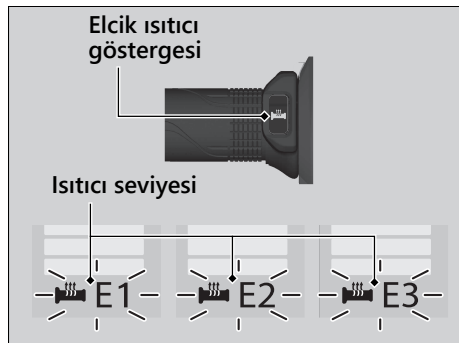

Rölantide Durma Göstergesi Yanmıyor

Rölantide Durma gösterge lambası yanmadığı zaman aşağıdaki işlemleri yapınız.

Rölantide Durma düğmesi  (Rölanti) konumundaysa

Rölantide Durma düğmesini  (Rölantide durma) konumuna alınız.

Motor soğuksa:

Motoru ısıtınız.

Motor soğuk ise Rölantide Durma sistemi çalışmaz.

Motor çalıştırıldıktan sonra motosikleti sürmezseniz:

Motosikleti 10 km/s'nin üstünde bir hızda sürünüz. Motosikleti sürmeden Rölantide Durma sistemi çalışmaz.

PGM-FI Arıza ikaz lambası (MIL) yanarsa:

PGM-FI arıza gösterge lambası (MIL) yandığında Rölantide Durma sistemi motorun korunması için çalışmaz. Servisinize başvurunuz.

Akü voltajı düşük ise:

Motosikletinizi bir süre sürünüz, sonra motoru durdurunuz ve standart motor çalıştırma prosedürüne (➡ S. 113) bakarak marş düğmesi ile motoru yeniden çalıştırınız. Akü voltajı düşük ise Rölantide Durma sistemi çalışmayabilir. Bu durumla sıkça karşılaşırsanız, yetkili servisimize başvurunuz.

Motor, Rölantide Durma Göstergesi Açıkken Rölantide Durma Sistemi Tarafından Durdurulmuyor

Motor, Rölantide Durma göstergesi açıkken Rölantide Durma sistemi tarafından durdurulmuyorsa aşağıdaki işlemleri yapınız.

Eğer motosiklet tamamen durmuyorsa:

Motosikleti tamamen durdurunuz. Rölantide Durma sistemi sadece hız 0 km/s’de iken çalışır.

Gaz tamamen kapatılmamışsa:

Gazı tamamen kapatınız.

Gaz Açık Olduğu Halde Motor Çalışmıyor

Gaz açık olduğu halde motor çalışmıyorsa, aşağıdaki işlemleri yapınız.

Yan ayak indirildiyse:

Motor Rölantide Durma Sistemi tarafından durdurulmuşken, yan ayağı kullanırsanız, yanıp sönen Rölantide Durma göstergesi kapanır veya yanıp sönmeyi sonlandırarak sürekli yanar ve Rölantide Durma Sistemi iptal olur. Standart motor çalıştırma işlemini izleyerek motoru marş düğmesi ile (► S. 113) yeniden çalıştırınız.

Rölantide Durma düğmesi  (Rölantide Durma) konumundaysa:

Motor Rölantide Durma sistemi tarafından durdurulduğunda Rölantide Durma düğmesini  (Rölanti) konumuna alırsanız, Rölantide Durma sistemi iptal edileektir. Standart motor çalıştırma işlemini izleyerek motoru marş düğmesi ile (► S. 113) yeniden çalıştırınız.

Rölantide Durma göstergesi yanıp sönüyor (Rölantide Durma düğmesi  (Rölantide Durma) konumunda), ancak gaz açık olsa bile motor çalışmıyorsa, aşağıdaki işlemleri yapınız.

Zayıf (veya boş) akü veya akü kutup başı gevşek:

Aküyü ve akü kutup başlarını kontrol ediniz. Akü zayıf ise şarj ediniz.

Honda AKILLI Anahtar sistemi düzgün çalışmıyorsa aşağıdaki işlemleri yapınız.

- Honda AKILLI Anahtar sisteminin devrede olduğunu kontrol ediniz. Honda AKILLI Anahtarındaki ON/OFF düğmesine hafifçe basınız. Honda AKILLI Anahtarının LED'i kırmızı ise, Honda AKILLI Anahtarını aktif hale getiriniz. ➡ S 79 Honda AKILLI Anahtarının LED'i yanıt vermiyorsa, pilini değiştiriniz.

- Honda AKILLI Anahtarı sisteminde herhangi bir iletişim arızası olmadığını kontrol ediniz. Honda AKILLI Anahtar sistemi düşük yoğunluklu radyo dalgaları kullanmaktadır. Honda AKILLI Anahtar sistemi aşağıdaki ortamlarda düzgün çalışmayabilir:
 - ▶ Yakınlarda televizyon kuleleri, elektrik santralleri, radyo istasyonları veya havaalanları gibi güçlü radyo dalgaları veya sesleri üreten tesisler olduğunda.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarını, dizüstü bilgisayar veya telsiz veya cep telefonu gibi kablosuz iletişim cihazı ile birlikte taşıdığınızda.
 - ▶ Honda AKILLI Anahtarı metal nesnelerle temas ettiğinde veya metal nesnelerle örtüldüğünde.

- Kayıtlı bir Honda AKILLI Anahtarı kullanıldığını kontrol ediniz. Kayıtlı bir Honda AKILLI Anahtarı kullanınız. Honda AKILLI Anahtar sistemi kayıtlı bir Honda AKILLI Anahtarı olmadan çalıştırılmaz.
- Kırık bir Honda AKILLI Anahtar kullanmadığınızdan emin olunuz. Kırık bir Honda AKILLI Anahtarı kullanırsanız, Honda AKILLI Anahtar sistemi etkinleştirilemez. Acil durum anahtarını ve kimlik etiketini bayinize getiriniz.

- Motosikletinizdeki akünün durumunu ve akü kablosunu kontrol ediniz. Aküyü ve akü kutup başlarını kontrol ediniz. Akü zayıf ise şarj ediniz.


Honda AKILLI Anahtar sistemi diğer nedenlerden dolayı devreye girmiyorsa, Honda servisimize başvurunuz.

Acil Durumda Sele Kilidinin Açılması

Sele kilidi, acil durum anahtarı kullanılarak açılabilir.

Açma

1. Ön kapağın yan tarafını iterken ön kapağı geriye doğru çekiniz.

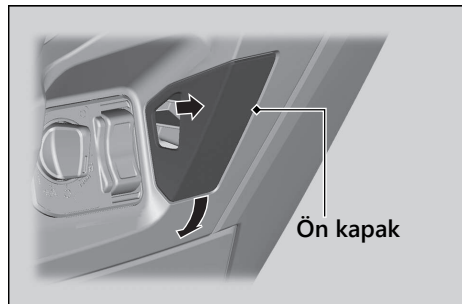


2. Acil durum anahtarının çıkıntısı ile acil durum sele açma mekanizmasının yuvasını hizalayınız ve acil durum anahtarını saat yönünde çeviriniz.

3. Seleyi açınız ve acil durum anahtarını saat yönünde çeviriniz.



Kapatma

1. Seleyi kapatınız ve kilitleninceye kadar selenin arka kısmını aşağı doğru bastırınız. Hafifçe yukarı doğru çekerek selenin yerine kilitlendiğinden emin olunuz. Sele kilitlenmezse, sele mandalını kitlemek için acil durum anahtarını saat yönünde çeviriniz.
2. Ön kapağı takınız.

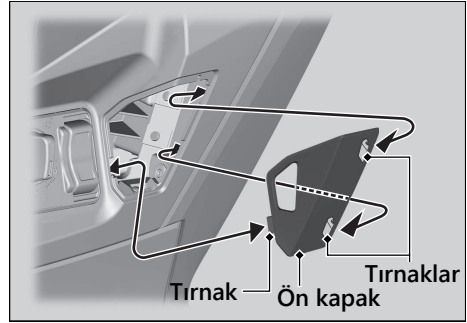

Kimlik numarası giriş moduna girme

1. Kimlik etiketindeki kimlik numarasını kontrol ediniz.
2. Kontak düğmesine 4 saniyeden fazla basılı tutunuz.
 - Kontak halkası ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanıp söner.
3. Kontak halkası ve Honda AKILLI anahtar göstergesi yanıp sönerken kontak anahtarına basınız.
 - Kontak halkası ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi yanık kalır ve Kimlik numarası giriş modu açılır.




Kimlik numarası girme

Kontak anahtarı  (Kapalı),  (Kilitli) veya SEAT FUEL konumunda iken, kontağa basarak kimlik numaranızı girebilirsiniz. Kontakla basarak kimlik etiketindeki kimlik numarasını soldan başlayarak sırayla giriniz. Kimlik numarası doğrulaması, kontakla basma sayısına göre yapılır. Kontak halkası yanarken, kontakla 5 saniye içinde istediğiniz sayıda basınız. 5 saniye sonra, kontak halkası söner ve tekrar yanar. Bu, girilen numaranın kaydedildiği ve bir sonraki numarayı girebileceğiniz anlamına gelir.

- Kontak halkası mavi yanmazsa, pil zayıf olabilir. Yetkili servisimize başvurunuz.

Örnek:

- "0" girmek için, kontak halkası yanarken kontağa basmadan 5 saniye bekleyiniz.
- "1" girmek için, kontak halkası yanarken kontağa 5 saniye içinde bir kez basınız.

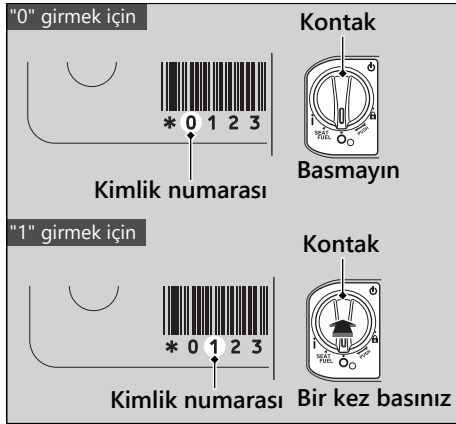**Başarılı kimlik numarası girişi**

Son kimlik numarası girildikten sonra, kontak halkası ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi söner ve tekrar yandıklarında kontak anahtarının kilidi açılır.

Kontak anahtarını 6 dakika içinde **I** (Açık) konumuna getiriniz. Motoru çalıştırabilirsiniz. Kontak kilidini açmak için, kontak anahtarını SEAT FUEL, **O** (Kapalı) veya **I** (Kilitli) konumuna alınız ve kontağı 2 saniye süreyle basılı tutunuz. Kontak, kimlik numarası başarılı bir şekilde girildikten sonra yaklaşık 6 dakika süreyle SEAT FUEL, **O** (Kapalı) veya **I** (Kilitli) konumunda bırakılırsa otomatik olarak kilitlenir.

Kontak kilitlendiğinde, kontak anahtarı halkası ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi söner.

Kontak kilidini tekrar açmak için, kontak kilidini açma prosedürünü tekrarlayınız.

Acil Durumda Kontak Kilidinin Açılması

Başarısız kimlik numarası girişi

Son kimlik numarası girildikten sonra kontak halkası ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi 1 saniye aralıklarla yanıp söner ve sonra tamamen söner.

► KO tipi

Bu sırada sesli uyarı duyulur.
Kontak kilidi açılmaz.

"Acil Durumda Kontak Kilidinin Açılması"
işlemini yeniden yapınız. ➡ S. 172

Kimlik numarası girişini iptal etme

Kimlik numarasını girerken bir hata yaparsanız, aşağıdakilerden birini yapınız.

- Kontak anahtarı halkası ve Honda AKILLI Anahtar göstergesi sönene kadar kontak anahtarını basılı tutunuz.

► KO tipi

Bu sırada sesli uyarı duyulur.

- Kontak anahtarına basmayınız; kontak halkası ve Honda AKILLI Anahtar göstergesinin sönmesini bekleyiniz.

"Acil Durumda Kontak Kilidini Açma"
işlemini yeniden yapınız. ➡ S. 172

Bir delinmeyi tamir etmek veya bir tekerleği sökmek özel aletler ve teknik uzmanlık gerektirir. Bu tip servis işlemlerinin servisinizde yapılmasını öneriyoruz.

Bir acil durum onarımının ardından, daima lastiğin servisiniz tarafından kontrol edilmesini/değiştirilmesini sağlayınız.

Bir Lastik Tamir Kiti Kullanarak Acil Durum Tamiri Yapma

Eğer lastiğinizde ufak bir delik varsa, lastik tamir kiti kullanarak bir acil durum tamiri yapabilirsiniz.

Acil durum lastik tamir kiti ile birlikte verilen talimatlara uyunuz.

Motosikletinizi geçici olarak tamir edilmiş bir lastik ile kullanmak son derece risklidir. 50 km/s hızı aşmayınız. Lastiğinizi mümkün olan en kısa sürede servisinizde değiştiriniz.

⚠ UYARI

Motosikletinizi geçici olarak tamir edilmiş bir lastik ile kullanmak son derece riskli olabilir. Eğer geçici tamir arıza çıkarırsa, kaza yapabilir ve ciddi şekilde yaralanabilir veya ölebilirsiniz.

Eğer geçici olarak tamir edilmiş lastik ile sürüş yapmak zorundaysanız, lastik değiştirilene kadar motosikletinizi yavaş ve dikkatlice kullanınız ve 50 km/s hızı aşmayınız.

Akıllı Telefon Eşleştirme Sorunu

ED tipi

Belirti	Sebebi/çözümü
Akıllı telefon eşleştirilemiyor	Kullandığınız bazı akıllı telefonlar aracınız ile uyumlu olmayabilirler ve/veya çalışabilir işlevleri sınırlı olabilir.
	Hem aracın hem de akıllı telefonun eşleştirme modunda olup olmadığını kontrol ediniz. ➡ S. 103
	Yeniden eşleştirmeden önce eşleştirilen başka bir cihazın mevcut olmadığından emin olmak için çevrenizi kontrol ediniz. Yakınlarda bir <i>Bluetooth</i> ® cihazının bulunması, radyo dalgası girişimi vs. nedeniyle bazen eşleştirmeyi etkiler.
	Bir akıllı telefon bağlarken, eşleştirme için hazırlanan başka bir <i>Bluetooth</i> ® cihazının olmadığından emin olunuz. Yakınlarda bir <i>Bluetooth</i> ® cihazının bulunması, radyo dalgası vs. nedeniyle bazen eşleştirmeyi etkiler.
	Araç eşleştirme bilgilerinin akıllı telefonunuzun <i>Bluetooth</i> ® ayarından silindiğini kontrol ediniz. Kullanılan akıllı telefona bağlı olarak, eşleştirme bilgileri silinmedikçe bağlantı mümkün olmayabilir.

Belirti	Sebebi/çözümü
Akıllı telefona bağlanılamıyor	Kullandığınız akıllı telefona bağlı olarak, aracın akıllı telefona bağlanması ve özel bir uygulamayı kullanmaya başlaması biraz zaman alabilir.
	Motoru çalıştırırken bağlantı normal olarak kesilebilir; bu normaldir ve bir arıza değildir. Akıllı telefon motor çalıştırıldıktan sonra yeniden bağlanacaktır.
	<i>Bluetooth®</i> durum simgesinin yanıp yanmadığını kontrol ediniz. Akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzuna başvurunuz ve akıllı telefonunuzun bağlanabilir durumda olup olmadığını kontrol ediniz.
	Kullandığınız bazı akıllı telefonlar otomatik olarak bağlanmayabilir. Bağlamak için, akıllı telefonunuzun kullanım kılavuzundaki talimatları izleyiniz.
	Aynı anda iki veya daha fazla akıllı telefonu bağlayamazsınız.

Yukarıdaki kontrolden sonra sorun devam ederse, motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

Akünün Bitmesi

Motosiklet akü şarj cihazını kullanarak aküyü şarj ediniz.

Şarj etmeden önce aküyü motosikletten çıkarınız.

Otomobil tipi bir akü şarj cihazı kullanmayınız, bu kalıcı hasara sebep olacak şekilde motosiklet aküsünün aşırı ısınmasına sebep olabilir. Şarj etmenin ardından akü normale dönmüyorsa, servisimize başvurunuz.

DİKKAT

Araba aküsü yardımıyla çalıştırmak motosikletinizin elektrik sistemine zarar verebilir ve önerilmez.


Ampulün Yanması

Motosiklettaki bütün lambalar LED'dir. Yanmayan LED varsa, yetkili servise başvurunuz.

Yanmış Sigorta

Sigortalara işlem uygulamadan önce “Sigortaların Kontrol Edilmesi ve Değiştirilmesi” kısmına bakınız. ► S. 135

! Sigorta Kutusu Sigortaları

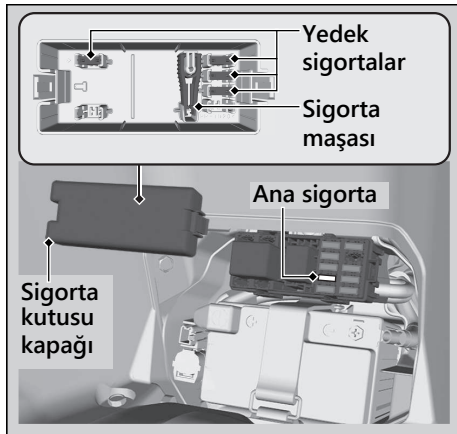

1. Akü kapağını sökünüz. ► S. 143
2. Sigorta kutusu kapağını açınız.
3. Sigorta kutusu kapağının içinde bulunan sigorta maşası ile ana sigortayı ve diğer sigortaları tek tek çekip çıkarınız. Yanmış sigorta olup olmadığını kontrol ediniz. Yanmış sigortaları daima aynı değerdeki yedek bir sigortayla değiştiriniz.
4. Sigorta kutusu kapağını takınız.
5. Akü kapağını takınız.

DİKKAT

Eğer sigorta sürekli yanıyor, muhtemelen bir elektrik arızası vardır. Motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

Motor Sık Sık Kararsız Çalışıyor

Yakıt pompası filtresi tıkanırsa, sürüş esnasında motor sık sık kararsız çalışabilir. Bu sorunla karşılaşırsanız bile, motosikleti kullanmaya devam edebilirsiniz.

Yeterli yakıt olduğu halde motor kararsız çalışırsa, mümkün olan en kısa sürede motosikletinizi servisinize kontrol ettiriniz.

Arıza Tespit Cihazları.....	S. 182
Anahtarlar.....	S. 182
Göstergeler, Kumandalar ve Diğer	
Özellikler.....	S. 186
Motosikletin Bakımı.....	S. 192
Motosikletinizin Saklanması.....	S. 196
Motosikletinizin Taşınması.....	S. 197
Siz ve Çevre.....	S. 198
Seri Numaralar.....	S. 199
Alkol İçeren Yakıtlar.....	S. 200
Katalitik Konvertör.....	S. 201

Arıza Tespit Cihazları

Motosikletiniz güç aktarma organı performansı ve sürüş koşulları ile ilgili bilgileri kaydeden servisle ilgili cihazlarla donatılmıştır. Bu veriler, teknisyenlerin motosikletteki sorunları tespit etmesine, onarımı ve bakımı gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu verilere yasal bir gereklilik veya motosiklet sahibinin izni olmadıkça başka herhangi birisi tarafından erişilemez. Ancak, Honda, yetkili satıcıları ve yetkili teknisyenleri, çalışanları, temsilcileri ve yüklenicileri yalnızca motosikletin teknik teşhisi, incelenmesi ve geliştirilmesi amacıyla bu verilere erişilebilir.


Anahtarlar

Acil Durum Anahtarı

Acil durum anahtarı acil durumda kullanılır.

● Sele kilidini açmak için. ➡ S. 170

Acil durum anahtarını orta bölmede saklamayınız.

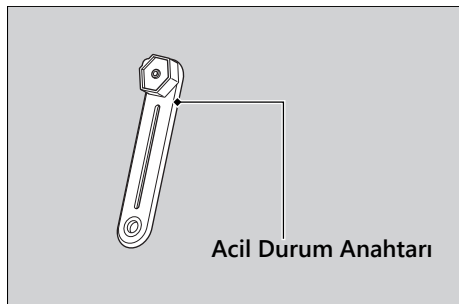

Honda AKILLI Anahtarı

Honda AKILLI Anahtarını yanınızda taşımak, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar:

- Konağı kilitleme veya kilidini açma
- Sele kilidini açma
- Yakıt kapağını açma
- Gidonu kilitleme veya kilidini açma

Honda AKILLI Anahtarının kimlik numarası kimlik etiketi üzerinde bulunur. Ayrıca, kimlik numarasını girerek konağın kilidini açabilirsiniz.

Daima hem acil durum anahtarını, hem de kimlik etiketini yanınızda taşıyınız, ancak tümünü aynı anda kaybetmemek için Honda AKILLI Anahtarından ayrı tutunuz.

Kimlik numaranızın bir kopyasını motosikletiniz dışında güvenli bir yerde saklayınız.

Honda AKILLI Anahtarı elektronik devreler içerir. Devreler hasar görürse, Honda AKILLI Anahtarı herhangi bir işlem yapmanıza izin vermeyecektir.

- Honda AKILLI Anahtarını düşürmeyiniz veya üzerine ağır cisimler koymayınız.
- Honda AKILLI Anahtarını doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklığa ve yüksek neme maruz bırakmayınız.
- Çizmeyiniz ya da delmeyiniz.
- Mıknatıslanmış anahtar zinciri gibi mıknatıslanmış ürünlerin yakınında saklamayınız.
- Honda AKILLI Anahtarını her zaman TV, radyo, PC veya düşük frekanslı masaj aleti gibi elektrikli cihazlardan uzak tutunuz.
- Honda AKILLI Anahtarını sıvılardan uzak tutunuz. Islanırsa, derhal yumuşak bir bezle siliniz.
- Motosiklet yıkarken Honda AKILLI Anahtarını motosikletten uzak tutunuz.
- Yakmayınız.
- Ultrasonik temizleyicide yıkamayınız.

- Yakıt, mum veya gres Honda AKILLI Anahtarına bulaşırsa, çatlamayı veya hasarı önlemek için derhal siliniz.
- Pili değiştirme dışında, Honda AKILLI Anahtarını açmayınız. Yalnızca Honda AKILLI Anahtarının kapağı çıkarılabilir. Diğer parçaları sökmeyiniz.
- Honda AKILLI Anahtarınızı kaybetmeyiniz. Kaybederseniz, yeni bir Honda AKILLI Anahtar kaydettirmeniz gerekecektir. Kayıt için acil durum anahtarınız ve kimlik etiketinizle birlikte bayinize başvurunuz.

Honda AKILLI Anahtar sistemiindeki pilin ömrü normalde yaklaşık 2 yıldır.

Cep telefonlarını veya diğer radyo verici cihazlarını herhangi bir bölmede saklamayınız. Bu cihazlardan gelen radyo frekansı Honda AKILLI Anahtar sistemini kesintiye uğratacaktır.

Ek bir Honda AKILLI Anahtar elde etmek için Honda AKILLI Anahtarını ve motosikleti servisimize götürünüz.

Sadece Kore




신청자명칭 : **Honda Lock**
기자재 명 칭 : 미약전계강도 무선기기
특정소출력 무선기기
(데이터전송용 무선기기)
기본모델명 : **HLSS-6A, HLSS-6B**
제조사 : **Honda Lock Mfg. Co., Ltd**
제조국가 : **Vietnam (베트남)**
식별코드 : **R-R-HLJ-HLSS-6A**
R-C-HLJ-HLSS-6B

ED tipi



Honda AKILLI Anahtarı




Kimlik etiketi

KO tipi



Honda AKILLI Anahtarı



Kimlik etiketi

Göstergeler, Kumandalar ve Diğer Özellikler

Kontak

Motor dururken kontağı **I** (Açık) konumunda bırakmak aküyü boşaltacaktır.

Sürüş esnasında anahtarı çevirmeyiniz.

Mesafe Ölçer

Mesafe ölçer 999.999'u aştığında ekran 999.999'da kalır.

Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer


Yolculuk mesafesi 9.999,9'u aştığında sıfırlanabilir mesafe ölçer 0,0'a sıfırlanır.

Doküman Çantası

Kullanım kılavuzu, sicil ve garanti bilgileri selenin altındaki plastik doküman çantasında saklanabilir.

Otomatik Parlaklık Kontrolü

Parlaklık ayarında "AUTO" ögesi seçilirse, gösterge paneli arka aydınlatma ışığı otomatik olarak kontrol edilecektir. Ortam ışığı fotosensör tarafından algılanır. Fotosensöre zarar vermeyiniz veya üzerini kapatmayınız. Aksi takdirde, otomatik parlaklık kontrolü düzgün çalışmayabilir.

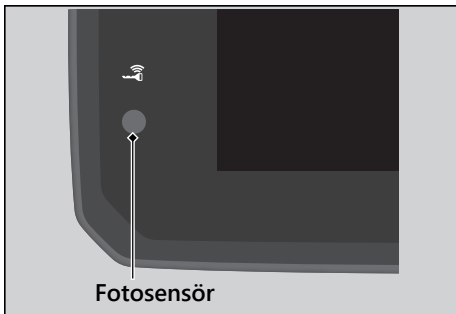

Honda RoadSync

Avrupa, Karadağ

Model Adı:	SAB01
Ürün Tipi:	Bluetooth Ünitesi
Marka Adı:	Visteon Corporation
Adres:	One Village centre drive, Van Buren Township 48111-5711 Michigan Amerika Birleşik Devletleri

CE İŞARETİ:



Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı:

Visteon Corporation, işbu belge ile SAB01 tipi ekipmanın 2014/53/AB Yönetmeliğine uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz: <http://www.visteondocs.com/>

Bulgarian [Bulgarian]	С това фирма Visteon Corporation декларира, че частта SAB01 е в съответствие със съществените изисквания и други приложения разпоредби на директивата 2014/53/ЕО.
Cesky [Czech]	Visteon Corporation tímto prohlašuje, že tento SAB01 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.
Dansk [Danish]	Undertegnede Visteon Corporation erklærer herved, at følgende udstyr SAB01 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Visteon Corporation , dass sich das Gerät SAB01 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Visteon Corporation seadme SAB01 vastavust direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulevatel teistel asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Visteon Corporation , declares that this SAB01 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
Español [Spanish]	Por medio de la presente Visteon Corporation declara que el SAB01 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/UE.
Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Visteon Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ SAB01 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Α.Η.Γ.Α.Σ 2014/53/ΕΚ.
Français [French]	Par la présente Visteon Corporation déclare que l'appareil SAB01 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.
Italiano [Italian]	Con la presente Visteon Corporation dichiara che questo SAB01 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.
Latviski [Latvian]	Ar šo Visteon Corporation deklarē, ka SAB01 atbilst Direktīvas 2014/53/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuviai [Lithuanian]	Šiuo Visteon Corporation deklaruoju, kad šis SAB01 atitinka esminių reikalavimus ir kitas 2014/53/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart Visteon Corporation dat het toestel SAB01 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EG.
Malti	Hawnhekk, Visteon Corporation , jiddikjara li dan SAB01 jikkonforma mal-htigijiet

[Maltese]	essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 2014/53/UE.
Magyar [Hungarian]	Alulírott, Visteon Corporation nyilatkozom, hogy a SAB01 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/53/EU irányelv egyéb előírásainak.
Polski [Polish]	Niniejszym Visteon Corporation oświadczam, że SAB01 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.
Português [Portuguese]	Visteon Corporation declara que este SAB01 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/UE.
Slovensko [Slovenian]	Visteon Corporation izjavlja, da je ta SAB01 v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/ES.
Slovensky [Slovak]	Visteon Corporation týmto vyhlasuje, že SAB01 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ.
Suomi [Finnish]	Visteon Corporation vakuuttaa täten että SAB01 täyttää laite on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]	Härmed intygar Visteon Corporation att denna SAB01 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Visteon Corporation yfir því að SAB01 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU.
Norsk [Norwegian]	Visteon Corporation erklærer herved at utstyret SAB01 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EF.
Crnogorski jezik, [Montenegrin]	Ovim, Visteon Corporation , izjavljuje da ovaj SAB01 je uskladen sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/UE.
Română [Romanian]	Prin prezenta, Visteon Corporation , declară că acest SAB01 respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante din Directiva 2014/53 / UE.
Türkiye [Turkey]	Visteon Corporation , işbu SAB01 'n 2014/53 / EU Direktifinin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Hrvatska [Croatian]	Ovime Visteon Corporation izjavljuje da je ovaj SAB01 u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53 / EU.

Kasıtlı olarak radyo dalgaları yayan radyo ekipmanı durumunda aşağıdaki bilgiler de dahil edilecektir:

a. Frekans bandı: **2.4 GHz**

b. Telsiz ekipmanının çalıştığı frekans bandında/bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü. **Maksimum çıkış gücü = 3.5 dBm**

Sadece İngiltere



Visteon Corporation, işbu belge ile SAB01 tipi radyo ekipmanının ilgili yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz: www.visteondocs.com
Frekans bandı: _2.4_ GHz

- Telsiz ekipmanının çalıştığı frekans bandında/bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü.
- Maksimum çıkış gücü = _3.5_ dBm

Sadece Sırbistan



Sadece Kore



해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

(It means that, as this radio equipment has the possibility of radio interference, this equipment cannot be used for any services related to human life safety)

KC logo along with the following information (Conformity assessment information -인증 정보)):

Company name of Applicant (인증 받은 자의 상호): Visteon Corporation

Manufacturing date (제조연월일): Refer Physical label on Unit.

Manufacturer/ Country of origin (제조사/제조국가): USA

Equipment name/ Model name (기자재의 명칭/ 모델명): SAB01

Conformity assessment number (인증번호): **R-R-VC1-SAB01**

Motosikletinizin Bakımı

Honda'nızın uzun ömürlü olmasını sağlamak için sık yıkama ve cilalama önemlidir. Temiz bir motosiklet muhtemel problemleri tespit etmeyi kolaylaştırır. Özellikle, deniz suyu ve yollarda buzlanmayı önlemek için kullanılan tuzlar korozyon oluşmasını tetikler. Ayrıca çamur ve toz ön süspansiyonun aşınmasını hızlandırabilir ve yağ kaçaıklarına neden olabilir. Sahil kesimlerinde, tuz serpilmiş, çamurlu veya tozlu yollarda kullanmanızın ardından motosikletinizi daima iyice yıkayınız.

Yıkama

Yıkamadan önce motor, susturucu, frenler ve diğer yüksek sıcaklıktaki parçaların soğumasını bekleyiniz.

1. Gevşek kirleri temizlemek için motosikletinizi düşük basınçlı bir bahçe hortumu ile iyice yıkayınız.
2. Gerekliyse, yol kirlerini çıkarmak için orta derece bir deterjanla birlikte bir sünger veya yumuşak bir havlu kullanınız.

► Çizmemeye ekstra özen göstererek ön camı, far camlarını, panelleri ve diğer plastik parçaları temizleyiniz. Hava filtresine, susturucuya ve elektrikli parçalara doğrudan su tutmamaya özen gösteriniz.

3. Motosikletinizi bol temiz su ile iyice yıkayın ve yumuşak, temiz bir bezle kurulayınız.

4. Motosikletin kurumasının ardından, hareketli tüm parçaları yağlayınız.

► Frenlere ve lastiklere yağ sıçramadığından emin olunuz. Yağ ile kirlenmiş olan fren diskleri veya balataları, kampana veya pabuçlar frenleme etkinliğini ciddi ölçüde azaltır ve bir kazaya sebep olabilir.

5. Korozyonu önlemek için bir kat cila uygulayınız.

► Sert deterjanlar veya kimyasal solventler içeren ürünlerden uzak durunuz. Bunlar motosikletinizin metal, boyalı ve plastik kısımlarına zarar verebilirler. Lastiklerdeki ve frenlerdeki cilayı temizleyiniz.

► Eğer motosikletinizde mat boyalı herhangi bir parça varsa, mat boyalı yüzeylere cila uygulamayınız.

I Yıkama Tedbirleri

Yıkama yaparken aşağıdaki talimatlara uyunuz:

- Yüksek basınçlı yıkayıcılar kullanmayınız:
 - ▶ Yüksek basınçlı su püskürten temizleyiciler hareketli parçalara ve elektrikli parçalara zarar vererek çalışmalarını engelleyebilir.
 - ▶ Emme havası içindeki su gaz kelebeği gövdesinin içine çekilebilir ve/veya hava filtresine girebilir.
- Susturucuya doğrudan su tutmayınız:
 - ▶ Susturucuya su girmesi ilk çalıştırmayı engelleyebilir ve susturucuda pas oluşmasına sebep olabilir.
- Frenlerin kurumasını sağlayınız:
 - ▶ Su frenleme etkinliğini olumsuz şekilde etkiler. Yıkamanın ardından, kurumasını sağlamak için düşük hızda frenleri aralıklı olarak uygulayınız.
- Selenin altına doğrudan su tutmayınız:
 - ▶ Selenin altındaki bölmeye giren su belgelerinize ve diğer eşyalarınıza zarar verebilir.

- Hava filtresine doğrudan su tutmayınız:
 - ▶ Hava filtresine giren su motorun çalışmasını önleyebilir.
- Farların çevresine doğrudan su tutmayınız:
 - ▶ Farın içindeki lensler yağmur yağarken veya yıkandıktan sonra buhar olabilir. Bu, far işlevini etkilemez. Ancak, camın içinde çok miktarda su veya buz toplandığını görürseniz, aracınızı yetkili servise kontrol ettiriniz.
- Mat boyalı yüzeylerde bileşik içeren parlatici veya cila kullanmayınız:
 - ▶ Mat boyalı yüzeyleri temizlemek için yumuşak bir bez veya sünger, bol su ve yumuşak deterjan kullanınız. Yumuşak ve temiz bir bezle kurulayınız.

Alüminyum Parçalar

Alüminyum kir, çamur veya yoldaki tuzdan paslanacaktır. Alüminyum parçaları düzenli olarak temizleyiniz ve çizilmelerden kaçınmak için şu hususları takip ediniz:

- Sert fırçalar, çelik teller veya aşındırıcı içeren temizleyiciler kullanmayınız.
- Kaldırım taşları üzerinde veya lastikleri kaldırım taşlarına sürterek sürüş yapmayınız.

Paneller

Çizilmeleri ve lekeleri önlemek için aşağıdaki talimatlara uyunuz:

- Yumuşak bir sünger ve bol su kullanarak dikkatlice bir şekilde yıkayınız.
- Zor lekeleri çıkarmak için, seyreltilmiş deterjan kullanınız ve bol su ile iyice durulayınız.
- Göstergelere, panellere veya fara benzin, fren hidroliği veya deterjan bulaşmamasına özen gösteriniz.

Ön cam

Ön camı yumuşak bir bez ya da süngerle ve bol suyla temizleyiniz. (Ön camın temizliğinde deterjan ya da kimyasal temizleyici kullanmayınız.) Yumuşak ve temiz bir bezle kurulayınız.

DİKKAT

Camı silerken muhtemel çizilmeyi veya hasarı önlemek için sadece su ve yumuşak bir bez veya sünger kullanınız.

Daha kirli bir ön cam için bir sünger ve bol su ile seyreltilmiş doğal deterjan kullanınız. Deterjanı iyice durulayınız. (Deterjan ön camda çizilmelere sebep olabilir.)

Çizikler giderilemiyor ve görüş netliğini engelliyorsa camı yenisi ile değiştiriniz.

Akü suyu, fren hidroliği veya kimyasal solventleri ön camdan ve cam kenarlarından uzak tutmaya dikkat ediniz. Bunlar plastiğe zarar verebilir.

Egzoz Borusu ve Susturucu

Egzoz borusu ve susturucu boyalı olduğunda, piyasada bulunabilen aşındırıcı mutfak temizlik maddeleri kullanmayınız. Egzoz borusu ve susturucudaki boyalı yüzeyleri temizlemek için doğal deterjan kullanınız. Egzoz borunuzun ve susturucunuzun boyalı olup olmadığından emin değilseniz, servisimize başvurunuz.

Motosikletinizin Saklanması

Eğer motosikletinizi açık havada saklayacaksanız, motosikleti bütünüyle kapatan bir örtü kullanmayı düşünmelisiniz. Uzun süre kullanmayacaksanız, aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

- Motosikletinizi yıkayınız ve tüm boyalı yüzeylerini cilalayınız (mat boyalı yüzeyleri hariç). Krom parçaları pas önleyici yağ ile kaplayınız.
- Motosikletinizi bir orta sehpaşının üzerine yerleştiriniz ve her iki tekerleği de yerden kesecek şekilde bir takoz yerleştiriniz.
- Yağmurun ardından, gövde örtüsünü çıkararak motosikletin kurumasına izin veriniz.
- Boşalmasını önlemek için aküyü (➡ S. 142) çıkarınız. Aküyü iyice şarj ediniz ve gölgeli, iyi havalandırılan bir alana yerleştiriniz.
 - ▶ Aküyü yerinde bırakacaksanız boşalmasını önlemek için negatif ⊖ kutup başını ayırınız.

Motosikletinizi depodan çıkardıktan sonra, Bakım Programında bulunan tüm bakım maddelerini kontrol ediniz.

Motosikletinizin Taşınması

Eğer motosikletinizin taşınması gerekiyorsa, bir motosiklet römorkunda veya yükleme rampası veya kaldırma platformu ve motosiklet bağlama kayışları bulunan düz kasalı bir kamyon veya römork üzerinde taşınmalıdır. Motosikletinizi asla tekerleği veya tekerlekleri yerde iken çekmeye çalışmayınız.

DİKKAT

Motosikletinizi tekerleği veya tekerlekleri yerde iken çekmek şanzımanın ciddi hasar görmesine sebep olabilir.

Siz ve Çevre

Bir motosiklete sahip olmak ve onu kullanmak keyifli olabilir, fakat çevreyi korumak için üzerinize düşeni yapmalısınız.

Hassas Temizleyiciler Seçin

Motosikletinizi yıkarken doğada kaybolan deterjanlar kullanın. Atmosferin ozon tabakasına zarar veren kloroflorokarbon (CFCler) içeren sprey temizleyiciler kullanmaktan kaçınınız.

Artıkları Geri Dönüştürün

Yağı ve toksik artıkları onaylı kaplara koyunuz ve geri dönüşüm merkezine götürünüz. Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezini öğrenmek için yerel birimleri veya çevre kuruluşlarını arayınız ve geri dönüştürülebilir artıkların nasıl atılacağına dair talimatları edininiz. Kullanılmış motor yağlarını çöpe atmayınız veya kanalizasyona ya da toprağa dökmeyiniz. Kullanılmış yağ, soğutma suyu, benzin ve temizleme solventleri çöpçülere zarar verebilen ve içme suyumuzu, gölleri, nehirleri ve okyanusları kirleten zehirler içermektedir.



Seri Numaraları

Şasi ve motor seri numaraları motosikletinizi eşsiz şekilde tanımlar ve motosikletinizin tescilini yaptırırken gereklidir. Ayrıca yedek parça sipariş ederken gerekli olabilir.

Şasi numarası, şasinin sağ arka tarafına basılmıştır.

Motosikletin sağ arka tarafında, alt taraftan kontrol edebilirsiniz.

Bu numaraları kaydetmeli ve güvenli bir yerde tutmalısınız.

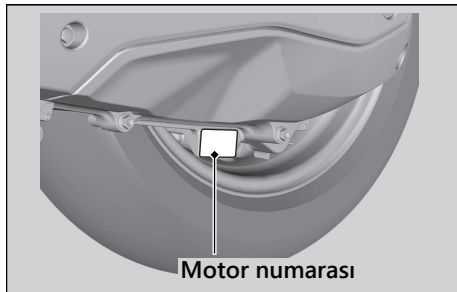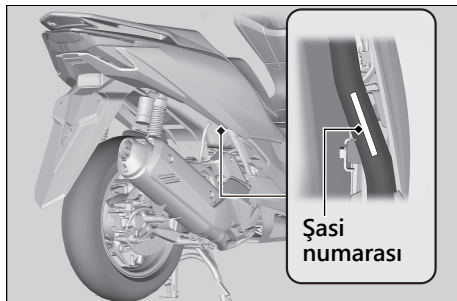

Alkol İçeren Yakıt

Bazı yerlerde temiz hava standartlarını karşılamak amacıyla emisyonları azaltmak için alkol ile harmanlanmış olan klasik yakıtlar bulunmaktadır. Harmanlanmış yakıt kullanmayı planlıyorsanız kurşunsuz olduğundan ve minimum oktan sayısı gereksinimlerini karşıladığından emin olunuz.

Motosikletinizde aşağıdaki yakıt karışımları kullanılabilir:

- Hacme göre %10'a kadar etanol (etil alkol).
 - Etanol içeren benzin piyasada Gasohol adı altında satılabilir.

%10'dan fazla etanol içeren benzin şunlara sebep olabilir:

- Yakıt deposunun boyasına zarar verebilir.
- Yakıt hattının lastik borularına zarar verebilir.
- Yakıt deposunun aşınmasına sebep olabilir.
- Zayıf sürüş performansına yol açabilir.

DİKKAT

Onaylanan yüzdelerden daha yüksek yüzdelere sahip harmanlanmış yakıt kullanmak yakıt sisteminizin metal, kauçuk, plastik parçalarına zarar verebilir.

Eğer bir sorun belirtisi veya performans problemi görürseniz farklı bir marka benzin deneyiniz.

Katalitik Konvertör

Bu motosiklet üç yollu katalitik konvertör ile donatılmıştır. Katalitik konvertör egzoz gazlarındaki hidrokarbonları (HC), karbon monoksiti (CO) ve azot oksitleri (NOx) güvenli bileşiklere dönüştüren yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak davranan kıymetli metaller içerirler.

Arızalı katalitik konvertörler hava kirliliğine katkıda bulunur ve motorunuzun performansını düşürebilir. Değiştirilen parçalar orijinal Honda markalı parçalar veya benzerleri olmalıdır.

Motosikletinizin katalitik konvertörünü korumak için aşağıdaki talimatlara uyunuz.

- Her zaman kurşunsuz benzin kullanınız. Kurşunlu benzin katalitik konvertöre zarar verecektir.
- Motoru iyi çalışma koşullarında muhafaza ediniz.
- Eğer motorunuz teklilyorsa, erken ateşleme yapıyorsa, bayılıyorsa veya başka bir sebepten dolayı düzgün şekilde çalışmıyorsa, kenara çekip motoru durdurunuz.

■ Ana Aksamalar

Toplam uzunluk	1,935 mm (76.2 in)
Toplam genişlik	ED tipi 740 mm (29.1 in)
	KO tipi 725 mm (28.5 in)
Toplam yükseklik	1,125 mm (44.3 in)
Dingil mesafesi	1,315 mm (51.8 in)
Yerden minimum yükseklik	135 mm (5.3 in)
Kaster açısı	26° 30'
İz açıklığı	79 mm (3.1 in)
Boş ağırlık	ED tipi 134 kg (295 lb)
	KO tipi 140 kg (309 lb)
Maksimum ağırlık kapasitesi *1	ED tipi 180 kg (397 lb)
	KO tipi 160 kg (353 lb)
	ED tipi 13 kg (29 lb)
Maksimum bagaj ağırlığı*2	Orta bölme 10 kg (22 lb)
	Ön bölme 1 kg (2.2 lb)
	Arka taşıyıcı 5 kg (11 lb)
Yolcu kapasitesi	Sürücü ve 1 yolcu
Minimum dönüş yarıçapı	1.90 m (6.2 ft)

*1 : Sürücü, yolcu, tüm bagajlar ve aksesuarları içerir.

*2 : Bagaj ağırlığını ve eklenmiş aksesuarları içerir.

Silindir hacmi	125 cm ³ (7.6 cu-in)
Çap x Piston	53.5 x 55.5 mm (2.11 x 2.19 in)
Kompresyon oranı	11.5:1
Yakıt	Kurşunsuz benzin Önerilen: 91 RON veya daha yüksek
Alkol içeren yakıt	Hacme göre %10'a kadar ETANOL
Depo kapasitesi	8.1 L (2.14 US gal, 1.78 Imp gal)
Akü	ED tipi YTZ8V 12 V-7.0 Ah (10 HR) / 7.4 Ah (20 HR)
	KO tipi GTZ8V 12 V-7.0 Ah (10 HR)
Primer redüksiyon	CVT (2.65:1-0.81:1)
Son redüksiyon	10.352

■ Servis Verileri

Lastik boyutu	Ön	110/70-14M/C 50P
	Arka	130/70-13M/C 63P
Lastik tipi	Çapraz kuşaklı, iç lastiksiz	
Önerilen Lastikler	ED tipi	Ön MICHELIN CITY Grip
		Arka MICHELIN CITY Grip
	KO tipi	Ön IRC SCT-006
		Arka IRC SCT-007
Lastik kullanım kategorisi *1	Normal	İzin verilir
	Özel	İzin verilmez
	Kar	İzin verilmez
	Moped	İzin verilmez
Lastik hava basıncı (Sadece sürücü)	Ön	200 kPa (2.00 kgf/cm ² , 29 psi)
	Arka	225 kPa (2.25 kgf/cm ² , 33 psi)
Lastik hava basıncı (Sürücü ve yolcu)	Ön	200 kPa (2.00 kgf/cm ² , 29 psi)
	Arka	250 kPa (2.50 kgf/cm ² , 36 psi)
Buji	(standart)	LMAR8L-9 (NGK)
Buji tırnak aralığı	0.8 - 0.9 mm (0.03 - 0.04 in)	
Rölanti devri	1,700 ± 100 dev/dak	

*1: AB düzenlemesi

Tavsiye edilen motor yağı

Honda 4-zamanlı motosiklet yağı API Servis Sınıfı SJ veya üstü, "Enerji Tasarrufu" veya "Kaynak Koruyan", SAE 10W-30, JASO T 903 standardı MB olarak işaretlenmiş yağlar hariç

Motor yağı kapasitesi	Boşaltma işleminden sonra	0.8 L (0.8 US qt, 0.7 Imp qt)
	Boşaltma ve Filtre sözgecinin temizlenmesinden sonra	0.85 L (0.90 US qt, 0.75 Imp qt)
	Dağıtma işleminden sonra	0.9 L (1.0 US qt, 0.8 Imp qt)
	Şanzıman yağı	Boşaltma işleminden sonra 0.12 L (0.13 US qt, 0.11 Imp qt)
Şanzıman yağı kapasitesi	Dağıtma işleminden sonra	0.14 L (0.15 US qt, 0.12 Imp qt)
	Tavsiye edilen fren hidroliği	DOT 3 veya DOT 4 Fren Hidroliği
Soğutma sistemi kapasitesi	0.50 L (0.53 US qt, 0.44 Imp qt)	
Tavsiye edilen soğutma suyu	Pro Honda HP Soğutma Suyu	

■ Ampuller

Far	LED
Fren lambası/Arka lamba	LED
Ön sinyal lambaları	LED
Arka sinyal lambaları	LED
Plaka lambası	LED
Park lambaları	LED

■ Sigortalar

Ana sigorta	30 A
Diğer sigortalar	15 A, 10 A, 7.5 A

Bu kullanım kılavuzu aracınızın kalıcı bir parçası olarak düşünölmeli ve aracınız satıldığında, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu kullanım kılavuzu aracınızın bütün modellerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Kitapta sizin modelinize ait olmayan donanım açıklamalarını ve özelliklerini de bulabilirsiniz.

Bu kullanım kılavuzunda bulunan resimler, tüm modellerde değil, bazı modellerde bulunan özellikleri ve donanımları temsil eder. Sizin araç modeliniz bu özelliklerden bazısına sahip olmayabilir.

Bu kılavuzda yer alan bilgiler ve teknik özellikler kılavuzun onayladığı tarihte geçerlidir. Bununla beraber, Honda Türkiye A.Ş. hiçbir uyarı yapmaksızın veya yükümlölük altına girmeksizin, her an modelleri ile ilgili ayrıntıları değıştirme veya iptal etme hakkına sahiptir.

Üretici: Honda Motor Co., Ltd.
1-1, 2 Chome, Minami-aoyama
Minato-ku, Tokyo
Japonya

İthalatçı: Honda Türkiye A.Ş.
Sanayi Cad. No:1 Aydınevler
34854 Maltepe / İstanbul
Tel: 0850 549 10 10

Kullanım Ömrü: 10 yıl

Tüketicinin Hakları

1.1- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a-) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b-) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c-) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d-) İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

1.2- Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici veya ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulamaz.

1.3-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.

1.4-Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

1.5-Tüketici sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.

1.6- Seçimlik haklarının kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat ta talep edebilir.

1.7- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

2- Tüketici şikayet ve itirazları konusunda tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

3- Malın Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, belirtilenlere uyulmaması halinde malın garantisi geçersizdir.

Honda Türkiye A.Ş. Yetkili Servisleri

	BAYİ ADI	ŞEHİR	İLÇE	TELEFON	ADRES	SERVİS E-MAIL
1	AG	AYDIN	KUŞADASI	90 532 413 03 94	EGE MH. TURGUT ÖZAL BLV.NO:46 KUŞADASI	servis.agmotor@htrdealer.com
2	ALANYA MOTOR	ANTALYA	ALANYA	90 533 775 39 75	FIĞLA MAHALLESİ BAĞCI CADDESİ NO:4 ALANYA/ANTALYA	servis.alanyamotor@htrdealer.com
3	ALP MOTOR	İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	90 212 216 84 84	YENİ MAHALLE MAH. HEKİMSUYU CAD. 547/1 SOK. NO:1 34255	servis.alpmotor@htrdealer.com
4	ANES	İSTANBUL	BAHÇELİEVLER	90 212 444 48 59	YENİBOSNA MERKEZ MH. BASIN EKSPRES YOLU CEMAL ULUSOY CD. NO:25	servis.anes@htrdealer.com
5	ARENA ARSUZ	HATAY	ARSUZ	90 532 425 28 20	GÖZCÜLER MAH SAKARYA CAD NO 40/B	servis.arena@htrdealer.com
6	ARENA İSKENDERUN	HATAY	İSKENDERUN	90 533 306 17 92	MUSTAFA KEMAL MAH İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:106/6	servis.arenaiskenderun@htrdealer.com
7	ATABERK ANTALYA	ANTALYA	KEPEZ	90 242 311 44 07	TEOMANPAŞA MAH.GAZİ BLV.NO.369 HASAN ALTINAY APT.	servis.ataberk@htrdealer.com
8	ATABERK KUMLUCA	ANTALYA	KUMLUCA	90 546 887 44 07	A.ALİ AGA BULVARI ŞAHİN APT NO:103	servis.ataberkkumluca@htrdealer.com
9	ATILLA SUCU	ADANA	SEYHAN	90 533 939 34 99	AYDINLAR MAH.KIYIBOYU CAD.KAPICIOĞLU SERENİTY SİT.NO:341/2B	servis.sucular@htrdealer.com

10	AYSANLAR	AYDIN	NAZILLI	90 256 312 20 40	KARAÇAY MAHALLESİ DEVLET KARAYOLU ÜZERİ NO:23 NAZILLI AYDIN	servis.aysanlar@htrdealer.com
11	BERKMEN	AFYONKARA HISAR	MERKEZ	90 535 763 66 77	DUMLUPINAR MAH.ATATÜRK CAD.NO:37 MERKEZ/AFYONKARAHISAR	servis.berkmen@htrdealer.com
12	CAN MOTOR	TRABZON	ORTAHISAR	90 462 233 30 30	2 NOLU BEŞİRLİ MAH.YAVUZ SELİM BLV.GEÇİT APT.NO:509A ORTAHISAR / TRABZON	servis.canmotor@htrdealer.com
13	ÇAYAN	MERSİN	TARSUS	90 324 622 49 36	KIZILMURAT MH.ESKİHAL CAD. NO.26	servis.cayan@htrdealer.com
14	DELIKANLI	İZMİR	TİRE	90 543 561 35 17	ADNAN MEN. MAH FAİK TOKLUOĞLU CAD :55/A	servis.delikanli@htrdealer.com
15	DOĞU BATI	İSTANBUL	ÜMRANİYE	90 532 784 20 35	KÜÇÜKSU CAD.İNKLAP MAH.SÜZER SOK.NO:1	servis.dnb@htrdealer.com
16	DRD ATAŞEHİR	İSTANBUL	ATAŞEHİR	90 533 739 58 08	BARBAROS MAH. KIZIL BEGONYA SOK. TEKNİK YAPI DELUXE PALACE H BLK. NO:9	servis.drdatasehir@htrdealer.com
17	DRD HASANPAŞA	İSTANBUL	KADIKÖY	90 530 827 21 75	EĞİTİM MAH.POYRAZ SK. SADIKOĞLU İŞ MER.3 NO:28/A HASANPAŞA	servis.drddhasanpasa@htrdealer.com
18	DURAN	BURSA	OSMANGAZİ	90 530 850 16 90	DEMİRTAŞPAŞA MH.İNÖNÜ CAD.NO:115/A HAS İŞ MERKEZİ	servis.duran@htrdealer.com
19	EFE	ANKARA	YENİMAHALLE	90 532 211 11 11	ÇAMLIÇA MAH. 126 SK. NO:8	servis.efemotor@htrdealer.com
20	EMRE	ELAZIĞ	MERKEZ	90 545 237 94 62	FEVZİ ÇAKMAK MAH.YUNUS EMRE BLV. NO:91	servis.emre@htrdealer.com
21	ENES	DİYARBAKIR	BAĞLAR	90 537 984 50 78	YUNUS EMRE MAHALLESİ KARACADAĞ BULVARI 38/B	servis.enes@htrdealer.com

22	ENGMOTO	AMASYA	MERKEZ	90 505 303 88 77	KIRAZLI DERE MAHALLESİ MEHMET VARINLI CAD.NO 90/B	servis.engmoto@htrdealer.com
23	ENSAR	DÜZCE	MERKEZ	90 532 634 99 45	DARICI MAH. AZİZ YILDIRIM BULVARI NO:31/A	servis.ensar@htrdealer.com
24	ERSİN	SAKARYA	ADAPAZARI	90 533 773 98 20	İZMİT C. 97 ADAPAZARI	servis.ersin@htrdealer.com
25	ESENGÜL	İSTANBUL	ŞİŞLİ	90 532 266 04 13	MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH.ODESA BUL.NO:22	servis.esengul@htrdealer.com
26	GİRNE	HATAY	MERKEZ	90 536 206 39 93	ŞEHİT OSMAN DURMAZ CAD.NO:22	servis.girne@htrdealer.com
27	GÜNGÖR	İSTANBUL	PENDİK	90 533 169 11 96	ABDÜLHALİK RENDA CD. NO:32, 34893 PENDİK/İSTANBUL	servis.gungor@htrdealer.com
28	HALDIZ	KOCAELİ	İZMİT	90 262 335 37 95	SANAYİ MH.ÖMERTÜRK ÇAKAL BULV NO 33	servis.haldizmotor@htrdealer.com
29	HRP	MERSİN	AKDENİZ	90 553 492 99 23	SİTELER MH.GMK.BLV.NO.34/B	servis.hrp@htrdealer.com
30	IŞIK	ADIYAMAN	MERKEZ	90 416 216 75 14	KARAPINAR MAH PETROL CAD NO:80/1A	servis.isik@htrdealer.com
31	İNALLAR	BURSA	NİLÜFER	90 532 525 32 25	İZMİR YOLU CAD. YÜZÜNCÜYIL MAH. NO:442/4	servis.inallarmotor@htrdealer.com
32	KALEDİPLİLER	MERSİN	SİLİFKE	90 532 799 36 94	SARAY MAH. INONU CAD. 102/A	servis.kaledipliler@htrdealer.com
33	KIVRAK BODRUM	MUĞLA	BODRUM	90 252 612 09 48	TAŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. BODRUM ŞUBESİ KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD. NO:349/B	servis.kivrakbodrum@htrdealer.com
34	KIVRAK FETHİYE	MUĞLA	FETHİYE	90 537 711 48 08	TUZLA MAH. İNÖNÜ BULVARI NO:11	servis.kivrakfethiye@htrdealer.com
35	KIVRAK MARMARIS	MUĞLA	MARMARIS	90 539 224 14 15	ÇAMDİBİ MAH ULUSAL EGEMENLİK CAD 243 SOK NO 2	servis.kivrakmarmaris@htrdealer.com

36	KONŞUK	İSTANBUL	MALTEPE	90 532 692 10 06	TUGAY YOLU CAD. NO. 55 CEVİZLİ - MALTEPE	servis.konsuk@htrdealer.com
37	LİDER MOTOR	MALATYA	YEŞİLYURT	90 216 441 29 29	ÇAVUŞOĞLU MAH. TEKNOLOJİ SK. NO : 6/A YEŞİLYURT - MALATYA	servis.lider@htrdealer.com
38	MARMARA	İSTANBUL	BEYLİKDÜZÜ	90 212 546 58 58	YAKUPLU MAH. HARAMİDERE SAN. SİT. P BLOK NO:1/B	servis.marmaramotor@htrdealer.com
39	MNR	BALIKESİR	MERKEZ	90 266 245 30 17	KASAPLAR MAH.YENİ İZMİR CAD.NO.20B	servis.mnrbalikesir@htrdealer.com
40	MOTOLIFE	ŞANLI URFA	MERKEZ	90 532 336 98 59	İPEKYOL MAH.2320 SOK.HATİPOĞLU APT.ALTİ NO:16/A1	servis.motolife@htrdealer.com
41	MUTLUHAN	İSTANBUL	MALTEPE	90 538 621 10 14	İSTİKLAL CAD NO:122 K.YALI İST	servis.mutluhanmotor@htrdealer.com
42	NEZA	İZMİR	BERGAMA	90 532 131 11 28	FATİH MH. ATATÜRK BULV.NO:125/1 BERGAMA / İZMİR	servis.neza@htrdealer.com
43	NİSH MOTOR	İSTANBUL	BAKIRKÖY	90 533 502 46 46	YENİMAHALLE MAHALLESİ AKSU CADDESİ NO:119 NİSH AUTO PLAZA	servis.nish@htrdealer.com
44	NİTKO	TEKİRDAĞ	ÇORLU	90 543 250 26 96	E-5 KARAYOLU ÜZERİ YENİ SANAYİ SİTESİ KARŞISI -ÇORLU	servis.nitkomotor@htrdealer.com
45	ORDU AKHİSAR	MANİSA	AKHİSAR	90 549 229 29 28	KETHÜDA MAH.21 SOKAK NO:8	servis.orduakhisar@htrdealer.com
46	ORDU MANİSA	MANİSA	ŞEHZADELER	90 533 395 51 38	2.ANAFARTALAR MAH.MİMAR ŞİNAN BULVARI 1527 SOKAK NO:18/A	servis.ordumanisa@htrdealer.com
47	ORDU TURGUTLU	MANİSA	TURGUTLU	90 530 030 59 94	ATATÜRK BULVARI ŞUBAŞI MAH. NO:304 TURGUTLU	servis.orduturgutlu@htrdealer.com
48	ÖZMERT	ESKİŞEHİR	MERKEZ	90 532 516 53 52	TUNALI MAH GAFFAROKAN CAD. NO:1/A	servis.ozmert@htrdealer.com

49	PAZARBAŞI	İSTANBUL	SARİYER	90 532 234 61 76	KÖYBAŞI CAD. NO:334 YENİKÖY	servis.pazarbasi@htrdealer.com
50	SAĞLAM GAZİANTEP	GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	90 506 959 27 27	MÜCAHİTLER MAH. GAZİMUHTARPAŞA BULVARI NO 65/A	servis.saglamgaziantep@htrdealer.com
51	SAĞLAM SAMSUN	SAMSUN	İLKADIM	90 541 623 53 13	ATATÜRK BULVARI NO.576 İLKADIM/SAMSUN	servis.saglamsamsun@htrdealer.com
52	SELBES MOTOR	MUĞLA	MİLAS	90 555 154 08 82	BEÇİN MAHALLESİ KIYLAMA CADDESİ NO:64	servis.selbesmotor@htrdealer.com
53	SİPAHİ	KİLİS	MERKEZ	90 542 215 74 88	YAVUZ SULTAN SELİM MH. MERCİDABIK CAD NO:168	servis.sipahi@htrdealer.com
54	TANSOY	ANKARA	ÇANKAYA	90 533 132 78 86	EHLİBEYT MAHALLESİ 1242 CD.NO:18/E ÇANKAYA-ANKARA	servis.tansoy@htrdealer.com
55	TUTKU MOTOR	MUĞLA	KÖYCEĞİZ	90 252 274 10 10	KÖYCEĞİZ SANAYİ SİTESİ D BLOK NO:01 KÖYCEĞİZ / MUĞLA	servis.tutkumotor@htrdealer.com
56	YÜKSELİŞ İZMİR	İZMİR	BAYRAKLI	90 232 339 06 85	ADALET MAH./ SEMT ANADOLU CAD. NO:29/1 ADALET MAH./ SEMT ANADOLU CAD. NO:29/1	servis.yukselisizmir@htrdealer.com
57	YÜKSELİŞ SALİHLİ	MANİSA	SALİHLİ	90 530 764 07 30	ZAFER MAH.676 SOKAK NO: 17	servis.yukselissalihli@htrdealer.com

Not: Servis hizmeti ve yedek parça teminini sağlayan Honda Türkiye A.Ş yetkili servisler listesi bu kitapçığın baskı tarihi itibarıyla günceldir. Baskı tarihinden sonra gerçekleştirilecek herhangi bir değişiklik olması durumunda güncel servis hizmeti ve yedek parça temini sağlayan yetkili servisler listesi ve iletişim bilgileri için Honda Türkiye A.Ş resmi internet sitesini (www.honda.com.tr) ve Servis Bilgi Sistemini (www.servis.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz.

Çevrimiçi Kullanım Kılavuzu
<https://www.hondamotopub.com/>



32K1YE00
00X32-K1Y-E000

XXX.XXXX.XX.S
XXXXX'de BASILMIŞTIR