


● Taşınabilir Ses Cihazını Kullanmadan Önce



Uyarı



SRS hava yastığı bölmeleri

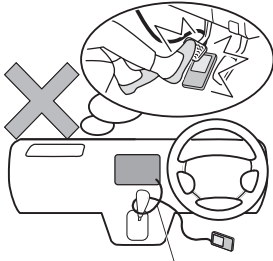

Bağlantı kablosu

- Bağlı taşınabilir ses cihazını veya bağlantı kablosunu, SRS hava yastığının açılmasını önleyeceği bir yere yerleştirmeyin. SRS hava yastığı doğru çalışmayabilir veya taşınabilir ses cihazı açılan hava yastığı tarafından fırlatılabilir ve bu da ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- ※ SRS hava yastığının açılma pozisyonuyla ilgili olarak aracınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Taşınabilir ses cihazını ve bağlantı kablosunu sürüş sırasında sürücüyü etkilemeyeceği yere yerleştirin veya geçici olarak sabitleyin. Aksi takdirde bunlar sürüşü etkileyip trafik kazasına neden olabilir.




Dikkat

- Ses seviyesini uygun bir seviyede tutun. Ses seviyesini sürüş sırasında yol ve trafik koşullarından haberdar olmanıza yetecek kadar düşük seviyede tutun.
- Bu ünite yalnızca otomobillerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Üniteyi motor kapalıyken uzun süre çalıştırmayın. Motor kapalıyken ses sisteminin uzun süre kullanılması aküyü boşaltır.
- Üniteyi doğrudan güneş ışığına veya aşırı ısıya maruz bırakmayın. Aksi takdirde ünitenin iç sıcaklığı yükselir ve duman, yangın veya üniteye başka bir hasara yol açabilir.
- Ürünü suya, neme veya toza maruz kalacağı yerlerde kullanmayın. Ünitenin suya, neme veya toza maruz kalması duman, yangın veya üniteye başka bir hasara yol açabilir. Ünitenin özellikle araba yıkama yerlerinde veya yağmurlu günlerde ıslanmadığından emin olun.
- Program okuma işlemi tamamlanıncaya kadar gücü kapatmayın. Akü bağlantısı kesilirse veya gerilim düşerse bu üniteye indirilmekte olan program silinir. Bu durumda ünite yeniden başlatılırken ve açılış ekranı görüntülenirken program tekrar indirilir. Lütfen program okuma işleminin tamamlanmasını bekleyin. Program okuma işlemi sırasında güç kapatılırsa, ses fonksiyonunun başlatılamaması gibi beklenmeyen hatalar meydana gelebilir.
- Kullanıcı sürüm güncellemesi sırasında gücü kapatmayın.
- Dikkat ekranı görüntülendiğinde gücü açarken ekrana dokunmayın veya basılı tutmayın.


Kullanımla ilgili Notlar

Radyo

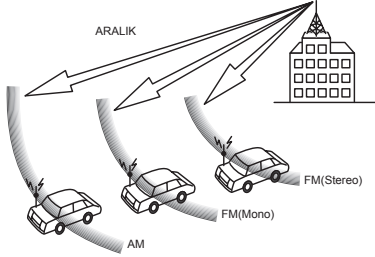

Anten en iyi sinyal alımına göre ayarlanmalıdır. Normalde daha kısa bir anten şehirlerde daha iyi sonuç verirken, tamamen uzatılmış anten uzak sinyallerin alımı için daha iyidir. Otomatik araç yıkamaya girmeden önce anteni her zaman içeri sokun.

FM radyo alımı hakkında

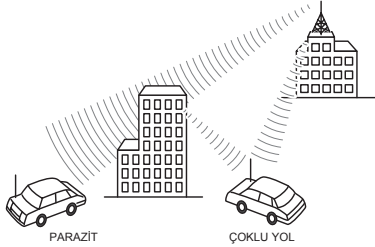

Hareketli bir araçta FM yayınlarını dinlerken sinyal alım koşulları bina, arazi, vericiden uzaklık ve diğer araçların sebep olduğu parazitler sebebiyle sürekli değişir. Aşağıdaki FM sinyali alım durumları normaldir ve radyoda bir sorun olduğunu göstermez:



Notlar

- **Azalma ve kayma:** Bazı güçlü istasyonların haricinde FM menzili yaklaşık 40 km'dir. Araç vericiden uzaklaştığında sinyal azalmaya ve/veya kaymaya başlar. Bu FM yayınlar için normaldir ve bunların sonucunda seste parazit başlar. Azalma ve kayma daha güçlü bir sinyal alımıyla minimum düzeye indirilebilir.
- **Parazit ve titreşme:** Vericiyle araç arasındaki görüş hattı büyük binalar ve benzeri sebebiyle engellendiğinde yayın sesinde parazit ve titreşme oluşabilir. Sıralı ağaçların bulunduğu yollarda sürüşte de seste titreşme görülebilir. Sesteki parazit ve titreşmenin etkileri tizleri kısarak azaltılabilir.
- **Çoklu yol:** FM sinyallerinin yansıma özellikleri nedeniyle doğrudan ve yansıyan sinyaller aynı anda antene ulaşabilir (buna çoklu yol denir) ve birbirini iptal edebilirler. Araç böyle bir noktadan geçerken anlık bir titreşme veya alım kaybı görülebilir.
- **İstasyon değişimi:** İki FM istasyonu frekans bandında birbirine yakın konumlandırılmışsa ve mevcut sinyal parazit veya çoklu yolun sebep olduğu bir elektronik ölü nokta tarafından kesildiğinde, orijinal sinyal geri dönünceye kadar otomatik olarak daha güçlü sinyal seçilebilir. İstasyon değişimi araç bir istasyondan uzaklaştığında ve daha yüksek bir sinyale doğru gittiğinde de görülebilir.



Notlar

● Yoğuşma

Düşük sıcaklık ve benzeri koşullarda aracın aracında içindeki ısıtıcı açıldığında dahili mercekte yoğuşma oluşabilir ve doğru çalışmayabilir. Bu tip durumlarda üniteyi yakl. bir saat kadar bırakın. Yoğuşma buharlaşacak ve ünite tekrar normal çalışmaya başlayacaktır. Ünite birkaç saat sonra bile normal çalışmazsa yerel dağıtıcınıza danışın.

● Ekrandaki düzensizlikler

Düşük sıcaklıklarda kontak düğmesine basıldığında veya kontak anahtarı ON konumuna getirildiğinde LCD'nin arkadan aydınlatması düzensiz görülebilir veya ekran daha karanlık olabilir. Bu LCD'lerin arkadan aydınlatmalarının bir özelliğidir.

● Görüntünün bulanıklaşmasına/bozulmasına neden olmamak için lütfen ekrana yumuşakça basın.

- Ürün yükseltme seçenekleriyle ilgili olarak satıcınıza danışın.
- Bu belgedeki ekran görüntüleri üniteadaki gerçek ekran görüntülerinden farklı olabilir. Teknik özelliklerde yapılan değişiklikler sebebiyle bu belgenin içeriğinin gerçek ürünün içeriğinden farklı olabileceğine de dikkat edin.



Notlar

- Bu ünite hassas bir mekanizma kullanılır. Bu yüzden statik, elektronik gürültü veya titreşimler kaydettiğiniz verilerin silinmesine neden olabilir. Bu üniteye kaydettiğiniz verileri not edin.
- Aşağıdaki durumların garanti dışında olduğunu lütfen unutmayın.
 - ① Ünitenin arızası, yanlış çalışması veya kusuru sebebiyle veya elektronik gürültünün ünite üzerindeki etkisi nedeniyle bu üniteye kaydettiğiniz veriler değiştirilmesi veya silinmesi.
 - ② Sizin veya üçüncü bir tarafın yanlış kullanımı nedeniyle bu üniteye kaydettiğiniz verilerin değiştirilmesi veya silinmesi.
 - ③ Bu ünite onarılrken bu üniteye kaydettiğiniz verilerin değiştirilmesi veya silinmesi.
- Akıllı telefonun pozisyonuna bağlı olarak GPS uydu sinyallerinin alımı mümkün olmayabilir.

İçindekiler

Giriş	
Cihazı kullanmadan önce	1
Açma işlemi	2
Kumandaların düzeni	3
Temel kullanım	
Ana ekran tuşunun kullanımı	5
Ses kaynakları arasında geçiş	6
Dokunmatik tuşlar ve listelerin kullanımı	8
Ses	
Radio	9
USB bellek	11
iPod kumandası	15
Bluetooth® ses kullanımı	19
Kamera	
Kamera	24
Bluetooth® eller serbest sistemi	
Telefon (Eller serbest sistemi)	26
Bluetooth® telefon bağlama	31
Bluetooth® telefonda görüşmeler	33
Bluetooth® telefonda görüşme kabul etme	36
Bluetooth® telefonda konuşma	37
Akıllı telefon bağlama	
Akıllı telefon bağlama	39
Harici cihazlar	
Direksiyon simidi kumandalarını kullanma	40

Ayarlar	
Ayarlar	41
Dil Ayarı	42
Bluetooth® Ayarları	43
Ses ve görüntü ayarları	47
Açılış Ekranı Ayarları	49
Saat ayarları	50
Arka Kamera Ayarı	51
LaneWatch Ayarı	52
Yazılım Bilgileri ve Açık Kaynak Lisansları	53
Fabrika Ayarları	54
Ek	
Hata ekranı mesajları	55
Sorun giderme	57
Teknik özellikler	60
Ses sistemine kullanılabilir medyalar ve veriler	61
Ticari markalar ve lisanslar	64
Yasalar ve düzenlemeler	66
RE yönetmeliğine uyum beyanı (2014/53/EU)	67
Dizin	70

Aksesuarlar



Not: * Miktar ülkeye göre değişir.

Cihazı kullanmadan önce

- **Bu hassas mekanik cihaz dikkatle kullanılmalıdır.**

Bu cihazı arıza veya arızaya neden olabilecek aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda kullanmaktan lütfen kaçının.

Cihaza metal nesnelerin ve sıvıların temas etmesine izin verilmemelidir. Ayrıca sert darbeler de cihaza zarar verebilir.

- **Üniteyi Temizleme**

<Üniteyi Temizleme>

- Gövdeye ve boyaya zarar verebileceği için üniteyi temizlerken benzen veya tiner kullanmayın.
- Kimyasal bir bez kullanıyorsanız talimatlara dikkatle uyun.

<Ekranı Temizleme>

- Ekranı temizlemek üzere plastik gözlük camlarını temizlemek için kullanılanlar gibi yumuşak ve kuru bir bez kullanarak dikkatlice silin.
- Ekranı pürüzlü bir bezle ovalamak yüzeyi çizebilir. Sıvı kristal ekranın bir kaplaması bulunur. Ekran üzerinde benzen veya alkali çözeltilerin kullanılması ekrana zarar verebilir.

Açma işlemi

Aracın motoru çalıştırıldığında bu cihazda ses fonksiyonu otomatik olarak açılır. Motor kapatıldığında güç de kapanır.



- (1) Kontak düğmesine basın veya kontak kilidini ON veya ACC konumuna getirin.

- Ses açılır.



- Açılış ekranı görüntülenir.



- Dikkat ekranı görüntülenir.

- (2) Uyarı mesajını okuyun ve **Tamam** tuşuna dokununuz.



Not

Dili değiştirmek için [Dil] tuşuna basın.



- Ses ekranı görüntülenir.
- Görüntülenen ekran önceki kapatmadaki moda bağlıdır (ACC OFF).

Kumandaların düzeni

Bu cihaz paneldeki düğmelere basarak veya ekrana dokunarak çalıştırılır.



● İşlem tuşları

① Ana Ekran

Herhangi bir modda ana ekrana dönmek için bu düğmeye basın.

② Geri

Önceki ekranda dönmek için bu düğmeye basın.

③ Sesi Yükselt

Ses seviyesini yükseltmek ve sessiz durumundan çıkmak için bu düğmeye basın. Ses seviyesini sürekli yükseltmek için bu düğmeye uzun basın.

④ Sesi Azalt

Ses seviyesini azaltmak ve sessiz durumundan çıkmak için bu düğmeye basın. Ses seviyesini sürekli azaltmak için bu düğmeye uzun basın.

⑤ Güç

Sessiz moduna geçmek için bu düğmeye basın. Ekranı kapatmak için bu düğmeye uzun basın.

⑥ Dokunmatik ekran

Ekranı dokunarak seçilen fonksiyonları kullanabilirsiniz.



Not

③ Sesi Yükselt ve ④ Sesi Azalt tuşları arka planda herhangi bir ses modu çalarken kullanılabilir.




Notlar

- USB portuna iPod veya USB bellek haricinde herhangi bir cihaz bağlamayın. USB hub üzerinden bağlanan cihazlar bu ünite de çalışmaz.
- Taşınabilir ses cihazını izlerken/dinlerken taşınabilir ses cihazının güç kaynağını kapatırsanız parazit oluşur ve hoparlörler zarar görebilir. Ünitenin gücünü kapattıktan veya başka bir moda geçtikten sonra taşınabilir ses cihazını kapatın.
- Her cihazın çıkış seviyesi farklıdır. Sesin seviyesinin çok yüksek olmadığından emin olun.
- Bağlanmış cihazdan gelen ses çok yüksekse seste çatlama oluşabilir. Bu durumda bağlanmış cihazın sesini kısın.
- Bu üniteye bağlanmış olacak taşınabilir ses cihazının ses seviyesi değiştirilmişse, cihazı bu üniteden ayırdıktan sonra ses seviyesini eski ayarına getirin.

● Ortak ekran işlemleri


● Dokunmatik ekran işlemleri

Bir öğe seçmek, menü ekranı görüntülemek, sayfa değiştirmek üzere ekranda işlemler yapmak için ekran dokunabilir, dokunup tutabilir, kısa kaydırabilir veya uzun kaydırabilirsiniz.

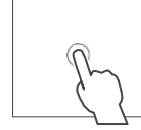

Dokunmak

Ekrandaki bir öğe seçmek için ekrana hafifçe dokunup tutun.

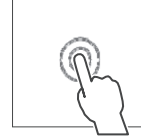

Dokunup tutmak

Ekrana dokunun, ekran değişinceye kadar veya bir mesaj görüntüleninceye kadar parmağınızı yerinde tutun.



Kısa kaydırmak

Sayfayı değiştirmek için parmağınızı ekran üzerinde hızlıca sola veya sağa kaydırın.




Uzun kaydırmak

Ekranı kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

Ana ekran tuşunun kullanımı

● Ana ekran tuşunun kullanımı

Ana ekranı görüntülemek için ana ekran tuşuna basın.

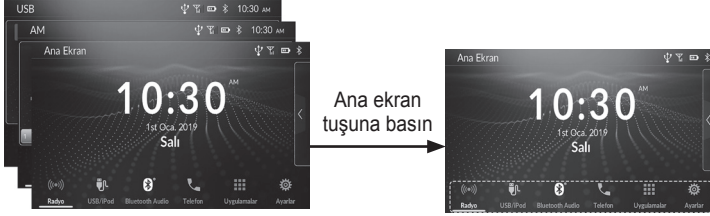

● Ana ekran

Ana ekranda çeşitli fonksiyonlara erişebilirsiniz.



Ana ekran simgeleri/tuşları ve simgeleri:

- **Ekranın adı**
O anki ekranın adını gösterir.
- **Saat/Takvim**
Saat ve tarihi gösterir.
- **Durum çubuğu**
Simgeleri gösterir.
- **Uygulama simgesi (kısayol)**
Çalma kaynağı için kısayol



Notlar

Ana ekran tuşunun fonksiyonu:

- Bu fonksiyon geri görüş kamerası görüntüsü görüntülürken ve/veya Bluetooth® eller serbest sistemi fonksiyonları kullanılırken kullanılamaz.
- Sessiz moduna geçmek için Güç düğmesine basın.
- Medyayı kapatmak için Güç düğmesini basılı tutun (Ses kapalı ekranı).

● Durum çubuğu

Durum çubuğu simgeleri ve saati gösterir. Her simgenin ayrıntısı ve anlamı için aşağıdaki tabloya bakın.

Simge	Ad	Fonksiyon
	USB işareti	USB/iPod bağlantısı simgesi
	BT sinyal gücü	Bağlanmış olan BT-HF (Bluetooth® eller serbest) telefonun sinyalinin gücünü gösterir
	Arama yasak	BT-HF (Bluetooth® eller serbest) arama fonksiyonunun yasak olduğunu gösterir
	Pil seviyesi	Bağlanmış olan BT-HF (Bluetooth® eller serbest) telefonun pil seviyesini gösterir
	BT işareti	Bluetooth® bağlantı simgesini gösterir
	Saat	Ana ekran dışındaki ekran için saat göstergesi

Ses kaynakları arasında geiş


1 Ses kaynakları arasında nasıl geiş yapılır?

Ses kaynakları arasında her ses kaynağındaki kısayolla geiş yapabilirsiniz.



Ana ekrandan.

- **Radyo** FM/AM radyoya geer.
- **USB/iPod** USB belleğine veya iPod'a geer.
- **Bluetooth Audio** Bluetooth® sese geer.
- **Telefon** Bluetooth® eller serbest telefona geer.
- **Uygulamalar** Akıllı telefon uygulamalarına geer.
- **Ayarlar** Ayarlara geer.

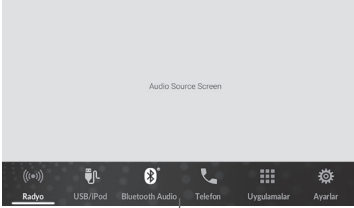

Her ses kaynağındaki kısayoldan.

- **Radyo** FM/AM radyoya geer.
- **USB/iPod** USB belleğine veya iPod'a geer.
- **Bluetooth Audio** Bluetooth® sese geer.
- **Telefon** Bluetooth® eller serbest telefona geer.
- **Uygulamalar** Akıllı telefon uygulamalarına geer.
- **Ayarlar** Ayarlara geer.

Kısayol



Not

Akıllı telefon bağlandıktan sonra uygulamalar simgesi deėişir.

● Gösterim karakter kodları

Bu ünite aşağıdaki karakter kodlarını kullanır.
Aşağıdakiler haricindeki karakter kodları doğru görüntülenemeyebilir.

Fonksiyon	Öğeler	Gösterim karakter kodları
USB bellek	Dosya / klasör adı	ISO8859-1
		UNICODE(UTF-8)
		UNICODE(UTF-16)
	Sanatçı adı (ID3 etiketi sürüm 1.x)	ISO8859-1
iPod	Sanatçı adı (ID3 etiketi sürüm 2.x)	ISO8859-1
		UNICODE(UTF-8)
	Sanatçı adı (WMA etiketi)	UNICODE(UTF-16)
Bluetooth® Ses	Çalma listesi / Sanatçı / Albüm / Parça / Podcast / Sesli kitap / Tarz / Besteci adı	UNICODE(UTF-8)
Eller serbest	Ad / Numara	ISO8859-1
		UNICODE(UTF-8)
		UNICODE(UTF-16)

*ISO8859-1 (İngilizce), ISO8859-15 (Bahasa)

2 Sesi kullanma koşulları

Bu ünitenin özellikleri, motorun açık olup olmadığı da dahil olmak üzere aşağıdaki koşullara bağlı olarak kullanılabilir veya kullanılamaz.

Kontak kilidi	Ses	USB(Video)
Açık	Kapalı	Devre dışı
	ACC	Etkin (ancak park freni devredeyse)
	Araç park halinde	Etkin (ancak park freni devredeyse)
	Araç hareket halinde	Sadece ses (emniyet için sadece ses duyulur)

MOTOR BAŞLATMA-DURDURMA DÜĞMESİ	Ses	USB(Video)
MOTOR ÇALIŞIYOR	Araç park halinde	Etkin (ancak park freni devredeyse)
	Araç hareket halinde	Sadece ses (emniyet için sadece ses duyulur)
MOTOR KAPALI	Devre dışı	Devre dışı



Dikkat

Kontak açıkken veya kontak anahtarı ACC konumundayken akünün bitmemesine dikkat edin.
Motor çalışır durumda değilken bu üniteyi uzun süre kullanmaktan kaçının. Akü biter ve motor çalıştırılmaz.



Not

Araç hareket halindeyken bazı dokunmatik tuşlar devre dışı bırakılır ve simgelerinin rengi tersine çevrilir . Bu tuşlara dokunulsa bile herhangi işlem yapılmaz.

Dokunmatik tuşlar ve listelerin kullanımı



Dokunmatik tuşlar
Bunlar paneldeki görüntülenen tuşlara dokunarak çalıştırılır.

1 Dokunmatik tuşlar

- Bip sesini duyuncaya kadar kullanım ekranındaki düğmeyi basılı tutun.
- Ekranın zarar görmemesi için tuşlara hafifçe dokununuz.
- Fonksiyon çalışmıyorsa parmağınızı ekrandan ayırın ve tekrar dokununuz.
- Devre dışı bırakılmış dokunmatik tuşlar ters çevrilmiş renkle gösterilir.
- Dokunulduğunda bazı tuşlar vurgulanır.
- Önceki ekrana dönmek için  tuşuna dokununuz.

<Bu kılavuzdaki dokunmatik tuşlar hakkında>

- Bu kılavuzda dokunmatik tuşlar aşağıdaki gibi gösterilmiştir.

(Örnek)




Farklı liste sayfalarına geçebilir veya hangi liste adlarının görüntüleneceğini değiştirebilirsiniz.

2 Klasör listesini ve dosya listesinin kullanma



- (1)  veya  tuşuna dokunarak liste bir sayfa yukarı veya aşağı kaydırılır.
- (2) Dokunmatik panelde liste parmakla yukarı veya aşağı kaydırılır.

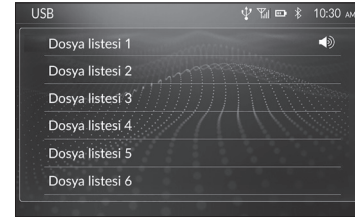

Radyo

AM, FM1 veya FM2 radyo yayınları alınabilir ve çalınabilir.



Ana ekrandaki **Radyo** tuşuna dokunarak Radyo ekranına geçin (→ Sayfa 6).

- Radyo ekranında **AM.FM** tuşuna dokunduğunuzda radyo bantları FM1 → FM2 → AM → FM1... arasında geçiş yapılır (varsayılan: FM1).



Not

RDS fonksiyonu her modelde bulunmaz.

1 İstasyondan seçme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak istediğiniz istasyonu seçin.



● Kayıtlı kanallara gitme

İstediğiniz istasyonu seçmek için kayıtlı kanal tuşlarından birine dokununuz. Tuş vurgulanır ve ekranda istasyonun frekansı gösterilir.

● Manüel arama

● Frekans skalasına dokunarak veya frekans çubuğunu kaydırarak istediğiniz radyo istasyonunu arayınız.

● Aşağı ve yukarı yönde manüel olarak istasyon aramak için tuşuna basın.

● Aşağı ve yukarı yönde hızlı istasyon aramak için tuşuna uzun basın.

● Otomatik arama

Radyo, en yakın frekanstaki istasyonu aramaya başlar ve bir istasyon bulunduğu durur.

● Aşağı ve yukarı yönde otomatik olarak istasyon aramak için tuşuna basın.

● Aşağı ve yukarı yönde otomatik ve hızlı olarak istasyon aramak için tuşuna uzun basın.

● Tara

TARA tuşuna dokunun. Radyo istasyonları aranır ve 5'er saniye boyunca çalınır. İstediğiniz istasyon alındığında **TARA** tuşuna dokunursanız radyo o istasyonda kalır.

2 Bir istasyonu kaydetme




- (1) İstediğiniz istasyonu arayın.
- (2) Kanal seçme tuşlardan birine (1-6) dokunun ve bip sesi duyuncaya kadar basılı tutun. Böylece ayarlanan frekans ekran tuşuna atanır. İstasyonun frekansı ekran tuşunun üzerinde gösterilir.

- Kayıtlı istasyonu değiştirmek için aynı işlemi yapın.

USB bellek

● Bir USB bellek bağlama

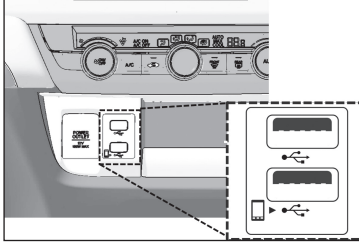

(1) Bir USB bellek bağlayın.



Notlar



USB portu sadece cihazları şarj etmek içindir.



USB portu bir USB bellek cihazındaki medya dosyalarını oynatmak, cep telefonu bağlamak ve cihazları şarj etmek içindir.




Notlar


- USB hub ünitesinden bağlantı kurulamaz ve taşınabilir sabit diskler bağlanamaz.
- Desteklenen dosya formatlarıyla ilgili bilgi için "Ses sisteminde kullanılabilir medyalar ve veriler" maddesine bakın (⇒ Sayfa 61).
- "Ses sisteminde kullanılabilir medyalar ve veriler" (⇒ Sayfa 61) bölümünde belirtilmemiş müzik ve video dosyaları çalınamaz.

USB bellek kumanda ekranı

● USB müzik ekranı

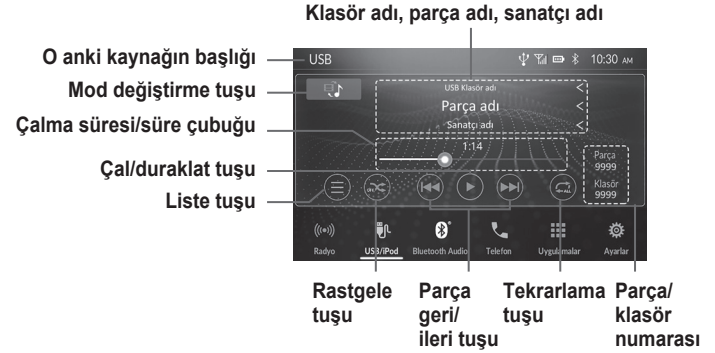

● USB video ekranı

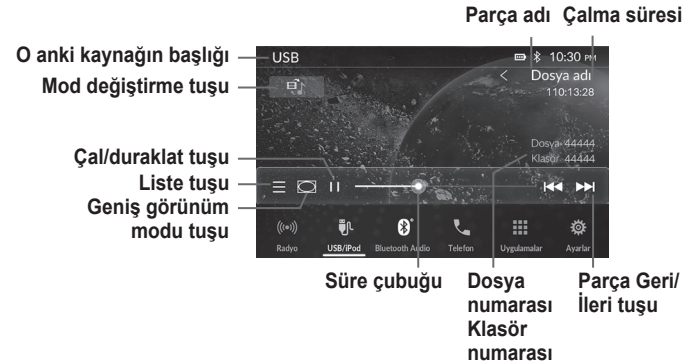

1 USB bellekteki medyaları çalma



- (1) Ana ekranda **USB/iPod** tuşuna dokunun (→ Sayfa 6).

- Ses sistemin bir önceki moda döner.

- (2) USB video moduna USB müzik ekranında  tuşuna dokunun.

USB ekranına geçmek için USB video ekranında  tuşuna dokunun.



2 Bir klasör/dosya seçme


Bir USB bellekten herhangi bir klasör seçilebilir.

● Klasör/Dosya liste ekranında seçme




- (1) USB müzik kumanda ekranında  tuşuna dokunun.

- Klasör listesi ekranı görüntülenir.

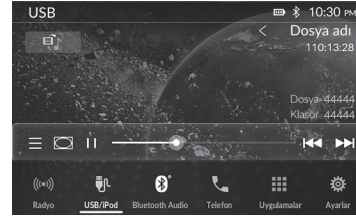


- VEYA USB video kumanda ekranında  tuşuna dokunun.

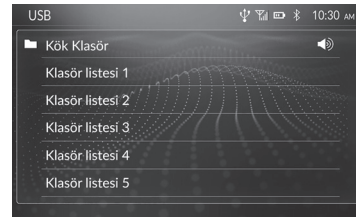


- (2) Dinlemek istediğiniz klasöre (liste) dokunun.

- Dosya listesi ekranı görüntülenir.

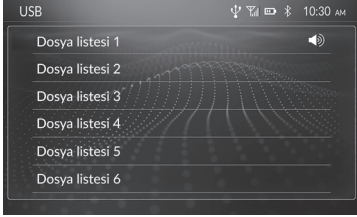

● Dokunmatik tuşlarla seçme

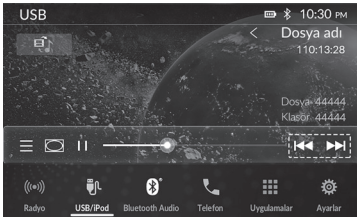

(3) Dosyaya (liste) dokununuz.

- Seçilen dosya çalmaya başlar.

(1) tuşlarına dokununuz.

- Sonraki dosyaya gitmek için tuşuna dokununuz.
- Dosyanın başlangıcına gitmek için tuşuna dokununuz.
- O anki dosya 1 saniyeden daha kısa süredir çalışıyorsa, önceki dosyaya gitmek için tuşuna dokununuz.

3 Duraklatma ve çalma

● Çalma



- (1) USB belleği kullanım ekranında tuşuna dokununuz (⇒ Sayfa 11).
- Çalma sırasında ekranda gösterilir.

● Duraklatma



- (1) USB belleği kullanım ekranında tuşuna dokununuz (⇒ Sayfa 11).
- Duraklatma sırasında ekranda gösterilir.
 - Çalmak için tuşuna dokununuz.

4 Hızlı ileri ve hızlı geri alma



- (1)  tuşlarına dokunun.
- Hızlı ileri almak için  tuşunu basılı tutun.
 - Hızlı geri almak için  tuşunu basılı tutun.

5 Rastgele ve tekrarlama modu



- USB müzik ekranında [Rastgele] veya [Tekrar] tuşuna dokunun.
- [Rastgele] veya [Tekrar] tuşu sağdaki tabloda belirtildiği gibi değişir.



Not

Tekrarlama işlemi:

[Tümü Tekrarla] → [1 Klasör Tekrarla] → [1 Dosya Tekrarla] → (geri) [Tümü Tekrarla].

Rastgele işlemi:

[Rastgele kapalı] → [Rastgele açık] → [1 klasör rastgele] → (geri) [Rastgele kapalı].


Tuş	Ad	Fonksiyon
	Rastgele kapalı	Dosyalar rastgele sırayla çalınmaz.
	Rastgele açık	USB bellekteki tüm klasörlerdeki dosyalar rastgele sırayla çalınır.
	Rastgele 1 klasör	O an çalınan klasörlerdeki dosyalar rastgele sırayla çalınır.
	Tekrarla tümü	USB bellekteki çalınabilir tüm dosyaları tekrarlar.
	Tekrarla 1 klasör	O an çalınan klasördeki çalınabilir tüm dosyaları tekrarlar.
	Tekrarla 1 dosya	O anki dosyayı tekrarlar.

6 Geniş moda geçiş

Tuş	Ad	Fonksiyon
	Yakınlaştır (varsayılan)	Videoyu tüm ekranı kaplayıncaya kadar orijinal en boy oranıyla uzatır. Resmin bazı kısımları kırılabilir.
	Normal	Genişlik veya yükseklik sığdırılarak orijinal en boy oranında görüntülenir.
	Tam	Videoyu ekranın tamamına eşit yayar.

iPod kumandası

● iPod kumandası ekranı

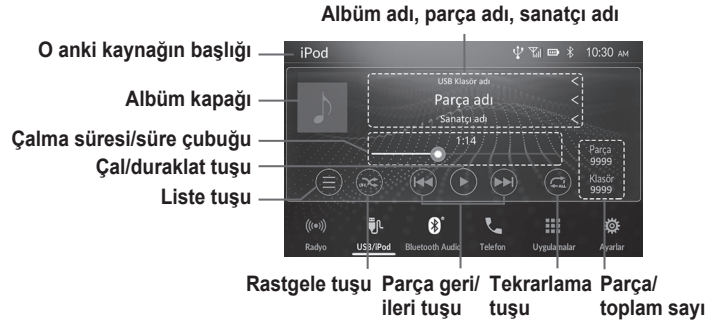

(1) Ana ekranda **USB/iPod** tuşuna dokun (→ Sayfa 6).



Notlar


- Sistem iPod'u şarj edebilir.
- Pili zayıfladığında iPod çalışmayabilir. Bu durumda kullanmadan önce iPod'u şarj edin.
- Sisteme bağlanmış olan iPod'a bağlı olarak bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir. Bir sorun sebebiyle bir fonksiyon çalışmıyorsa iPod'un çıkartıp takmak sorunu çözebilir.
- Bu bağlantı için lütfen onaylı Lightning kablosu kullanın.



Dikkat

- Sürüş sırasında iPod bağlamayın veya cihazı kumanda etmeyin.
- iPod'u arabada bırakmayın. Özellikle araç içindeki yüksek sıcaklık iPod'a zarar verebilir.
- iPod bağlıken iPod'u aşağı bastırmayın veya üzerine gereksiz baskı uygulamayın, aksi taktirde iPod veya terminali zarar görebilir.
- USB portuna yabancı nesneler sokmayın, aksi taktirde iPod veya terminali zarar görebilir.

1 iPod'u bağlama

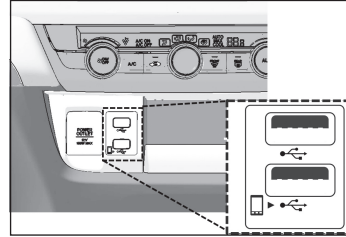

(1) iPod bağlantı kablosunu USB portuna bağlayın.

- Açık değilse iPod'un gücünü açın.
- Doğru bir bağlantı kurmak için uygun bir kablo kullanın.



USB portu sadece cihazları şarj etmek içindir.



USB portu bir USB bellek cihazındaki medya dosyalarını oynatmak, cep telefonu bağlamak ve cihazları şarj etmek içindir.

2 iPod'u çalma



-  Müzik çalmaya devam etmek için dokununuz
-  Müziği duraklatmak için dokununuz
-  Sonraki parçaya gitmek için dokununuz.
- Hızlı ileri almak için tuşu basılı tutunuz.
- Tuş bırakıldığında çalma devam eder.
-  Parçanın başlangıcına gitmek için bu tuşa dokununuz.
- O anki parça 1 saniyeden daha kısa süredir çalıyorsa, önceki parçaya gitmek için tuşa bu dokununuz.
- Hızlı geri almak için tuşu basılı tutunuz.
- Tuş bırakıldığında çalma devam eder.
-  Tekrarlamak için dokununuz
-  Rastgele sırayla için dokununuz

● Müzik seçme

İstediğiniz müziği seçmek için  veya  tuşuna dokununuz.

● iPod albüm kapağı




- (1) iPod modeline ve iPod'daki verilere bağlı olarak ekranda iPod albüm kapakları görüntülenebilir.


● Bir çalma modu veya kategori seçme



- (1) iPod temel kumanda ekranında tuşuna dokunun.

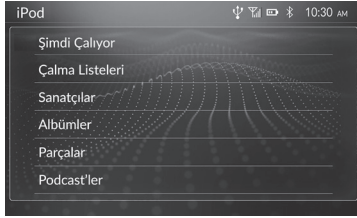

- (2) Seçilen çalma modu içindeki listede çalma listesi, sanatçı, albüm, parça, podcast veya sesli kitaplar görüntülenir.

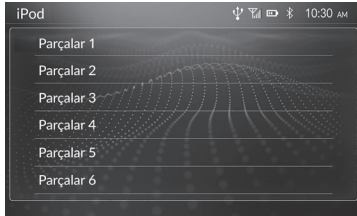

- (3) Listedeki istediğiniz parçayı seçin.

- Bir liste seçildiğinde, seçilen liste içindeki listeler görüntülenir. Bir parça listesi görüntüleninceye kadar seçmeye devam edin.
- Parça listesinden bir parça seçildiğinde çalma başlar.


● Rastgele ve tekrarlayarak çalma

Parçaları rastgele ve tekrarlama modunda çalabilirsiniz.

<Tekrar modu>

O anki parçayı otomatik olarak tekrarlayarak çalar.


- Tekrar modu ekran tuşuna her dokunuşta aşağıdaki gibi değişir.

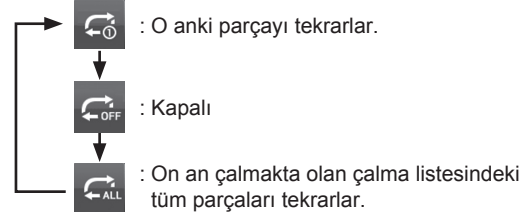

<Rastgele modu>

iPod'daki parçaların tümünü rastgele çalar.

- Rastgele modu ekran tuşuna her dokunuşta aşağıdaki gibi değişir.

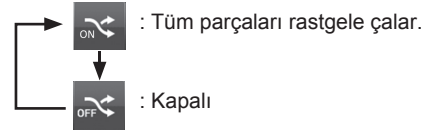

Not

iPod'da çok sayıda parça varsa rastgele çalma zaman alabilir.

3 iPod uyumlu modeller

Desteklenen iPod modelleri aşağıda gösterilmiştir. Bu cihaz sadece aşağıdaki iPod modellerini destekler. Daha eski modeller desteklenmez.

Uyumlu olduğu modeller

- iPod touch (7. nesil)
- iPod touch (6. nesil)
- iPod touch (5. nesil)

Uyumlu olduğu modeller

- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6



Notlar

- Belirli model veya yazılım sürümü gibi özel farklılıklar nedeniyle yukarıda listelenen modellerin bu üniteye kullanılamayabileceğini lütfen unutmayın.
- iPod yazılımının nasıl güncelleneceği hakkında ayrıntılar için Apple web sitesine bakın.
- 4. nesil ve daha önceki iPod'lar bu cihazla uyumlu değildir. iPad, iPod Mini, iPod Shuffle ve iPod Photo bu cihazla uyumlu değildir.
- Bu ünite iPod'dan video oynatamaz. iPod uyumlu modeller için lütfen destek web sitesini ziyaret edin. URL <http://microsite.panasonic.co.th/smartphone/honda/HONDA20M>

- Bazı iPod modelleri için çalma sırasında anormal veya tutarsız davranabilir. Bu durumda iPod'u ayırıp durumunu kontrol edin. Durumu iyileşmiyorsa veya yavaş çalışıyorsa iPod'unuzu sıfırlayın.
- Bu üniteyi açtığınızda iPod ünite üzerinden şarj edilir.
- Metin bilgisi doğru görüntülenmeyebilir.

* Çalışma kontrolü, mevcut olan yazılımla 2019 Temmuz ayının sonunda tamamlandı. Gelecekteki ürünlerimizle veya yükseltilmiş yazılımlarımızla çalışacağını garanti etmiyoruz.

Bluetooth® ses kullanımı

● Bluetooth®

Bluetooth® ses sistemi kullanıcıların taşınabilir bir müzikçalarda çalan müziği kablosuz olarak araç hoparlöründen dinlemesini sağlar. Bu ses sistemi taşınabilir müzikleri kablo olmadan çalabilen bir kablosuz veri aktarım sistemi olan Bluetooth®'u destekler. Taşınabilir müzikçalarınız Bluetooth®'u desteklemiyorsa, Bluetooth® ses sistemi çalışmaz.



Dikkat

- Sürüş sırasında müzikçaların kumandalarını kullanmayın veya Bluetooth® ses sistemine bağlanmayın.
- Taşınabilir müzikçalarınızı araçta bırakmayın. Özellikle araç içindeki yüksek sıcaklık taşınabilir müzikçalara zarar verebilir.



Notlar

- Aşağıdaki durumlarda sistem çalışmayabilir.
 - Taşınabilir müzikçalar kapalı.
 - Taşınabilir müzikçalar bağlı değil.
 - Taşınabilir müzikçaların pili zayıf.
 - Sisteme bağlanmış olan taşınabilir müzikçalara bağlı olarak bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir.
 - Bu biraz zaman alabilir. Telefon bağlantısı Bluetooth® ses çalma işlemi sırasında kurulur.
 - Bazı Bluetooth® cihazları (Bluetooth® 2.0'dan eskiler), cihazın Bluetooth® sürümüne bağlı olarak bu üniteye bağlanamayabilir.
 - Bu ünite bazı Bluetooth® cihazlarıyla çalışmayabilir.
 - Bağlantı koşulları ortamınıza bağlı olarak değişebilir.
- Taşınabilir müzikçalarlar Bluetooth® ses sistemine bağlanabilmek için aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır. Ancak taşınabilir müzikçaların tipine bağlı olarak bazı fonksiyonların sınırlı olabileceğini lütfen unutmayın.

- Bluetooth® teknik özellikleri
Sürüm 1.1 veya üzeri (önerilen: sürüm 4.2 veya üzeri)
- Profil
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) sürüm 1.0 veya üzeri (önerilen: sürüm 1.2 veya üzeri)
Bu, stereo sesi veya yüksek kaliteli sesleri kulaklıklara aktarmak için bir profildir.
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) sürüm 1.0 veya üzeri (önerilen: sürüm 1.4 veya üzeri)
Bu ses/görüntü cihazlarını uzaktan kumanda etmek için bir profildir.



Dikkat

- Bu ünitenin kullanıldığı frekans bantları, mikrodalga fırınlar gibi kimyasal/tıbbi ekipman ve cihazların haricinde aynı zamanda, bir kapalı alan üretim hattında kullanılan mobil ekipmanları tanımak için kablosuz istasyonlar (lisans gerektiren kablosuz istasyonlar), belirtilenmiş düşük güçlü kablosuz istasyonlar (lisans gerektirmeyen kablosuz istasyonlar) ve amatör kablosuz istasyonlar (lisans gerektiren kablosuz istasyonlar) (yukarıda belirtilen 3 tip kablosuz istasyon bundan böyle “diğer kablosuz istasyonlar” olarak anılacaktır) tarafından da kullanılır. Üniteyi kullanmadan önce ünitenin yakınında herhangi bir “diğer kablosuz istasyon” kullanılmadığından emin olun. Ünitenin “diğer kablosuz istasyon”u zararlı girişime maruz bırakması durumunda üniteyi zararlı girişimin önleneyeceğini bir konuma taşıyın.
- Ünite 2,4GHz frekansta kullanılır.
- FH-SS modülasyon tekniği uyarlanmıştır.
- Girişim mesafesinin 10 metreyi geçmediği kabul edilir.
- Ünite, mobil ekipman tanımlayıcılarının bant genişliğinin dışında kalabilmesi için tüm frekans bantlarında kullanılabilir.
- Bu iletişim cihazı NTC teknik gereksinimlerine uygundur.

1 Bluetooth® ses moduna geçiş



- (1) Ana ekranda **Bluetooth Audio** tuşuna dokunun (⇒ Sayfa 6).
 - Ses sistemin bir önceki moda döner.



- (2) BT ses ekranı (Bluetooth ses temel kullanım ekranı) Bluetooth® ses bağlandığında bunu gösterir.

2 Bluetooth® sesi bağlama


Bluetooth® ses sistemini kullanmak için taşınabilir müzikçalarınızı sisteme kaydetmeniz gerekir. Kaydettikten sonra müziğinizi aracın ses sisteminden dinleyebilirsiniz.

● Bluetooth® cihazı kaydedilmemişse



Bir Bluetooth® cihazını henüz kaydetmediyseniz önce bunu aşağıdaki işlemle kaydetmeniz gerekir.



- (1) **BT Ayarı** tuşuna dokunun.

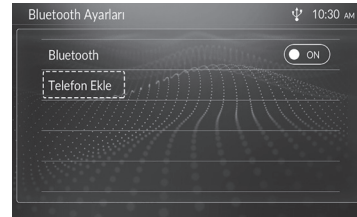

- (2) Bluetooth® cihazı bağlamak için **Telefon Ekle** tuşuna dokunun.
 - Sürüş sırasında [Telefon Ekle] öğesi seçilemez. Lütfen sürmeyi bırakın ve park frenini devreye sokun.

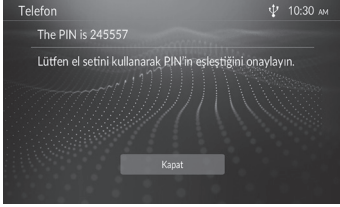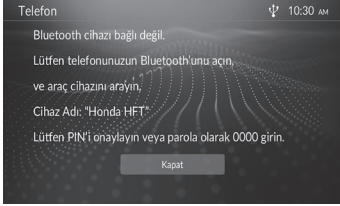

- (3) Bu ekran görüntüldüğünde telefonunuzda "Honda HFT" öğesini arattırın.
- (4) Ekranda görüntülenen kodu taşınabilir müzikçalarınıza girin. Ardından cihazınızda **Eşleştir** tuşuna dokunun.

- SSP (Secure Simple Pairing) uyumlu Bluetooth® telefonlar için kod gerekli değildir. Bağlanmakta olan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, Bluetooth® telefonu ekranında kayıt işlemini onaylayan bir mesaj görüntülenebilir. Bluetooth® telefonda cevap verin ve onay mesajına göre telefonu kullanın.

- İptal etmek için cihazınızda **İptal** tuşuna veya ekranda **Kapat** tuşuna dokunun.

- (5) Başarıyla bağlandıktan sonra soldakine benzer bir ekran görüntülenir.

- Kaydettikten sonra taşıtınızı her çalıştırdığınızda sistem taşınabilir müzikçalara otomatik olarak bağlanır.

- Bluetooth® ses sistemi bağlandığında taşınabilir müzikçalar bilgisi kaydedilir. Aracı sattığınızda taşınabilir müzikçaların kaydını silin (bkz "Bluetooth® cihazın kaydını silme" ➡ Sayfa 45).

● Bluetooth® cihazı kaydedilmişse

Bluetooth® cihazlar kaydettiyseniz, bağlanmış cihazları değiştirebilir ve yeni cihaz ekleyebilirsiniz.



- (1) Yeni bir cihaz eklemek için Bluetooth Ayarları ekranında **Telefon Ekle** tuşuna basın.

- 5 adede kadar cihaz ekleyebilirsiniz.
- Aynı anda tek bir cihaz bağlı olabilir.

- (2) **Telefon Seçin** tuşuna dokununca Telefon Seç ekranı gösterilir.

- Bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

● Bluetooth® Ayarları ekranı

Bluetooth® ayarlarını değiştirmek için bkz "Bluetooth® Ayarları". (➡ Sayfa 43)

3 Bir Bluetooth® müzikçalar bağlama



- O an çalınan parçanın ve albümün adı görüntülenir.
- Bluetooth® müzikçaların tipine bağlı olarak bazı parça adları ve kumanda elemanları görüntülenmeyebilir.

- ⏸ Parçayı duraklatmak için dokununuz.
- ▶ Parçayı çalmaya devam etmek için bu tuşa dokununuz.
- ⏮ Dosyanın başlangıcına gitmek için bu tuşa dokununuz.
O anki dosya 1 saniyeden daha kısa süredir çalışıyorsa, önceki dosyaya gitmek için bu tuşa dokununuz.
Hızlı geri almak için tuşu basılı tutunuz.
Tuş bırakıldığında çalma devam eder.
- ⏭ Sonraki parçaya gitmek için dokununuz.
Hızlı ileri almak için tuşu basılı tutunuz.
Tuş bırakıldığında çalma devam eder.

● Durum Ekranı



Bluetooth® bağlantısının durumunu gösterir.

Simge	Ad	Fonksiyon
	BT sinyal gücü	Bağlanmış olan BT-HF (Bluetooth® eller serbest) telefonun sinyalinin gücünü gösterir
	Arama yasak	BT-HF (Bluetooth® eller serbest) arama fonksiyonunun yasak olduğunu gösterir
	Pil seviyesi	Bağlanmış olan BT-HF (Bluetooth® eller serbest) telefonun pil seviyesini gösterir
	BT işareti	Bluetooth® bağlantı simgesini gösterir



Not

Bluetooth® bağlantısı için anten ekranın içinde bulunur. Bluetooth® bağlantısı iyi olabilir, ancak taşınabilir müzikçaları aşağıdaki koşullarda kullandığınızda sistem çalışmayabilir.

- Taşınabilir müzikçalarınız ekranı görmüyordur (koltuğun arkasında, torpido gözünde veya konsoldaki gözdedir).
- Taşınabilir müzikçalarınız metal bir nesneye temas ediyordur veya üzeri metal bir nesneyle örtülüdür.

Ses ünitesinde uygulama desteğine bağlı olarak Bluetooth ses direksiyon simidi tuşlarıyla kontrol edilemeyebilir.


● Tekrarlı ve Rastgele Sırada Çalma



<Tekrar modu>

O anki parçayı tekrarlayarak çalar.


- Tekrar modu ekran tuşuna her dokunuşta aşağıdaki gibi değişir.

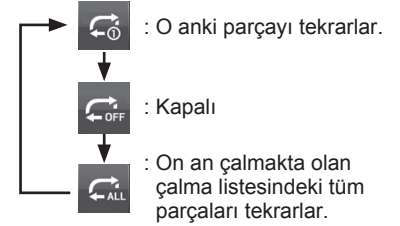

<Rastgele Modu>

Ünite çalmak için parçaları rastgele seçer.

- Rastgele modu ekran tuşuna her dokunuşta aşağıdaki gibi değişir.

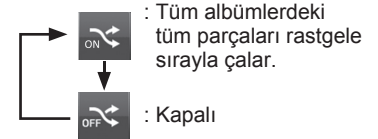

Kamera

● Geri Görüş Kerasının görüntüsü


Vites kolu geri (R) pozisyonuna getirildiğinde ekran otomatik olarak geri görüş kerasının tam ekran görüntüsüne geçer. Geri görüş kerasının görüntüsü otomatik olarak ters çevrilir ve ön ekranda görüntülenir.

**Geri Görüş
Kerası Ayarı**

**Kılavuz
çizgi tuşu**



Görünüm tuşu

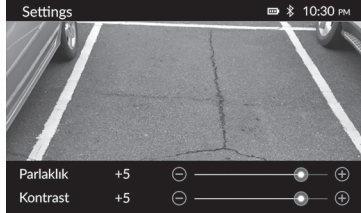

Ayar öğeleri

● Parlaklık	● Kamera görüntüsünün parlaklığını ayarlayın.
● Kontrast	● Kamera görüntüsünün kontrastını ayarlayın.

* Yandaki görüntü sadece örnektir, gerçek görüntü aracının bulunduğu duruma göre değişir.


(1) Geri görüş kerasının görüntüsü.

(2) Kamera ayarı ekranının görüntüsü.


- Parlaklık ve kontrastı ayarlamak için Geri Görüş Kerası tuşuna dokununuz.

Çoklu görünümlü geri görüş kamera görüntü alanı


Görüntüyü değiştirmek için dokunmatik ekrandaki simgeye dokununuz.

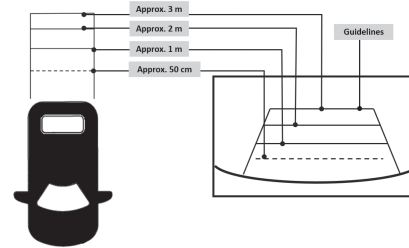


Geniş görünüm modu

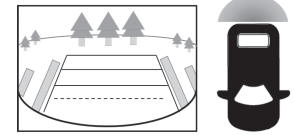

Normal görünüm modu

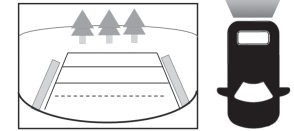

Üstten görünüm modu

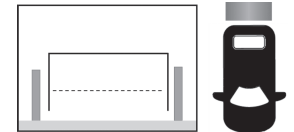

Geri görüş kamera görüntüsü için üç farklı kamera modu arasında seçim yapabilirsiniz.

● Görünüm modları

Modlar arasında geçiş yapmak için ilgili tuşa dokununuz.

-  : Geniş görünüm modu
-  : Normal görünüm modu
-  : Üstten görünüm modu



Not


Kamera fonksiyonu her modelde bulunmaz.

LaneWatch*

LaneWatch, yolcu tarafına dönüş sinyali verildiğinde yolcu tarafındaki arka alanlarının kontrol edilmesi için bunları ses/bilgi ekranında görüntüleyen bir yardım sistemidir. Yolcu kapı aynasından gözle kontrolünüze ek olarak yolcu yan kapı aynasındaki bir kamera bu alanları izler ve araçları kontrol etmenizi sağlar. Sürüş sırasında rahatınız için bu sistemi açık bırakabilirsiniz.

LaneWatch'u etkinleştirme

Sağa/sola sinyal verin (ülkedeki sürüş tarafına göre). LaneWatch ekranı görüntülenir. Ekranda kör noktaları kontrol edin ve şerit değiştirmenin emniyetli olduğunu doğrulayın. Sinyal kolunun ucundaki LaneWatch tuşuna basarak bu görüntüyü sürekli açık tutabilirsiniz. Görüntüyü kapatmak için bu tuşa tekrar basın.

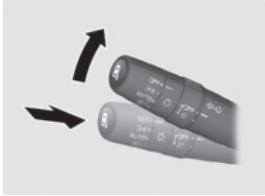

Not

Kamera fonksiyonu her modelde bulunmaz.

● LaneWatch görünümü

Sinyal kolu LaneWatch pozisyonuna getirildiğinde veya LaneWatch tuşuna basıldığında ekran otomatik olarak tam ekran LaneWatch görünümüne geçer.

LaneWatch Ayarı



- (1) LaneWatch görünümünü görüntüleyin.




- (2) LaneWatch görünüm ayarını görüntüleyin.

- Parlaklık ve kontrastı ayarlamak için tuşa dokununuz.

Kılavuz çizgiler

Ekrandaki üç çizgi, ekrandaki araç veya nesnelerin aracınızdan ne kadar uzakta olduğu hakkında bir fikir verir. Bir nesne çizgi 1'e (kırmızı) yakınsa, aracınıza yakın olduğunu gösterir. Çizgi 3'e yakın bir nesne daha uzaktır.

Telefon (Eller serbest sistemi)

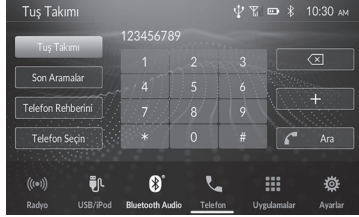

- (1) Ana ekranda **Telefon** tuşuna dokunun (➡ Sayfa 6).

Bluetooth® eller serbest sistemi akıllı telefonunuzu doğrudan kullanmaya gerek kalmadan arama yapmanızı ve gelen aramaları kabul etmenizi sağlar.

Bu sistem Bluetooth®'u destekler.

Bluetooth® akıllı telefonunuzu bir kabloya bağlamadan veya bir yuvaya yerleştirilmeden arama yapabileceğiniz kablosuz bir veri sistemidir. Bu bölümde bu sistemin kullanımı açıklanmaktadır.

Tuş Takımı

"Tuş Takımı"nı veya temel kullanım ekranını gösterir.

0-9,*,#,+

Telefon numarası girmek için kullanılır.

Son Aramalar

Arama geçmişini kullanarak bir arama yapmak için "Son Aramalar" ekranını gösterir.

Telefon Rehberi

Telefon rehberini kullanarak bir arama yapmak için "Telefon Rehberi" ekranını gösterir.

Telefon Seçin

Bağlanmış cihazı seçmek için "Telefon Seç" ekranını gösterir.



Call

Bir telefon görüşmesi yapmak için.

- Bir Bluetooth® telefon kaydetmek için bkz "Bluetooth® telefon bağlama" (➡ Sayfa 31).



Dikkat

- Bir akıllı telefonu veya Bluetooth® telefonu ancak bağlamak emniyetliyse ve yasalca bağlayın.
- Akıllı telefonunuzu arabada bırakmayın. Araç içindeki sıcaklık yüksek olabilir ve telefona zarar verebilir.
- Bluetooth® telefon sisteme çok yakında, ses kalitesi azalabilir ve bağlantı kesilebilir.



Notlar

- Akıllı telefonunuz Bluetooth®'u desteklemiyorsa, bu sistem çalışmaz.
- Akıllı telefonun modeline bağlı olarak bazı fonksiyonlar sınırlıdır.
- Aşağıdaki durumlarda sistem çalışmayabilir.
 - Akıllı telefon kapalı.
 - O anki konum iletişim menzilinın dışında.
 - Akıllı telefon bağılı değıl.
 - Akıllı telefonun pili zayıf.
 - Örn. telefon hatlarındaki yoğun trafik sebebiyle arama yapma sınırlandırılmış.
 - Akıllı telefonun kendisi kullanılamıyor.
 - Akıllı telefonda telefon rehberi verileri aktarılıyor.
- Akıllı telefonunuz hem eller serbest hem de ses Bluetooth® bağlantılarını destekliyorsa, aynı anda eller serbest bağlantısına bağlanamayabilir.
- Bluetooth® sesi ve eller serbest özelliğini aynı anda kullanırken aşağıdaki sorunlar oluşabilir.
 - Bluetooth® bağlantısı kesilebilir.
 - Bluetooth® sesi çalarken gürültü duyulabilir.
- Bluetooth®'a bağılıyken Bluetooth® telefonun pili daha hızlı tükener.

- Sistem aşağıdaki hizmeti destekler.

- Bluetooth® Teknik Özellikleri
Teknoloji: Bluetooth® 4.2

- Profil

- HFP (Hands Free Profile) sürüm 1.6
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) sürüm 1.3
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) sürüm 1.6
- GAP (Generic Access Profile)
- PBAP (Phone Book Access Profile) sürüm 1.2
- SPP (Serial Port Profile)



Notlar

- Karşı tarafın sesi ön hoparlörden gelir. Alınan aramalar veya alınan ses çıkışları, müzik sisteminden gelen sesin sesi kapatılır.
- Telefondaki diğer tarafla dönüşümlü olarak konuşun. Aynı anda konuşursanız sesleriniz birbirinize erişmeyebilir. (Bu bir arıza değildir.)
- Gelen sesin şiddetini düşük tutun. Aksi taktirde yankı oluşur ve gelen ses aracın dışında duyulabilir. Telefonda görüşürken mikrofona doğru ve net konuşun.
- Aşağıdaki durumlarda sesiniz karşı tarafa erişmeyebilir.
 - Bozuk solda sürerken. (Yol gürültüsü sebebiyle.)
 - Yüksek hızda giderken.
 - Pencere açıkken.
 - Klimanın fanı yüksek hızda çalışırken.
 - Akıllı telefon şebekesi parazit yaptığında.

1

Sistemdeki telefon rehberi hakkında

Kaydedilen her telefon için aşağıdaki veriler depolanır. Başka bir telefon bağlanıyorsa kaydedilmiş verileri okuyamazsınız.

- Telefon rehberi verileri
- Arama geçmişi verileri (son aramalar)



Not

Telefonu sildiğinizde yukarıdaki veriler de silinir.

2 Arabanızı başkasına teslim ettiğinizde

Eller serbest özelliğini kullandığınızda birçok kişisel bilginiz kaydedilir. Arabanızı başkasına teslim ettiğinizde verileri silin.

Sistemde aşağıdaki verileri silebilirsiniz.

- Telefon rehberi verileri
- Arama geçmişi verileri
- Bluetooth® telefon verileri



Not

Bunu silerseniz bir daha eski duruma getiremezsiniz. Verileri silerken dikkatli olun.

Akıllı telefonun bağlantısı kesildikten sonra veriler silinir.

3 Telefonun Durum Ekranı



① Bluetooth® bağlantısının durumunu gösterir.



Bağlanmış: Gösterilir
Bağlanmamış: Gösterilmez

② Pil seviyesini gösterir.



Boş



Tam

- Bluetooth® telefon bağlı değilse bu gösterilmez.
- Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak pil seviyesi gösterilmeyebilir.
- Pil seviyesi her zaman Bluetooth® telefonda gösterilen seviyeyle aynı olmayabilir. Sistemin şarj etme özelliği yoktur.

Sinyal alım alanını gösterir.

- Telefonun tipine bağılı olarak sinyal alım alanı gösterilmeyebilir.
- ③ Sinyal alım gücünü gösterir.



- Sinyal alım gücü her zaman akıllı telefonunuzla gösterilen seviyeyle aynı olmayabilir.
- Telefonun tipine bağılı olarak sinyal alım seviyesi gösterilmeyebilir.
- Menzilin dışındaysanız veya telefonun çekmediğı bir yerdeyseniz,  gösterilir.



Notlar


- Bluetooth® bağlantısı için anten ekranın içinde bulunur.
- Bluetooth® bağlantısı iyi olabilir, ancak Bluetooth® telefonu aşağıdaki koşullarda kullandığınızda sistem çalışmayabilir.
 - Bluetooth® telefonunuz ekranı görmüyordur (koltuğun arkasında, torpido gözünde veya konsoldaki gözdedir.)
 - Bluetooth® telefonunuz metal bir nesneye temas ediyordur veya üzeri metal bir nesneyle örtüldür.
- Bluetooth® telefonunuzu Bluetooth® alımının iyi olduğu bir yerde tutun.

Bluetooth® telefon bağlama

Bluetooth® eller serbest sistemini kullanmak için taşınabilir telefonunuzu sisteme bağlamanız gerekir. Bir kez bağladığınızda eller serbest görüşme yapabilirsiniz.

Bir Bluetooth® cihazını henüz bağlamadıysanız önce bunu aşağıdaki işlemle kaydetmeniz gerekir.

- Kayıt işlemiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen “Bluetooth® Ayarları” (⇒ Sayfa 43) bölümüne bakın.

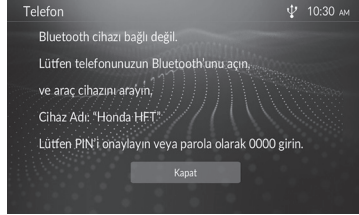

- (1) Ana ekranda **Telefon** tuşuna dokunun.
- (2) Bu ekran görüntülediğinde Bluetooth® telefonunuzda bu cihazı arattırın.


- (3) Ekranda görüntülenen kodu telefonda doğrulayın.

- Devam etmek için **Evet** tuşuna dokunun.

- Eşleştirme yöntemi cihazın Bluetooth® sürümüne bağlı olarak değişir.
 - Bluetooth® 2.1 sürümüne sahip cihazlar için: Cihazı ve Kafa Ünitesini sadece onay gerektiren SSP (Secure Simple Pairing) kullanarak eşleştirebilirsiniz.
 - Bluetooth® 2.0 sürümüne sahip cihazlar için: Eşleştirme için hem cihaza hem de kafa ünitesine bir PIN kodu girmeniz gerekir.

- İptal etmek için **Hayır** tuşuna dokunun.

- Kaydedilecek Bluetooth® telefonun Bluetooth® ses fonksiyonu varsa, bu aynı anda kaydedilebilir.

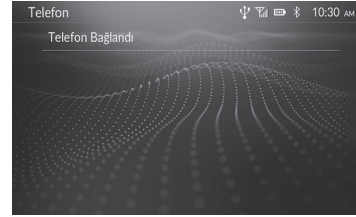

- (4) Bağlantı tamamlandığında bu ekran görüntülenir.

- Bluetooth® telefonunuzu kapattığınız için Bluetooth® kesilirse bu gerçekleşmez. Bluetooth® telefonu manuel olarak bağlayın.




Not

Bluetooth® telefonunuzu bulmak üzere cihaz ayrıntıları için Bluetooth® telefonun kullanım kılavuzuna bakın. Eşleştirme işlemini sadece araç park halindeyken yapabilirsiniz.

1 Bluetooth® telefon seçme

Bazı Bluetooth® cihazlarını kaydettiyseniz, bağlanmış cihazları değiştirebilir ve yeni cihaz ekleyebilirsiniz.

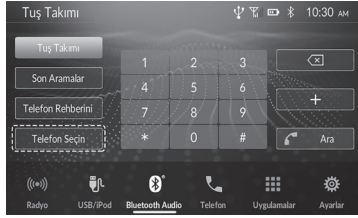

(1) **Telefon Seçin** tuşuna dokunun.



(2) Bağlanmak için bir Bluetooth® cihazı adına dokunun.

- Seçim simgesi seçilen cihaz adının sol tarafında görüntülenir.
- Cihazı bağladığınızda Bluetooth® simgesi gösterilir.



Not


Telefonu Bluetooth® ses çalarken bağlarsanız Bluetooth® ses geçici olarak kesilir. Bu biraz zaman alabilir. Telefon bağlantısı Bluetooth® ses çalma işlemi sırasında kurulur. Ses atlayabilir.

Bluetooth® telefondan görüşmeler

Bluetooth® telefonu kaydettikten sonra Bluetooth® eller serbest sistemini kullanarak arama yapabilirsiniz.

1 Numara tuşlayarak

Telefon numarasını tuşlayarak arayabilirsiniz.

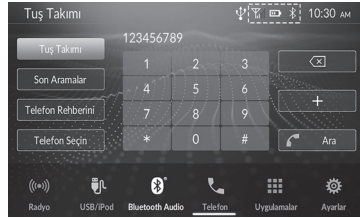

- (1) Rakam tuşlarına (0 - 9, *, #, +) dokunarak telefon numarasın girin.
-  tuşuna her dokunduğunuzda girilmiş bir rakam silinir.
- (2)  tuşuna dokununuz.




Not

- Telefonu Seç komutunu sürüş sırasında kullanamazsınız.

2 Telefon rehberine göre (kişiler)


Akıllı telefonunuzdan aktarılmış olan telefon defteri verilerini kullanarak arama yapabilirsiniz. Sistemde her telefon için bir telefon rehberi bulunur. Bir telefon rehberine maksimum 1.000 kişi kaydedebilirsiniz.

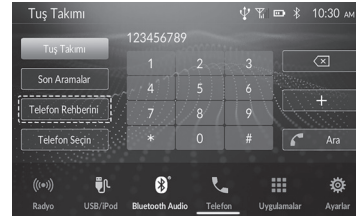

- (1) **Telefon Rehberini** öğesine dokununuz.



- (2) Listede istediğiniz veriyeye dokununuz.
- Arama yapmak için telefon rehberindeki kişiye dokununuz.

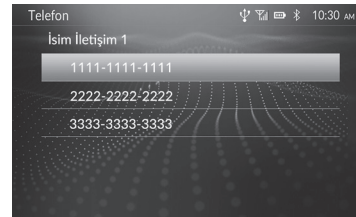

- Veya telefon numarası listesini görüntülemek için  tuşuna ve arama yapmak için istediğiniz telefon numarasına dokununuz.


● Telefon rehberi boşsa



- (1) **Telefon Rehberi** öğesine dokunun.

- Telefonunuz PBAP veya OPP hizmetini desteklemiyorsa kişiler aktaramazsınız.

● Telefon rehberi yüklenirken

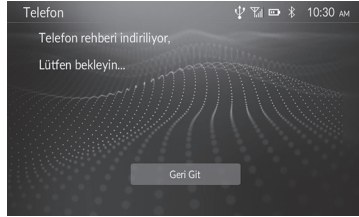

- (1) Birkaç saniye bekleyin ve **Telefon Rehberi** tuşuna dokunun.

VEYA

Geri dönmek için **Geri Git** tuşuna dokununuz.



Not

Bir ad birden fazla kez varsa görüntülenebilecek maksimum telefon numarası sayısı 3'tür.

3 Son Aramalar




- (1) **Son Aramalar** tuşuna dokununuz.



- (2) Aramak istediğiniz numaraya dokununuz.

Aşağıda 3 fonksiyonu bulunan son aramaları kullanarak arama yapabilirsiniz.

(Her fonksiyonun son 4 girişini görüntüler.)

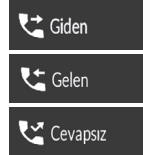

Giden: Yaptığınız aramalar

Gelen: Gelen aramalar

Cevapsız: Cevap vermediğiniz aramalar




Notlar

- Telefon rehberini kullanarak arama yaparken ad (kaydedilmişse) gösterilir.
- Telefon rehberinde kayıtlı bir telefon numarası aradığında ad ve numara gösterilir.
- Gizli numaralardan gelen aramalar da sisteme kaydedilir.
- Akıllı telefonunuza bağlı olarak uluslararası arama yapamayabilirsiniz.

Bluetooth® telefonda görüşme kabul etme

Bir arama geldiğinde bu ekran sesli olarak görüntülenir.

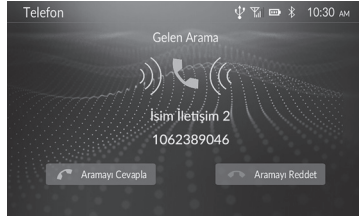

Cevaplamak için:

 Aramayı Cevapla tuşuna dokununuz.

Reddetmek için:

 Aramayı Reddet tuşuna dokununuz.

Gelen aramanın ses seviyesini ayarlamak için:

“–” veya “+” tuşuna dokununuz.




Notlar

- Uluslararası telefon görüşmelerinde akıllı telefonunuza bağlı olarak karşı tarafın adı doğru görüntülenmeyebilir.
- Bir mobil cihazdan video görüntüleniyorsa ekran aynı kalabilir.

Bluetooth® telefonda konuşma

Telefonda konuşurken bu ekran görüntülenir. Ekranda aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

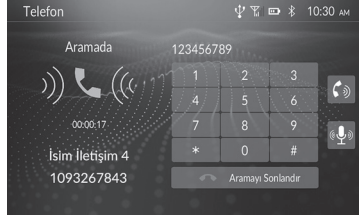

Telefonu kapatmak için:

 **Aramayı Sonlandır** tuşuna dokununuz.

Sesinizin karşı tarafa gitmemesi için:

 tuşuna dokununuz.

Bir rakam girmek için:

 tuşuna dokununuz.

Aramayı aktarmak için:


Eller serbest modu için  tuşuna veya cihaz modu için  tuşuna dokununuz.



Notlar

- Akıllı telefondaki görüşmeden eller serbest görüşmeye geçtiğinizde eller serbest ekranı görüntülenir ve ekranı kullanabilirsiniz.
- Bir mobil cihazdan video görüntüleniyorsa ekran aynı kalabilir.

● “0-9” tuşuna dokunduğunuzda

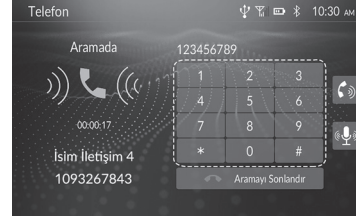

- (1) Rakam tuşlarına dokunarak bir rakam girin.

Telefonu kapatmak için:

 **Aramayı Sonlandır** tuşuna dokununuz.




Notlar

- Sürekli ton sinyali işaretli simge (p veya w) ve telefon numarasını takip eden sayıdır. (örn.056133w0123p#1*)
- Örn. telesekreteri kumanda etmek veya telefon bankacılığı hizmetini kullanmak için bu özelliği kullanabilirsiniz. Telefon numarasını ve kod numarasını telefon rehberine kaydedebilirsiniz.

1 Çağrı bekletme

Bir telefon görüşmesi sırasında üçüncü bir kişi tarafından görüşmeniz bölünürse bu ekran görüntülenir.

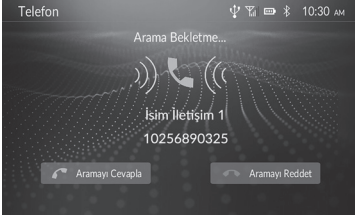


Cevaplamak için:

 Aramayı Cevapla tuşuna dokununuz.

Reddetmek için:

 Aramayı Reddet tuşuna dokununuz.

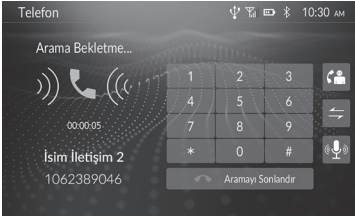

- Çağrı bekletmede  tuşuna her bastığınızda görüştüğünüz taraflar arasında geçiş yaparsınız.



Notlar

- Çağrı bekletme özelliği GSM servis sağlayıcınıza ve akıllı telefonunuza bağlıdır.
- GSM servis sağlayıcınızla sözleşmenize göre çağrı bekletme özelliği mevcut olmayabilir.

Akıllı telefon bağlama

1 Akıllı telefon bağlama hakkında

Akıllı telefon bağlama, akıllı telefonun bu araç ses sistemine USB kablosuyla bağlanmasıyla gerçekleştirilir. Bağlantı modunda akıllı telefondaki uygulamaları kullanabilirsiniz.

Nasıl kullanılacağı ve desteklenen akıllı telefonlar için lütfen destek web sitesini ziyaret edin.

URL

<http://microsite.panasonic.co.th/smartphone/honda/HONDA20M>



Dikkat

- Sürüş sırasında akıllı telefon bağlamayın veya cihazı kumanda etmeyin.
- Akıllı telefonunu arabada bırakmayın. Özellikle araç içindeki yüksek sıcaklık akıllı telefona zarar verebilir.
- Akıllı telefon bağlıyken akıllı telefonu aşağı bastırmayın veya üzerine gereksiz baskı uygulamayın, aksi takdirde akıllı telefon veya terminali zarar görebilir.
- Akıllı telefon portuna yabancı nesneler sokmayın, aksi takdirde akıllı telefon veya terminali zarar görebilir.



Notlar

- İletişim durumu vb. sebebiyle uygulama hizmetleri mevcut olmayabilir.
- Bazı uygulama hizmetleri sizin bölgenizde mevcut olmayabilir.



Notlar

- Bağlantı modu için akıllı telefonu bağladıktan sonra telefonu doğrudan çalıştırmayın. Bu durumda akıllı telefonun çalışması garanti edilmez.
- Bluetooth® ses fonksiyonunu ve akıllı telefon bağlantı kablosunu aynı anda kullanmayın.
- Bu fonksiyon sadece uygulamaları çalıştırır.
- Akıllı telefona bağlarken akıllı telefonun veri aktarım hızına bağlı olarak uygulama ekranının gelmesi zaman alabilir.

Direksiyon simidi kumandalarını kullanma

Direksiyon simidindeki tuşları kullanarak temel ses kontrollerini kullanabilirsiniz.

● Tuşların fonksiyonları

- **SOURCE tuşu**
- **VOL+ ve VOL- (ses seviyesi) tuşu**
- **◀▶ (Kanal) tuşu**
- **☎ (HFT) tuşu**
- **🗣 (Sesli tanıma) tuşu**



1 SOURCE (mod) tuşu

Ses kaynağını değiştirir.

- SOURCE tuşuna basın.

Ses kaynağını değiştirir:

FM1 → FM2 → AM → (USB/iPod※1) → BT Ses(※1) → FM1 (geri).

※1 bu seçenek ancak bir cihaz bağlanmışsa gösterilir.

2 VOL+ ve VOL- (ses seviyesi) tuşu

Ses seviyesini ayarlayın.

- Ses seviyesini artırmak veya sessiz durumundan çıkmak için VOL+ (ses seviyesi) düğmesine basın.
- Ses seviyesini azaltmak veya sessiz durumundan çıkmak için VOL- (ses seviyesi) düğmesine basın.

3 ◀▶ (Kanal) tuşu

Radyo (AM, FM1, FM2)

- Bir sonraki kaydedilmiş istasyona (kanal) gitmek için ▶▶ (kanal) tuşuna basın.
- Bir önceki kaydedilmiş istasyona (kanal) gitmek için ◀◀ (kanal) tuşuna basın.
- Sinyali güçlü bir istasyon bulmak için tuşu bir saniye basılı tutun. Tüm kaynaklar seçilebilir.
- Bir sonraki parça, dosya ve benzerine gitmek için ▶▶ (kanal) tuşuna basın.
- O anki parça, dosya ve benzerinin başlangıcına gitmek için ◀◀ (kanal) tuşuna basın. Bir önceki parça, dosya ve benzerinin parçanın başlangıcına gitmek için ◀◀ (kanal) tuşuna basın.
- Bir sonraki klasör veya albümün birinci parçasına ileri/geri gitmek için basılı tutun.

4 ☎ (HFT) tuşu <Opsiyonel>

HFT (Hands Free Telephone - eller serbest telefon) fonksiyonu <Bazı araçlar için orijinal destek> Eller serbest modunda bir arama geldiğinde:

- Aramayı cevaplamak için ☎ (ahize açık) tuşuna basın.
- Aramayı reddetmek için ☎ (ahize kapalı) tuşuna basın. Eller serbest modunda konuşurken:
- Görüşmeyi sonlandırmak için ☎ (ahize kapalı) tuşuna basın.




Not

Tuşların desteklediği fonksiyonlar aracın modeline göre değişir.


Ayarlar



- (1) Ana ekranda (⇒ Sayfa 6)
Ayarlar tuşuna dokununuz.

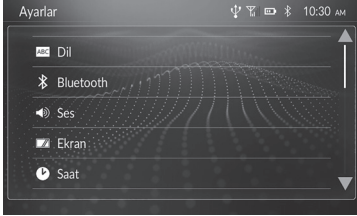

- (2) Ayarlanacak öğenin tuşuna dokununuz.

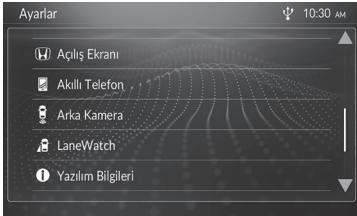


Ayar öğeleri


Dil	Dil ayarı (⇒ Sayfa 42)
Bluetooth	Bluetooth ayarı (⇒ Sayfa 43)
Ses	Ses ayarı (⇒ Sayfa 47)
Ekran	Ekran ayarı (⇒ Sayfa 47)
Açılış Ekranı	Açılış ekranı ayarı (⇒ Sayfa 49)
Saat	Saat ayarı (⇒ Sayfa 50)
Arka Kamera	Arka Kamera ayarı (⇒ Sayfa 51)
LaneWatch	LaneWatch ayarı (⇒ Sayfa 52)
Yazılım Bilgileri	Yazılım bilgileri (⇒ Sayfa 53)
Açık Kaynak Lisansları	Açık kaynak lisans bilgileri (⇒ Sayfa 53)
Fabrika Ayarlarına	Fabrika ayarları (⇒ Sayfa 54)

Dil Ayarı

Dil ayarını aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

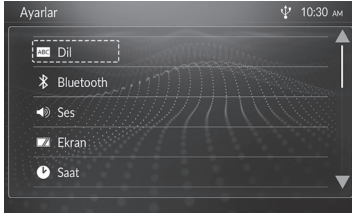

- (1) Ayarlar ekranında **Dil** tuşuna dokunun.

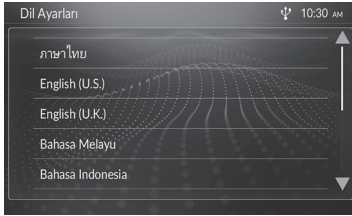


- (2) Dil Ayarı ekranı görüntülenir.
● İstedığınız dile dokunun.

Bluetooth® Ayarları

● Bluetooth® Ayarları ekranı

Bluetooth® ayarlarını kontrol edip değiştirebilirsiniz.

● Eşleştirilecek cihaz yok

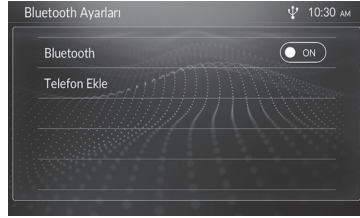

- (1) Ayarlanacak öğelere dokunun.

- Her ayar için lütfen sağdaki tabloya bakın.

● Cihaz eşleştiriliyorsa



- (1) Ayarlanacak öğelere dokunun.



- Her ayar için lütfen sağdaki tabloya bakın.
- Ekranın en altına kaydırmak için ▼ tuşuna dokununuz.
- Ekranın en üstüne kaydırmak için ▲ tuşuna dokununuz.



Tuş	Tuşun adı	Fonksiyon
● ON ● OFF	Bluetooth (açık/kapalı)	Bluetooth'u açın/kapatın.
Telefon Ekle	Telefon Ekle	Telefon eşleştirmek için.
Telefon Sil	Telefon Sil	Telefon silmek için.
Telefon Seçin	Telefon Seçin	Telefon seçmek/değiştirmek için.
Telefonu Tekrar Yerleştirin	Telefonu Tekrar Yerleştirin	Telefon değiştirmek için.
● ON ● OFF	Telefon Rehberini İndir	Telefon rehberi indirmeyi açın/kapatın.

- Bazı tuşlar sürüş sırasında seçilemez. Lütfen sürmeyi bırakın ve park frenini devreye sokun.
- Akıllı telefon bağlandığında Telefon Rehberini İndir seçeneği gösterilir.

● Yeni cihaz ekleme

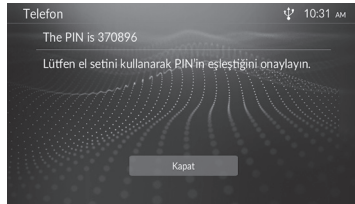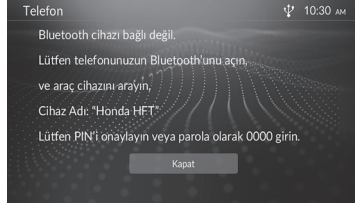


- (1) Bluetooth® cihazınızı sisteme kaydetmek için **Telefon Ekle** tuşuna dokununuz.

- (2) Bu ekran görüntülendiğinde Bluetooth® telefonunuzda bu cihazı arattırın.

- (3) Ekranda görüntülenen kodu taşıyabilir müzikçalarınıza girin. Ardından cihazınızda **Eşleştir** tuşuna dokununuz.

- SSP (Secure Simple Pairing) uyumlu Bluetooth® telefonlar için kod gerekli değildir. Bağlanmakta olan Bluetooth® telefonun tipine bağlı olarak, Bluetooth® telefonu ekranında kayıt işlemini onaylayan bir mesaj görüntülenebilir. Bluetooth® telefonda cevap verin ve onay mesajına göre telefonu kullanın.

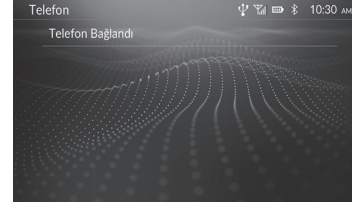

- İptal etmek için cihazınızda **İptal** tuşuna veya ekranda **Bitir** tuşuna dokununuz.

- (4) Bağlantı tamamlandığında bu ekran görüntülenir.

- Kaydettikten sonra taşıtınızı her çalıştırdığınızda sistem Bluetooth® cihazınıza otomatik olarak bağlanır.




Notlar

- Bluetooth® telefonunuzu bulmak üzere cihaz ayrıntıları için Bluetooth® telefonun kullanım kılavuzuna bakın.
- Telefonunuzu kaydettiğinizde Bluetooth® sesin bağlantısı kesilir.
- Bluetooth® cihazda Bluetooth® telefon ve Bluetooth® ses fonksiyonları varsa telefonu ve sesi aynı anda kaydeder. Ekranda bir mesaj gösterilirse mesajı takip edin, Bluetooth® telefon veya Bluetooth® ses fonksiyonundan birini ya da her ikisini seçin.
- Eşleştirme yöntemi cihazın Bluetooth® sürümüne bağlı olarak değişir.
 - Bluetooth® 2.1 sürümüne sahip cihazlar için: Cihazı ve Kafa Ünitesini sadece onay gerektiren SSP (Secure Simple Pairing) kullanarak eşleştirebilirsiniz.
 - Bluetooth® 2.0 sürümüne sahip cihazlar için: Eşleştirme için hem cihaza hem de kafa ünitesine bir PIN kodu girmeniz gerekir.

● Bir Bluetooth® cihazını silme

Eşleştirilmiş bir Bluetooth® cihazını silebilirsiniz.

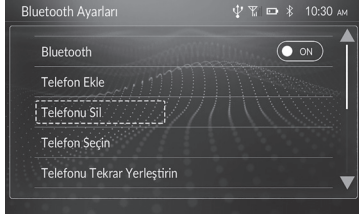

- (1) Cihaz listesini görüntülemek için **Telefonu Sil** tuşuna dokununuz.



- (2) Silinecek cihazı seçin.




Not

Bir Bluetooth® telefonu sildiğinizde telefon rehberi verileri de silinir.

● Bir Bluetooth® cihazı seçme

Eşleştirilmiş bir Bluetooth® cihazını seçebilirsiniz.

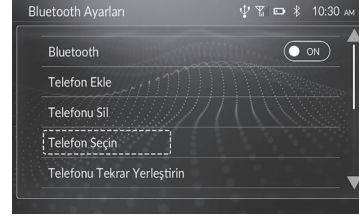


- (1) Cihaz listesini görüntülemek için **Telefon Seç** tuşuna dokununuz.




- (2) Seçilecek cihazı seçin.

● Bir Bluetooth® cihazını değiştirme

Bluetooth® cihazını eşleştirilmiş bir cihazla değiştirebilirsiniz.

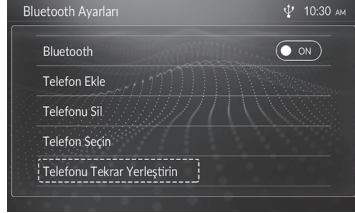

- (1) Cihaz listesini görüntülemek için **Telefonu Tekrar Yerleştirin** tuşuna dokununuz.

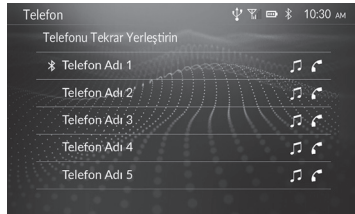

- (2) Değiştirilecek cihazı seçin.

● Telefon Rehberini İndir



- Hiçbir cihaz bağlı değilse Telefon Rehberini İndir seçeneği gösterilemez.

Telefon Rehberini İndir

- Açık (varsayılan): Telefon rehberi indirme etkindir.
- Kapalı: Telefon rehberi indirme devre dışıdır



Notlar

Telefon Rehberini İndir açıkta


- Telefon bağlandığında telefon rehberi verileri otomatik olarak aktarılır.
- Bağlanmış olan telefonun telefon rehberi görüntülenir. Telefonda izin verildiğinde indirme işlemi başlar.

Telefon Rehberini İndir kapalıysa


- Telefon bağlandığında telefon rehberi verileri otomatik olarak aktarılmaz.

Ses ve görüntü ayarları

● Ses ayarları

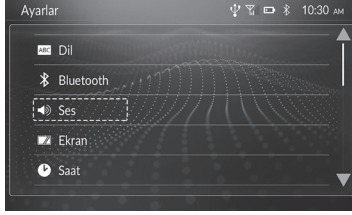


- (1) Ayarlar ekranında **Ses** tuşuna dokunun.

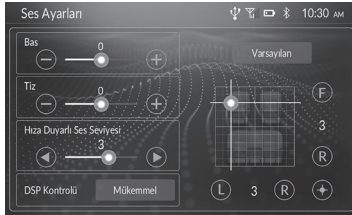


- (2) Ses Ayarları ekranı görüntülenir.

- [Bas] Bas sesleri ayarlar.
- [Tiz] Tiz sesleri ayarlar.

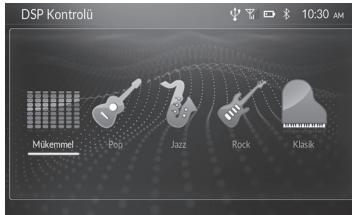


- [DSP Kontrolü] Ses DSP'sini ayarlar (Mükemmel/Pop/Caz/Rock/Klasik).
- [Hıza Duyarlı Ses Seviyesi] ses SVC seviyesini ayarlar. Bu öğe bazı araçlarda bulunur.
- [Varsayılan] ses ayarlarını varsayılan ayarlara getirir.

● Ekran ayarları

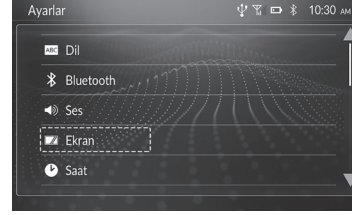


- (1) Ayarlar ekranında **Ekran** tuşuna dokunun.

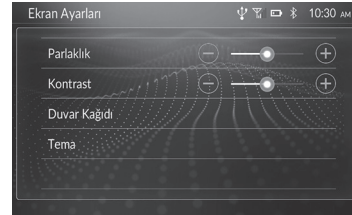

- (2) Ekran Ayarları ekranı görüntülenir.

- [Parlaklık] parlaklık seviyesini ayarlar.
- [Kontrast] kontrast seviyesini ayarlar.
- [Duvar Kağıdı] duvar kağıdını ayarlar.
- [Tema] Temayı ayarlar.

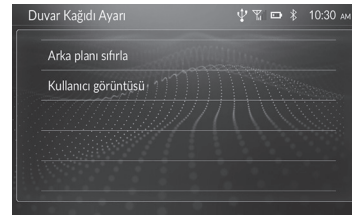

- (3) Duvar Kağıdı ayar ekranı görüntülenir.
- [Arka Planı Sıfırla] arka planı varsayılanla getirir.
 - [Kullanıcı Görüntüsü] duvar kağıdına USB'deki bir görüntüyü yerleştirin.



- (4) Tema ayar ekranı görüntülenir.
Temayı mavi, yeşil ve kırmızı arasından seçebilirsiniz.
*Varsayılan tema mavidir.



Notlar


- Desteklenen dosya formatlarıyla ilgili bilgi için “Ses sisteminde kullanılabilir medyalar ve veriler” maddesine bakın (⇒ Sayfa 61).
- “Ses sistemine kullanılabilir medyalar ve veriler” (⇒ Sayfa 61) bölümünde belirtilmemiş olan görüntüler desteklenmez.
- Desteklenen görüntü çözünürlüğü 800x480 pikseldir.

Açılış Ekranı Ayarları

● Açılış Ekranı Ayarları




- (1) Ayarlar ekranında **Açılış Ekranı** tuşuna dokununuz.

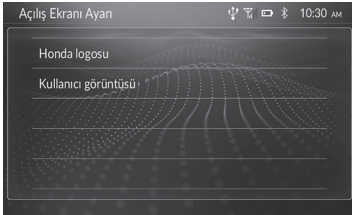


- (2) Açılış Ekranı ayar ekranı görüntülenir.
- **Honda logosu** açılış ekranında Honda logosunu gösterir.
*Varsayılan Honda logosudur.
 - **Kullanıcı görüntüsü** açılış ekranına USB'deki bir görüntüyü yerleştirin.

Saat ayarları


Saati aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.

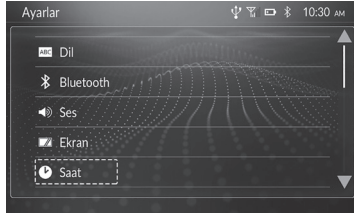

- (1) Ayarlar ekranında **Saat** tuşuna dokununuz.

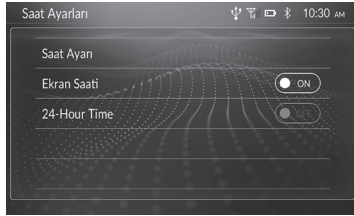

- (2) Saat Ayarları ekranı görüntülenir.
- [Saat Ayarı] saat ayar ekranını görüntüler.
 - [Ekran Saati] açma/kapatma tuşu. Bu tuşla ekranın sağ üstünde saat gösterilir.
 - [24-Hour Time] açma/kapatma tuşu. Saati "24 saat" veya "12 saat" olarak gösterir.

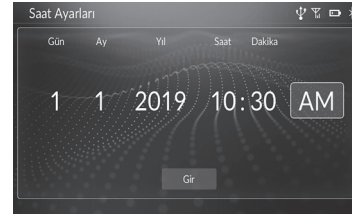

- (3) [Saat Ayarı] tuşuna dokunulduğunda Saat Ayarı ekranı görüntülenir.

- Saat ve tarih ayarları tamamlandığında ayarları kaydetmek için **Gir** tuşuna dokununuz.

Değer aralığı ve varsayılan değer:


Öğeler	Ayar içeriği	Değer aralığı	Varsayılan
Saat ayarı	Güncel saat ve tarihi ayarlayın (yıl/ay/gün/saat/dakika).	01:00AM~12:59AM 01:00PM~12:59PM 2000-1-1~2069-12-31	12:00AM 2018-1-1
Ekran Saati	Ekranın saatin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ayarlayın.	Açık/Kapalı	Açık
24-Hour Time	Ekrandaki gösterilecek saati 12 veya 24 saat olarak seçin.	12/24 Saat	Kapalı (24 Saat)

Arka Kamera Ayarı

Geri görüş kamerasını aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.



- (1) Ayarlar ekranında **Arka Kamera** tuşuna dokununuz.

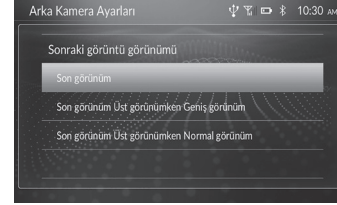

- (2) Arka Kamera Ayarı ekranı görüntülenir.

- **Son görünüm**
Vites kolunu geri (R) pozisyonuna getirdiğinizde ekran son kullanılan görünüm moduna geçer.
- **Son görünüm Üst görünümse Geniş görünüm**
Motoru kapatmadan önce Üstten görünümü kullandıysanız kontağı açıp vites kolunu geri (R) pozisyonuna getirdiğinizde Geniş görünüme geçilir.
- **Son görünüm Üst görünümken Normal görünüm**
Motoru kapatmadan önce Üstten görünümü kullandıysanız kontağı açıp vites kolunu geri (R) pozisyonuna getirdiğinizde Normal görünüme geçilir.



Not

* Her modelde bulunmaz.

LaneWatch Ayarı

LaneWatch özelliğini aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz.



- (1) Ayarlar ekranında **LaneWatch** tuşuna dokununuz.



- (2) LaneWatch Ayarı ekranı görüntülenir.
- Dönüş Sinyaliyle Göster
LaneWatch ekranı dönüş sinyali verildiğinde görüntülenir.
 - Dönüş Sinyal sonra Zamanı Gösterme
Dönüş sinyali kapandıktan sonra LaneWatch ekranının ne kadar süreyle görüntüleneceğini seçebilirsiniz.
 - Referans Çizgi
Kılavuz çizgileri açabilir ve kapatabilirsiniz.



Not


* Her modelde bulunmaz.

Yazılım Bilgileri ve Açık Kaynak Lisansları

Yazılım bilgilerini aşağıdaki gibi görebilirsiniz.




- (1) Ayarlar ekranında **Yazılım Bilgileri** tuşuna dokununuz.

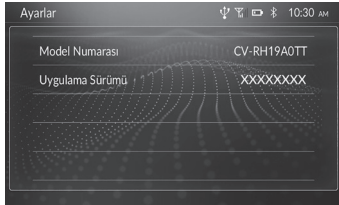

- (2) Yazılım Bilgileri ekranı görüntülenir.

- Aşağıdaki bilgiler görüntülenir.
- [Model Numarası]
 - [Uygulama Sürümü]

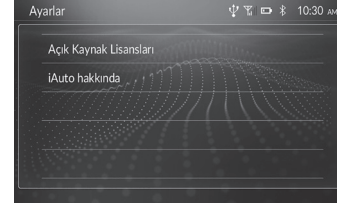

- Açık Kaynak Lisansları
- iAuto hakkında



Not

[Açık Kaynak Lisansları] Açık kaynak lisanslarının içeriğini görebilirsiniz.
[iAuto hakkında] iAuto simgesini ve şirket bilgilerini görebilirsiniz.


Açık Kaynak Lisanslarını aşağıdaki gibi görebilirsiniz.



- (1) Ayarlar ekranında **Açık Kaynak Lisansları** tuşuna dokununuz.

Fabrika Ayarları

Yaptığınız tüm ayarları sıfırlarsınız. Sıfırladıktan sonra tüm ayarlar ve veriler kaybolur.

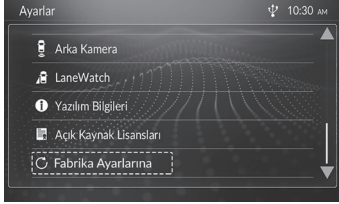

- (1) Ayarlar ekranında **Fabrika Ayarlarına** tuşuna dokununuz.



- (2) Fabrika Ayarları ekranı görüntülenir.

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi için

1. Ayarlar ekranında [Fabrika Ayarları] tuşuna basın.
2. Bir onay mesajı görüntülenir. Devam etmek için [Evet] tuşuna dokununuz.
3. <Sıfırlanıyor> mesajı gösterilir.
4. Sıfırlama işleminden sonra araç ses sistemi yeniden başlayacaktır.

Hata ekranı mesajları

Üniteyi kullanırken bir hata oluşursa bir mesaj görüntülenir. Aşağıdaki mesaj/çözüm/sebep listesine bakarak gereken işlemleri yapın.

Mesajlar	Şu durumda bir mesaj görüntülenir:
İklendiriliyor...	WebLink modülü tamamen hazırlanmadı ve kullanılamaz.
Medya kitaplığı yükleniyor	Medya kitaplığı yükleniyor, lütfen bekleyin.
Çalınabilir parça yok	iPod'unuzda çalınabilir parça yok.
USB bellek yok	USB bellek bağlanmamış.
Çalınabilir dosya yok	USB cihazınızda çalınabilir parça yok.
USB cihazını kontrol edin.	Bağlanmış olan USB cihazın kullanılmadığı bir hata oluştuğunda.
USB hub desteklenmez.	Bir USB hub bağlanmış.
Cihaz cevap vermiyor	Ünite cevap almak için uzun süre bekledi.
Cihaz bağlantı istisnası! USB arayüzünün doğru olduğunu kontrol edin ve aracı tekrar başlatın.	Aşırı akım durumu.
Mobil telefon geri kontrolü desteklemiyor	Kullanıcılar Kafa Ünitesine dokunarak mobil telefonları geri kontrol edemiyor.
Desteklenmeyen cihaz	Bir iAP1 iPod bağlanmış.
İletişim hatası	Bir iletişim hatası oluştu. (yüksek sıcaklık vb.)

Mesajlar	Şu durumda bir mesaj görüntülenir:
Eşleştirme başarısız oldu	BT telefon eşleştirme ve bağlantı başarısız oldu.
5 telefon eklendi	Kafa ünitesine 5 telefon bağlandı.
Bağlanmadı	Seçtikten sonra BT telefon bağlanamadı.

Sorun giderme

Her sorun ciddi bir sorun değildir. Servis merkezini aramadan önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

- Harici bileşenlerle yapılan işlemlerde bağlantılar için kullanılan adaptörlerle birlikte verilen kılavuzlara (ayrıca harici bileşenlerle birlikte verilen kılavuzlar) bakın.

Durum	Kontrol edilecek nokta
Genel	
Hoparlörlerden ses gelmiyor.	⇒ Ses seviyesini optimum seviyeye ayarlayın. ⇒ Kablo ve bağlantıları kontrol edin.
USB	
“Okunuyor” mesajı ekranda kalıyor.	⇒ Gücü kapatıp açın.
Bir parçayı çalarken bazen ses kesiliyor.	⇒ Parçalar USB cihazına doğru kopyalanmamış. Parçaları tekrar kopyalayıp tekrar deneyin.
Parçalar istediğiniz gibi çalmıyor.	⇒ Çalma sırası başka müzikçalardaki sıradan farklı olabilir.
iPod/iPhone	
Hoparlörlerden ses gelmiyor.	⇒ iPod/iPhone'u ayırıp tekrar bağlayın. ⇒ Başka bir kaynak seçin, ardından tekrar “iPod”u seçin.
iPod/iPhone açılmıyor veya çalışmıyor.	⇒ Bağlantıyı kontrol edin. ⇒ Donanım yazılımı sürümünü güncelleyin. ⇒ Pili şarj edin. ⇒ iPod/iPhone'u sıfırlayın.
Ses bozuk.	⇒ Bu üniteye veya iPod/iPhone'daki ekolayzeri devre dışı bırakın.
Çok gürültü oluşuyor.	⇒ iPod/iPhone'da “Voice Over” özelliğini kapatın. ⇒ Ayrıntılar için < http://www.apple.com >.
Albüm kapağı içeren bir parçayı çalarken işlem yapılamıyor.	⇒ Üniteyi albüm kapağı yüklendikten sonra çalıştırın.

Durum	Kontrol edilecek nokta
WebLink	
WebLink açılmıyor veya çalışmıyor.	⇒ Minimum 3G ağı önerilir ⇒ Bağlantıyı kontrol edin. ⇒ Donanım yazılımı sürümünü güncelleyin. ⇒ Pili şarj edin. ⇒ Akıllı telefonu sıfırlayın.
WebLink'i ilk kez bağlama telefona ve şebekeye bağlı olarak uzun sürebilir.	⇒ USB bağlantısını tekrar deneyin veya uygulamayı yeniden başlatın.
Radyo	
Radyo yayınları net alınmıyor	Anten en iyi sinyal alımına göre ayarlanmalıdır.
Bluetooth®	
Telefonun ses kalitesi kötü.	⇒ Üniteyle Bluetooth® telefon arasındaki mesafeyi kısaltın. ⇒ Aracı sinyalleri daha iyi alabileceğiniz bir konuma getirin.
Bir Bluetooth® müzikçalar kullanırken ses kesiliyor veya atlıyor.	⇒ Üniteyle Bluetooth® müzikçalar arasındaki mesafeyi kısaltın. ⇒ Bluetooth® telefon için bağlanmış olan cihazın bağlantısını kesin. ⇒ Üniteyi kapatıp açın. (Ses henüz geri gelmediğinde) müzikçaları tekrar bağlayın.
Bağlanmış olan müzikçalar kumanda edilemiyor.	⇒ Bağlanmış olan müzikçaların ⇒ AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) özelliğini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.

Durum	Kontrol edilecek nokta
Bluetooth®	
Bluetooth® cihaz üniteyi algılamıyor.	⇒ Bluetooth® cihazından tekrar arayın.
Ünite Bluetooth® cihazıyla eşleşmiyor.	⇒ Bluetooth® 2.1 ile uyumlu cihazlar için: ⇒ Cihazı bir PIN kodu kullanarak kaydedin. (⇒ Sayfa 44) ⇒ Bluetooth® 2.0 ile uyumlu cihazlar için: Aynı PIN kodunu hem ünite hem de hedef cihaz için girin. ⇒ Bluetooth® cihazı kapatıp açın.
Telefon rehberini üniteye kopyalamaya çalıştığınızda ünite cevap vermiyor.	⇒ Aynı girişleri (depolandığı gibi) birime kopyalamaya çalışmış olabilirsiniz.

Teknik özellikler

2DIN Ekranlı Ses Sistemi

Ölçüler	: 216 mm (G) x 132,2 mm (Y) x 160 mm (D)
Ağırlık	: 1,37 kg.
Çalışma gerilimi	: 14,4 V (9 V ila 16 V izin verilir)
Çekilen maks. akım	: 15 A
Çalışma sıcaklığı	: -20°C ila +70°C
Aralık	

<Ortak parçalar>

Maksimum çıkış	: 40 W x 4 kanal
Nominal çıkış	: 20 W x 4 kanal (%10 T.H.D.)
Uygun hoparlör empedansı	: 4 Ω

<FM alıcı ünitesi>

Alınan frekans aralığı	: 87,50 MHz ila 108,00 MHz
Kullanılabilir hassasiyet	: 10 dB (μV)
Sinyal-gürültü oranı	: 45 dB

<AM alıcı ünitesi>

Alınan frekans aralığı	: 522 kHz ila 1629 kHz
Kullanılabilir hassasiyet	: 37 dB (μV)
Sinyal-gürültü oranı	: 40 dB

<USB belleği bölümü>

USB standardı	: USB 2.0 High Speed
Dosya sistemi	: FAT 32
Maks. güç beslemesi akımı	: DC 5 V 1,5 A x 1
Ses dekoderi	: MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/APE
Video dekoderi	: 3GP/MP4/AVI/MOV/FLV

<Bluetooth®>

Teknoloji	: Bluetooth® 4.2
Frekans	: 2.402 GHz ila 2.480 GHz
Çıkış gücü	: +4 dBm (maks.), 0 dBm (ort.), Güç Sınıfı 2
Maksimum iletişim menzili	: yakl. 10 m görüş mesafesi
Ses codec'i	
Profil	: SBC : HFP (V 1.6) (Hands Free Profile) : A2DP (V 1.3) (Advanced Audio Distribution Profile) : AVRCP (V1.6) (Audio/Video Remote Control Profile) : GAP (Generic Access Profile) : PBAP (Phone Book Access Profile) : SPP (Serial Port Profile)

<Ekran bölümü>

Sıvı kristal ekran	: 8,0 V tipi az yansıtan panel
Ekran boyutu	: 186,5 mm x 117,22 mm (genişlik x yükseklik)
Nokta sayısı	: 1.104.000 piksel (800 (Y) x 480 (D) x 3 (RGB))
Ekran tipi	: Geçirgen renkli filtre yöntemi
Sürücü sistemi	: TFT (thin-film transistor) Aktif matris tipi
Dokunmatik panel	: Direnç film tipi dokunmatik panel

Ses sistemine kullanılabilir medyalar ve veriler

1 Medya

Bu cihazla kullanılabilecek USB belleklerinin vb. teknik özellikleri aşağıda açıklanmıştır.

USB bellek cihazları

Kullanılabilir USB bellek cihazlarının format, standart ve sınırlamaları aşağıda açıklanmıştır.

USB iletişim formatı	USB 2.0 HS
Dosya formatı	FAT 32
İletişim sınıfı	Yığın depolama sınıfı



Notlar

- Bu ünite bir USB uzatma kablosuyla bir USB cihazındaki dosyaları düzgün oynatamayabilir.
- Veri güvenliği fonksiyonları gibi özel fonksiyonlara sahip USB cihazları üniteyle birlikte kullanılamaz.
- İki veya daha fazla bölümü bulunan bir USB cihazı kullanmayın.
- USB cihazlarının ve bağlantı portlarının şekline bağlı olarak bazı USB cihazları düzgün takılmamış olabilir veya bağlantı gevşek olabilir.
- Bu ünite bir USB kart okuyucusuna takılmış bir hafıza kartını tanımayabilir.
- Sürüş güvenliğini olumsuz etkileniyorsa USB cihazını kullanmaktan kaçının.
- Ekran "Okunuyor" gösterilirken USB cihazını çekip takmayın.
- Bir USB cihazını bağlarken oluşan elektrostatik şok, cihazın anormal çalışmasına neden olabilir. Bu durumda, USB cihazının bağlantısını kesin, ardından bu üniteyi ve USB cihazını sıfırlayın.



Notlar

- Kullanım ve güç beslemesi bazı USB cihazlarında amaçlandığı gibi gerçekleşmeyebilir.
- USB cihazını araçta bırakmayın ve deforme olmasını veya zarar görmesini önlemek için doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

2 Çalışabilir dosya formatları

Aşağıdaki tabloda bu üniteye çalıştırılabilir olan medya dosya formatı gösterilmektedir.

○ Çalıştırılabilir bir formatı belirtir.

Kategori	Dosya formatı	Medya
	Uzantı	USB
Müzik	.mp3	○
	.wma	○
	.aac	○
	.wav	○
	.flac	○
	.ape	○
Video	.3gp	○
	.mp4	○
	.avi	○
	.mov	○
	.flv	○
Görüntü	.PNG	○
	.JPG	○

3 Veri özellikleri

Çalışabilir ses medyaları

Format		AAC	WMA	MP3	APE	FLAC	WAV	Not
Codec		.m4a	.wma	.mp3	.ape	.flac	.wav	
	MP3	-	-	Y	-	-	-	MPEG1 Layer3(32kHz, 44,1kHz, 48kHz) MPEG2 Layer3(16kHz, 22,05kHz, 24kHz)
	PCM(WAV)	-	-	-	-	-	Y	Örnekleme hızı: 8kHz~48kHz
	AAC-LC(※1)	Y	-	-	-	-	-	(※1) AAC sadece (.m4a) ses dosyası için
	WMA standardı	-	Y	-	-	-	-	Profil sürümü: V9.2
	APE	-	-	-	Y	-	-	
	FLAC	-	-	-	-	Y	-	


Oynatılabilir video medyaları

Container		3GP	MP4	AVI	MOV	FLV	Not
Codec		.3gp	.mp4	.avi	.mov	.flv	
Video	MPEG-4 görsel	-	Y	Y	Y	-	
	H.264	-	Y	-	Y	Y	
	H.263	Y	-	-	Y	-	
Ses	MP3	-	Y	Y	Y	Y	
	AAC	Y	-	-	Y	Y	
	LPCM	-	Y	Y	Y	-	

- DRM desteklenmez
- Video çözünürlüğü desteği 1080P
- Video kare hızı desteği 30FPS

USB bellek veri kayıt kısıtlamaları ve klasör yapıları.

Dizindeki maksimum hiyerarşi seviyesi sayısı	8
Maksimum klasör sayısı	255 (kök klasör ve boş klasör dahil)
Bir klasördeki maksimum dosya sayısı	255
Maksimum dosya sayısı	2.500
Maksimum görüntü sayısı	1.000

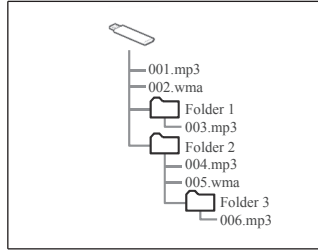

- Sol tarafta gösterilen yapıya sahip USB belleğin çalma sırası aşağıdaki gibidir:
001. mp3 → 002. wma... → 006. mp3
- Sıralama kullanılan PC ve müzik veri kodlama yazılımına bağlı olarak değişir.

- Maksimum karakter sayısı (karakterler 1 bayt olduğunda):
 - Klasör adları: 64 karakter
 - Dosya adları: 64 karakter

ŞARTLAR

- MP3
MP3 (MPEG Audio LAYER3) ses sıkıştırma teknolojisinin standart formatıdır. MP3 formatını kullanarak dosyaların orijinal boyutları yaklaşık 1/10'a kadar sıkıştırılabilir.
- WMA
WMA (Windows Media Audio), Microsoft tarafından geliştirilmiş bir dosya sıkıştırma formatıdır. Dosyaları MP3'ten bile daha küçük bir boyuta sıkıştırılabilir.
- AAC
AAC (Advanced Audio Coding) MPEG4 için kullanılan ses ve video sıkıştırma teknolojisinin standart formatıdır. Bu ünite MPEG4 kullanılarak oluşturulmuş AAC dosyaları çalışabilir.
- ID3 etiketi
ID3 etiketleri olarak adlandırılan meta veriler, parça adları ve sanatçı adları gibi bilgileri saklamak için MP3 dosyalarına girilebilir.
- WMA etiketi
WMA etiketleri olarak adlandırılan meta veriler, parça adları ve sanatçı adları gibi bilgileri saklamak için WMA dosyalarına ID3 etiketleri gibi girilebilir.
- AAC etiketi
AAC etiketleri olarak adlandırılan meta veriler, parça adları ve sanatçı adları ve albüm adları gibi bilgileri saklamak için AAC dosyalarına ID3 etiketleri gibi girilebilir.

Ticari markalar ve lisanslar



Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

Apple, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. tvOS is a trademark of Apple Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

● **Microsoft Media Audio(WMA)**

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation and third parties. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary and third parties.

● **MPEG4 Visual**

This product is licensed under the MPEG-4 patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to

(i) encode video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") and/or

(ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MPEG-4 Video.

No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C.

See <http://www.mpegla.com>

● **MPEG4 AVC(H.264)**

This product is licensed under the AVC patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to

(i) encode video in compliance with the AVC Standard ("AVC Video") and/or

(ii) decode AVC Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide AVC Video.

No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C.

See <http://www.mpegla.com>

Yasalar ve düzenlemeler

FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines as this equipment has very low levels of RF energy. [※]

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RE yönetmeliğine uyum beyanı (2014/53/EU)

Bu aracın araç ses sistemi RE Direktifinin (2014/53/EU) ve ilgili düzenlemelerin temel gerekliliklerine uygundur.

- Üretici adı ve adresi
Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co.,Ltd
101 Moo 2 Teparak Rd, T. Bangsaothong, A. Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand
- Aktarım frekansı 2402 – 2480 MHz
- Maksimum radyo frekansı 4 dBm
- İthalatçının adı ve adresi

İthalatçı	İthalatçının adresi
PANASONIC INDIA PVT LTD	Panasonic India Pvt. Ltd. Khasra No.673, N.H.-08 (Delhi-Jaipur Highway) Mother Warehouse(Gurgaon) 12201, Haryana, Hindistan
PT. JAYA VICTORI CEMERLANG	JL.CIDENG TIMUR NO.6-D, KEL.PETOJO UTARA, KEC.GAMBIR, JAKARTA PUSAT

Bu ürün RE yönetmeliğine uygundur (2014/53/EU). AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz.

URL: <http://www.ptc.panasonic.eu/filedepot>

Ek bilgiler (telif hakkı)

Bu ürün şu yazılımları içerir:

- (1) Panasonic Corporation (Panasonic) tarafından veya onun için geliştirilmiş yazılım,
 - (2) Üçüncü tarafa ait olan ve Panasonic'e lisanslanmış yazılım,
 - (3) GNU Genel Kamu Lisansı, sürüm 2.0 kapsamında lisanslanmış yazılım (GPL v2),
 - (4) GNU Sınırlı Genel Kamu Lisansı sürüm 2.1 veya GNU Kitaplık Genel Kamu Lisansı sürüm 2 (LGPL v2) ve/veya
 - (5) GPL v2 ve/veya LGPL altında lisanslanmış yazılım dışındaki açık kaynaklı yazılımlar.
 - (6) Bu ürün, aşağıda bulabileceğiniz hükümler ve şartlar altında lisanslanmış Monkey's Audio içerir.
<http://www.monkeysaudio.com/license.html>
- (3), (4) ve (5) olarak kategorize edilen yazılımlar için lütfen duruma göre GPL v2 ve LGPL hüküm ve koşullarına bakın
- GPL (GNU Genel Kamu Lisansı):
<http://spdx.org/licenses/GPL-2.0>
 - LGPL (GNU Kitaplık Genel Kamu Lisansı):
<http://spdx.org/licenses/LGPL-2.0>
 - LGPL (GNU Sınırlı Genel Kamu Lisansı):
<http://spdx.org/licenses/LGPL-2.1>

Yukarıda (3), (4) ve (5) olarak sınıflandırılan yazılımın telif hakkı birden fazla kişiye aittir.

Bu kişilerin telif hakkı bildirimleri için lütfen aşağıdaki web sitelerine bakın.

<http://microsite.panasonic.co.th/smartphone/jk79/license>

GPL/LGPL ("GPL/LGPL Yazılımı") kapsamında lisanslanan yazılım, yararlı olacağı ümidiyle, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN TİCARİ DEĞERİ olacağı veya UYGUN olacağı konusu da dahil olmak üzere HİÇBİR GARANTİSİ OLMADAN dağıtılır.

Ürünlerin tesliminden sonra en az üç (3) yıl içinde Panasonic, aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizimle iletişime geçen herhangi bir üçüncü tarafa GPL v2 ve/veya LGPL kapsamındaki ilgili kaynak kodunun makine tarafından okunabilen tam bir kopyasını, kaynak kod dağıtımını fiziksel olarak gerçekleştirme maliyetimizden daha fazla olmayan bir ücret karşılığında verecektir.

Lütfen kaynak kodu ayrıntıları vb. ile ilgili herhangi bir soruyu yanıtlayamadığımızı unutmayın.

Ayrıca, son kullanıcıların kendi internet bağlantılarını sağlamaları gerekmektedir.

Son kullanıcı web sitelerinde gezinme veya indirme işlemlerinden kaynaklanan bağlantı veya hat ücretlerinden sorumludur.

<İletişim adresi>

Product Development Director, Research and Development Department
Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd
101 Moo 2 Teparak Rd, T.Bangsaothong A.Bangsaothong Samutprakarn
Tayland 10570

Ayrıca, ilgili kaynak kodu aşağıdaki web sitesinde sizin ve tüm kamunun erişimine açıktır:

<http://microsite.panasonic.co.th/smartphone/jk79/license>

Aşağıdaki OSS ve bu ürünü içeren diğer OSS ile ilgili lisans hüküm ve şartlarıyla ilgili diğer bilgiler için aşağıdaki web sitesine bakın:
<http://microsite.panasonic.co.th/smartphone/honda/wl/OSS.html>

Yukarıda (5) olarak sınıflandırılan yazılım aşağıdaki yazılımlar dahil olmak üzere çeşitli açık kaynaklı yazılımlar (OSS) içerir:

Yazılım lisans bildirimi

Bu üründe kullanılan açık kaynaklı yazılım lisansları aşağıda gösterilmiştir. Doğruluk için buraya orijinal metinler (İngilizce) eklenmiştir.

Copyright(C) 2010-2014 by tyPoland Lukasz Dzedzic (team@latofonts.com) with Reserved Font Name "Lato". This Font Software is licensed under the SIL
Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at:(<http://scripts.sil.org/OFL>) Copyright(C) 2017 by Honda R&D Americas, Inc., with Reserved Font Name "HondaGUI".

Dizin

A

A2DP	Sayfa 19
AAC	Sayfa 62
Akıllı telefon	Sayfa 39
AM	Sayfa 9
Ana ekran tuşu	Sayfa 5
AVRCP	Sayfa 19

B

Bluetooth®	Sayfa 26
Bluetooth® ses	Sayfa 19

D

Direksiyon simidi ses kumandaları	Sayfa 40
Dokunmatik tuşlar	Sayfa 8
DSP	Sayfa 47

E

Ekran ayarları	Sayfa 47
Eller serbest	Sayfa 26

F

FM	Sayfa 9
----------	---------

G

GAP	Sayfa 27
Gücü açma	Sayfa 2

H

HFP	Sayfa 27
-----------	----------

I

iPod	Sayfa 15
------------	----------

K

Kamera	Sayfa 24, 51, 52
Kişiler	Sayfa 33

L

Listeleri kullanma	Sayfa 8
--------------------------	---------

M

MP3 çalar	Sayfa 62
-----------------	----------

P

PBAP	Sayfa 27
------------	----------

R

Radio	Sayfa 9
Radio istasyonlarını tarama	Sayfa 9
RAND	Sayfa 14, 23
Rastgele	Sayfa 17
RPT	Sayfa 14, 23

S

Saat	Sayfa 50
Ses	Sayfa 47
Ses seviyesi	Sayfa 3
SPP	Sayfa 27

T

Tarama	Sayfa 9
Telefon rehberi	Sayfa 33

U

USB belleği	Sayfa 11
-------------------	----------

W

WMA	Sayfa 62
-----------	----------

Not
